



fúró Ø5




20min

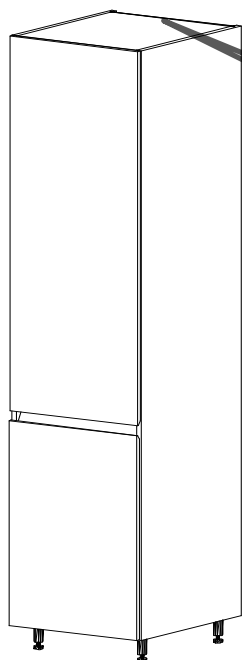



Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket egymáshoz kell rögzíteni egy rejtett pozícióban(DR 25 4*25) facsavarral és emellett a falhoz is rögzíteni kell (L-vas) segítségével!

Önnáló elemként való használat esetén az elemet mindenképp a falhoz kell rögzíteni a mellékelt L-vas segítségével!!!!

L-VAS


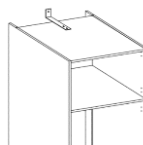


Egy szakszerűtlen felfüggesztés a Szekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!


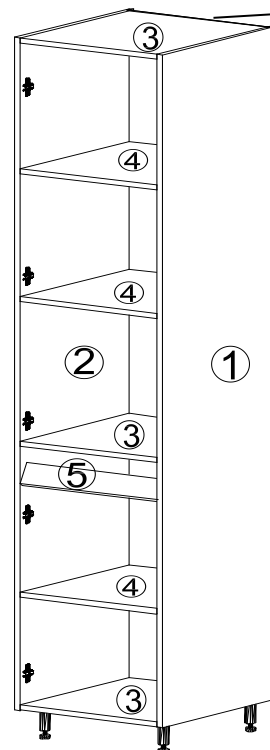
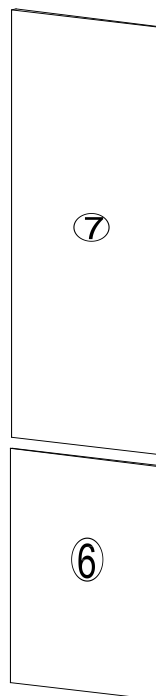
KO 01 8*30
20xKN 03 7*50
12xPL 12
12xDD 55
4 XDR 27 3,5*16
36XDR 25 4*25
8xPP 01
12XPN 01
5xPD 01
5xKV 01 1,5*20
30xKL 01 4 mm
1xL-vas
1xPL00
5X

1-2	2110X560	1X
3	467x536	3x
4	467x530	3X
5	467x70	1x
6	1339x494	1X
7	733x494	1x
8	2103x480	1X


1.

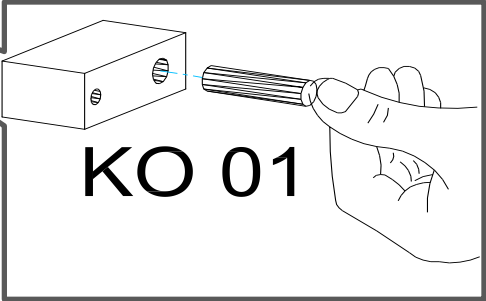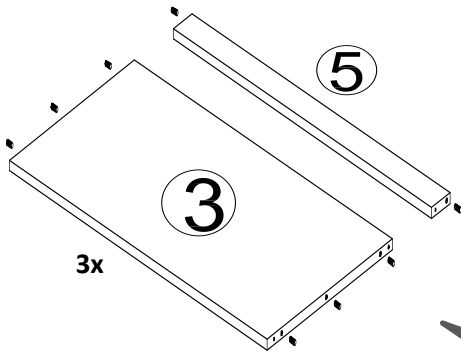


2.

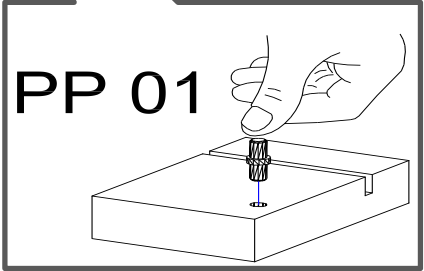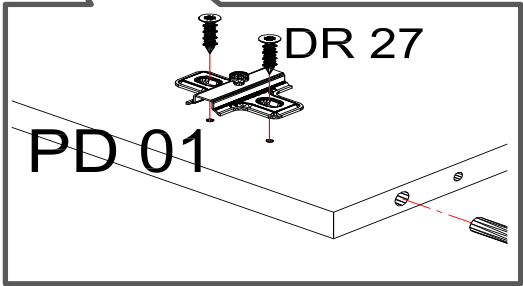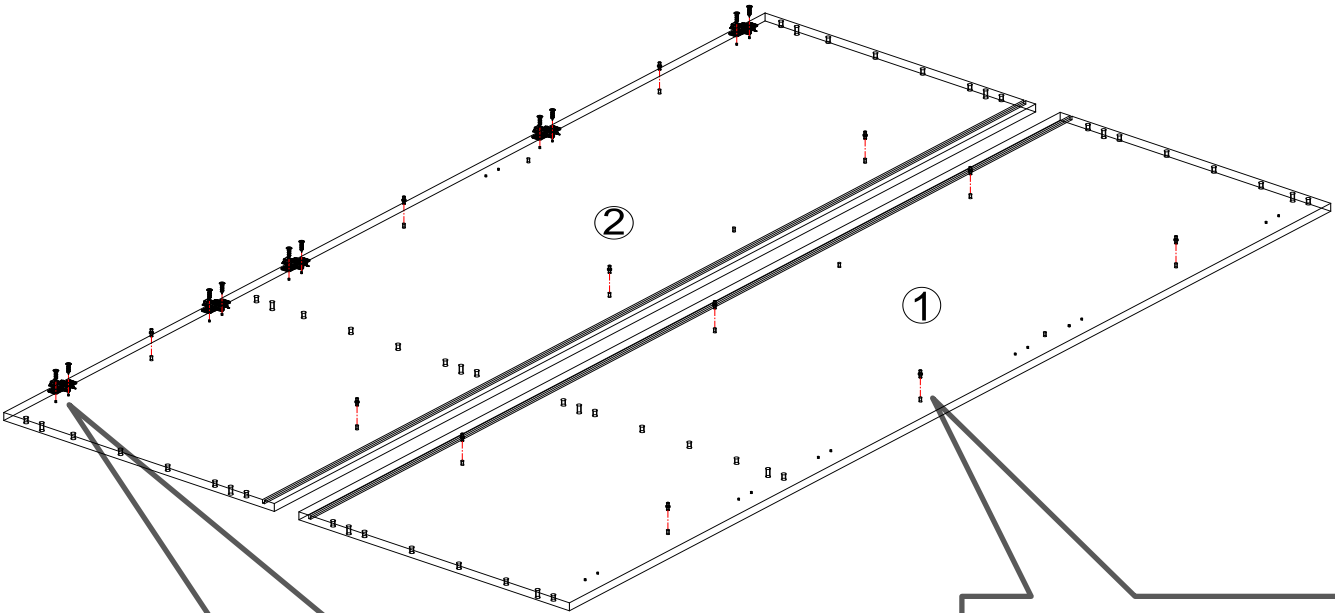


3.

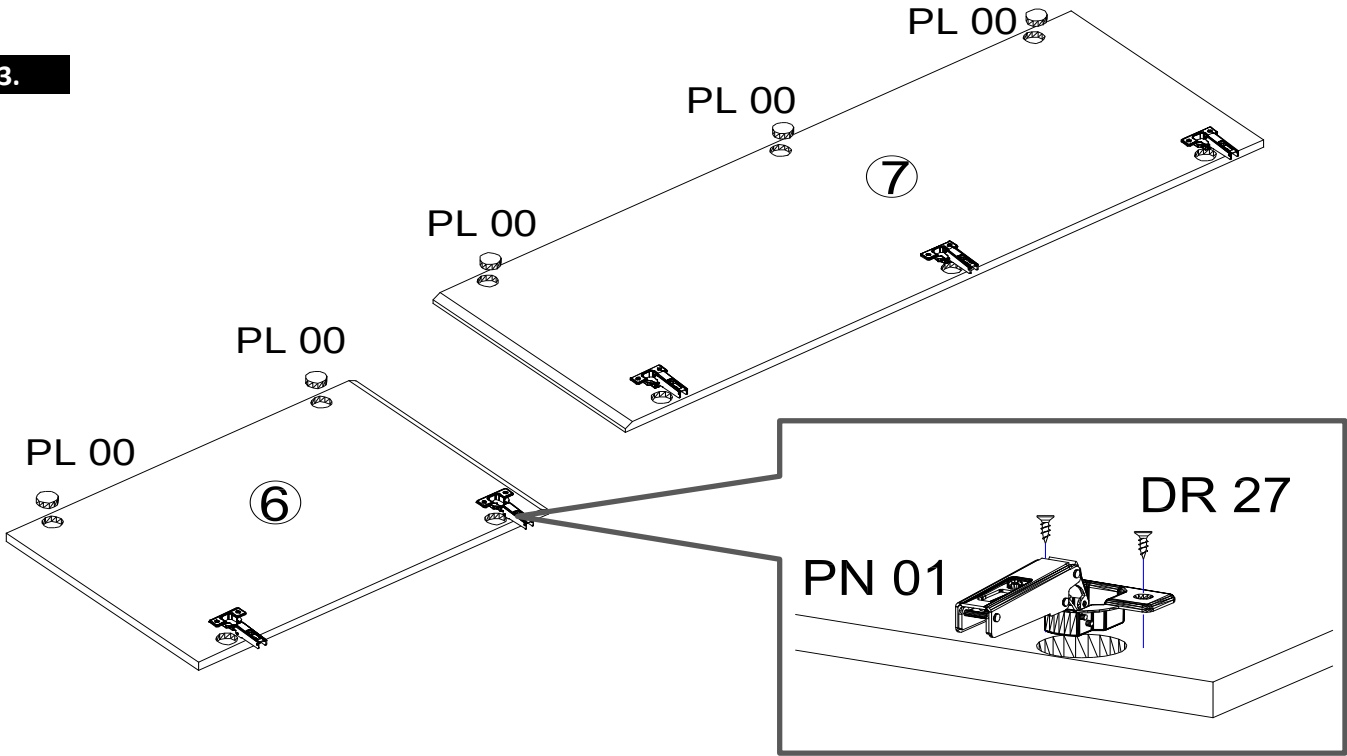

4.

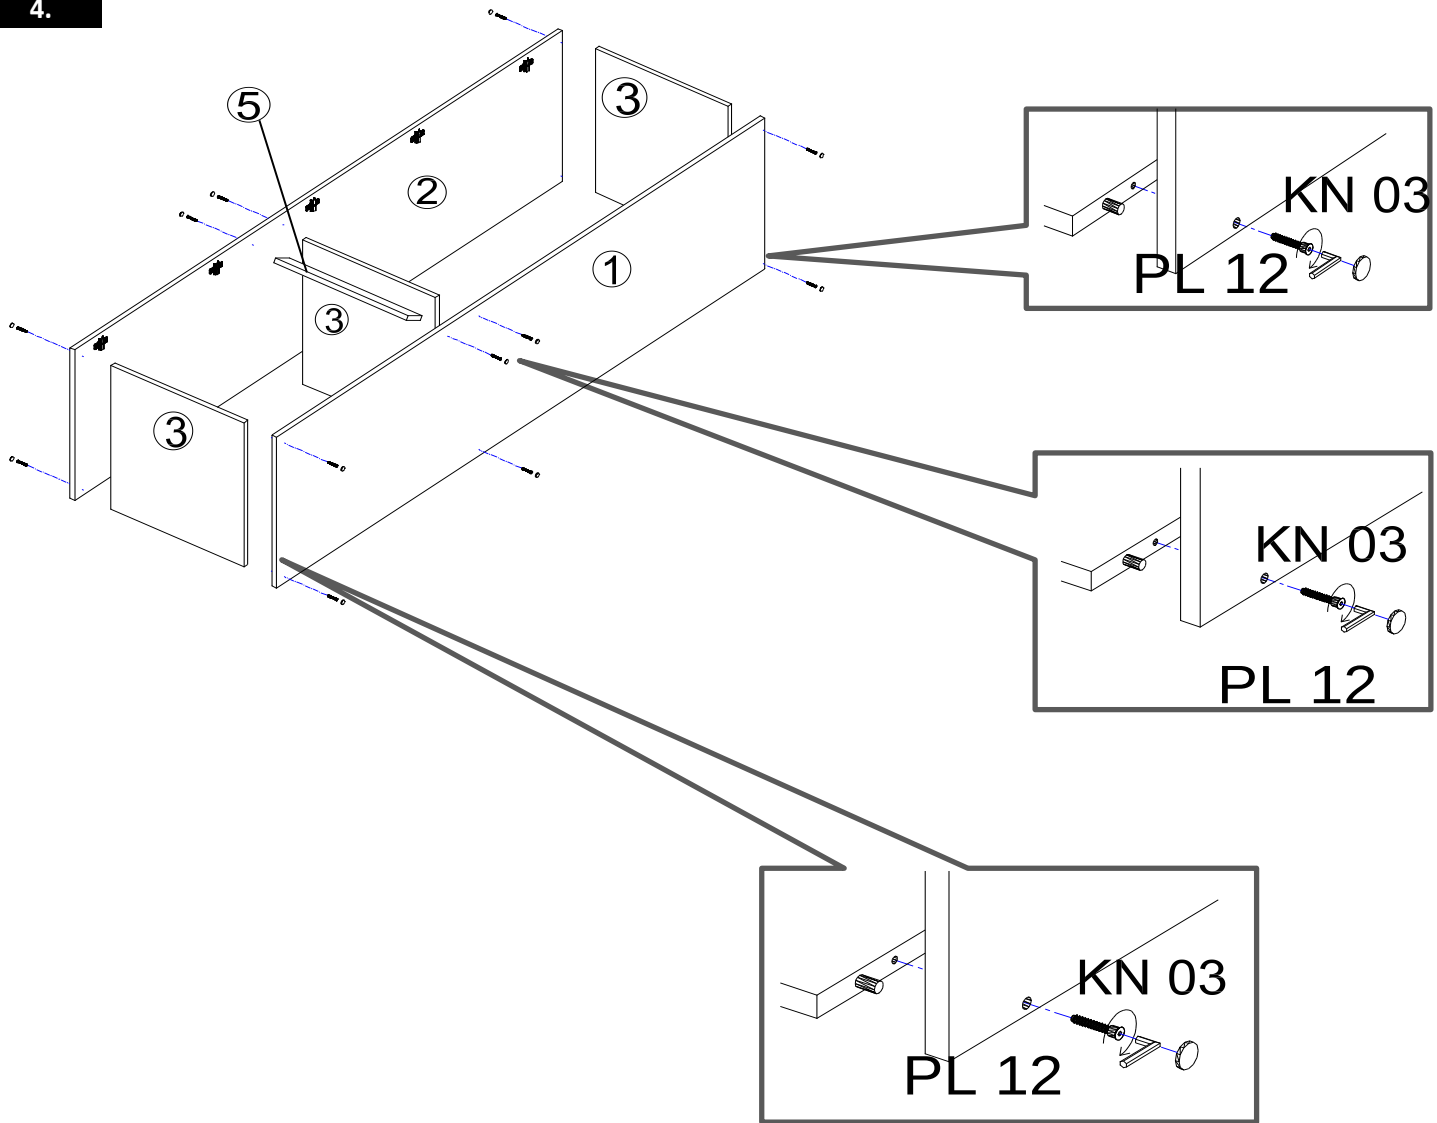

5.

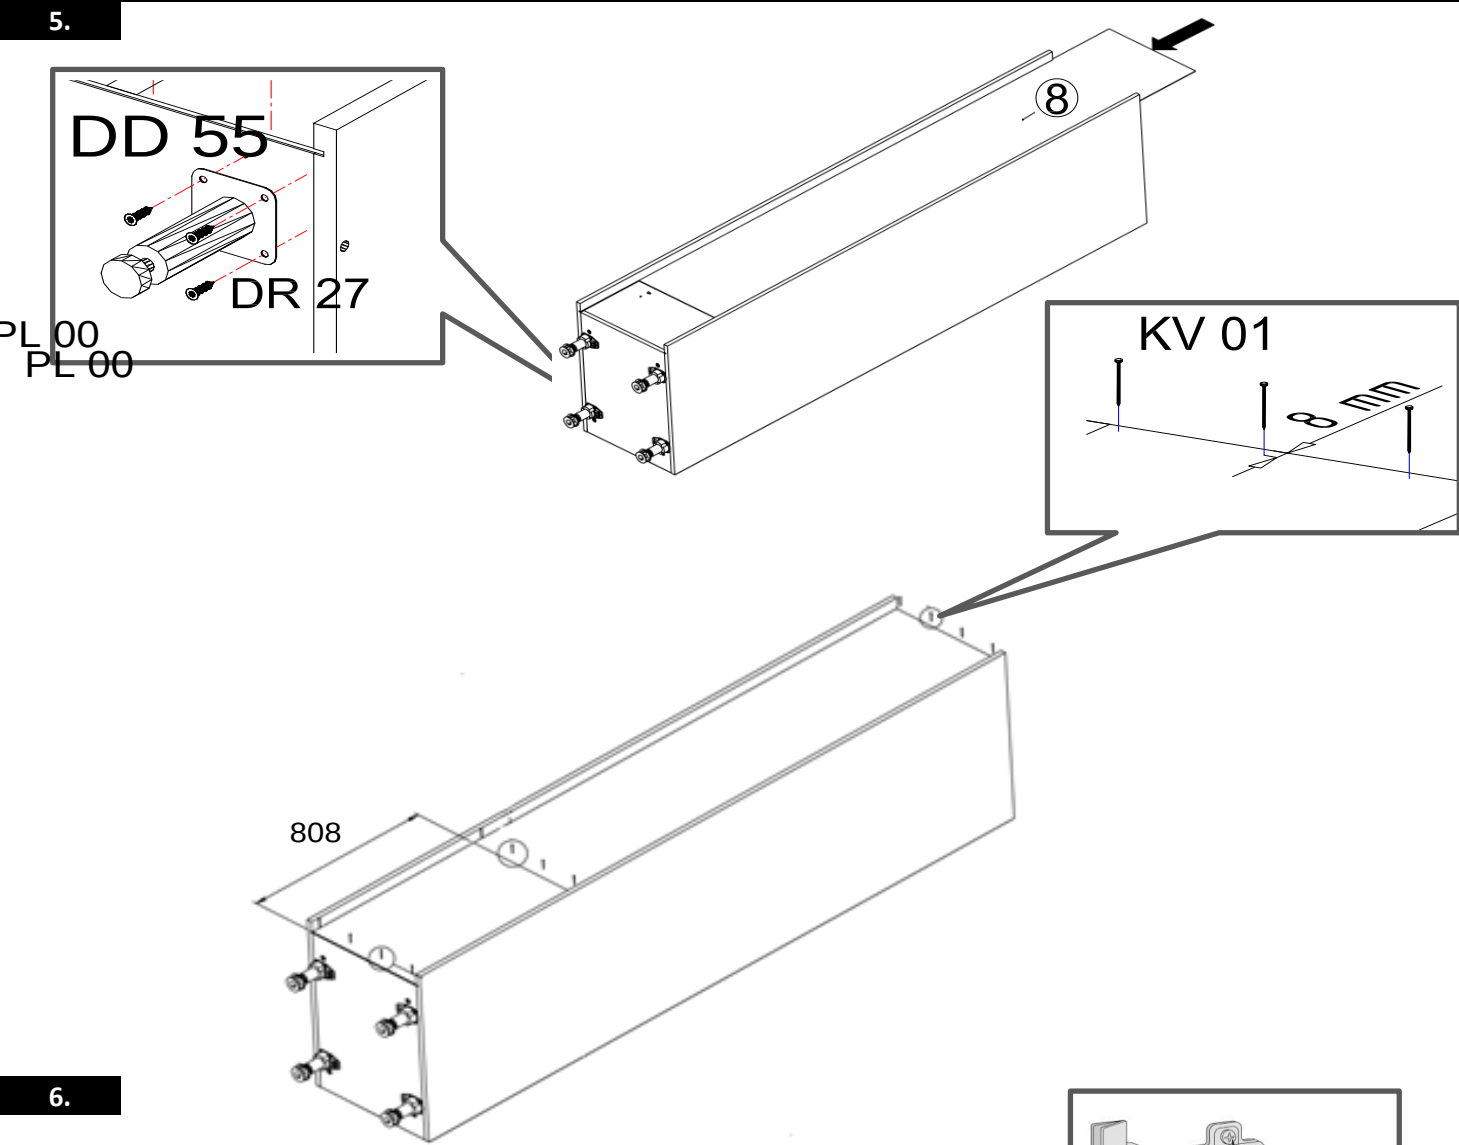

6.

