


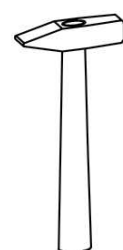

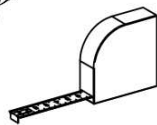


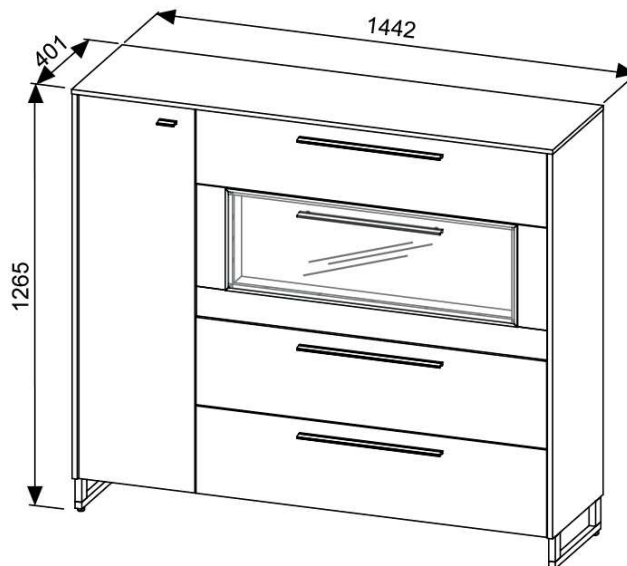

Sie benötigen:  
You need:

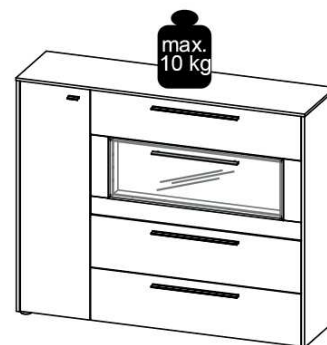

## Type 650105 / 650305

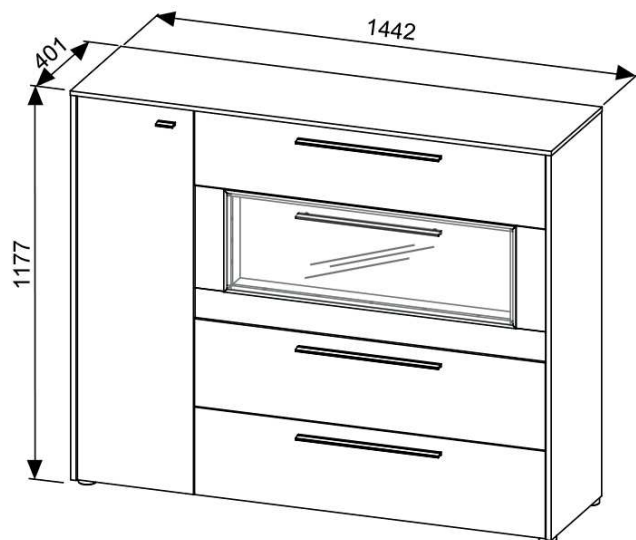

**DIE HAUSMARKE**  
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB

**DE**

### Wichtige Information!


Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden. Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal. Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Pflegehinweis! Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen. Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden! Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen. Wandmontage: Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet! Beleuchtungen und Elektro Hinweise: Defekte Bauteile nur gegen solche gleicher Bauart umgehend ersetzen. Während der Reinigung des Möbels Stromzufuhr trennen. Elektrogeräte nicht verdecken (Wärmestau). Kleinkinder von Elektrogeräten fernhalten. Achtung, Heiße Oberflächen an Leuchtmitteln nicht berühren. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

**GB**















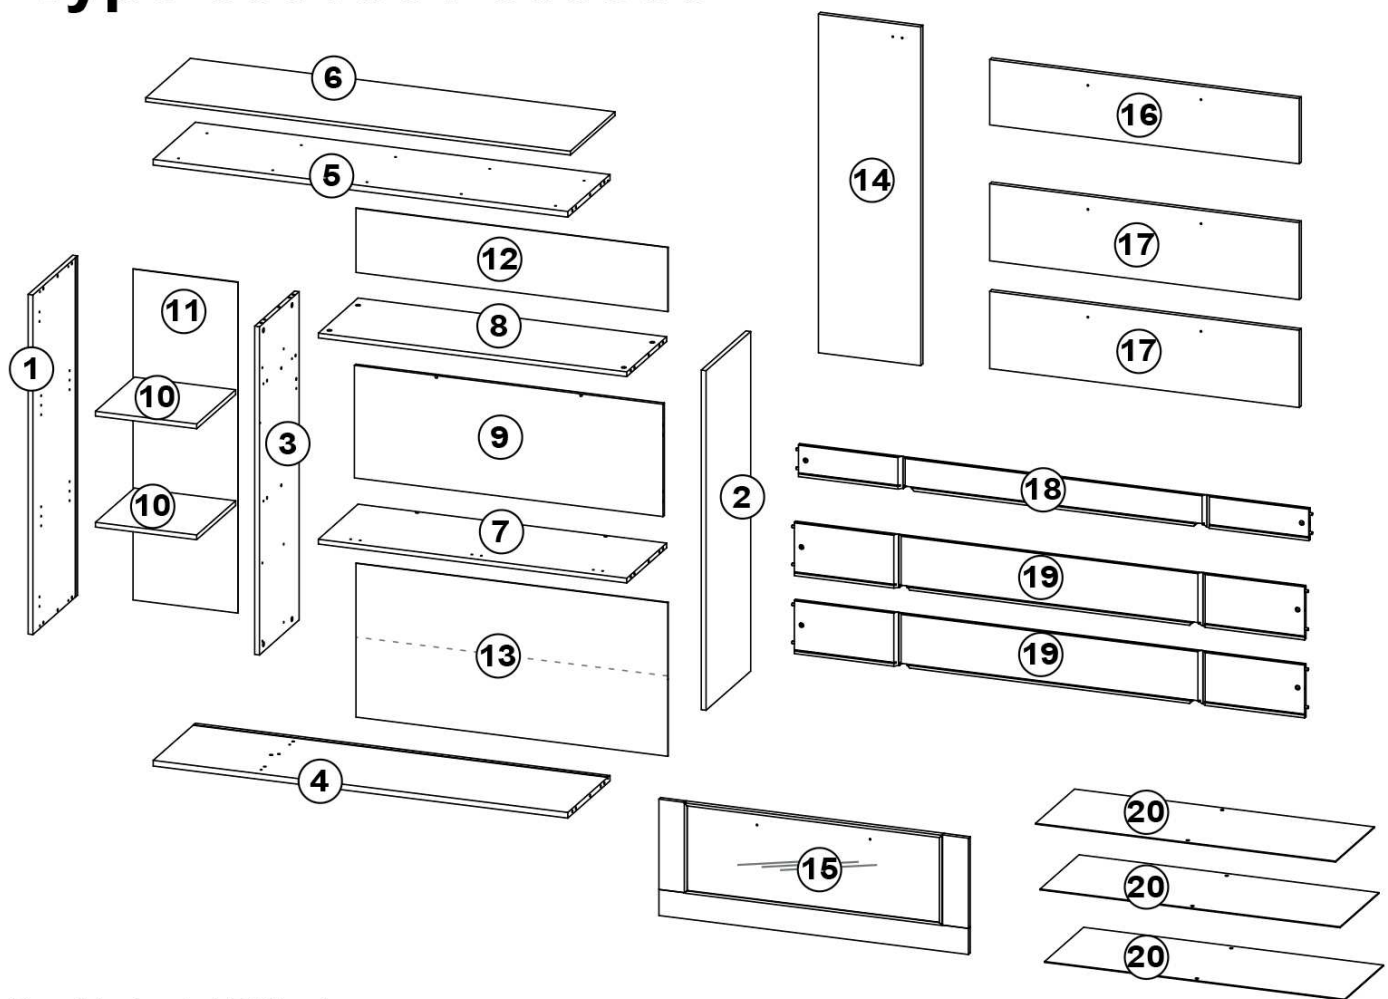
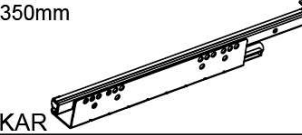






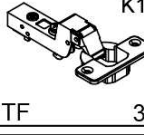






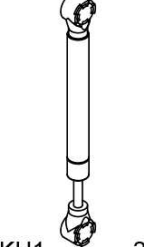








### Important Information!

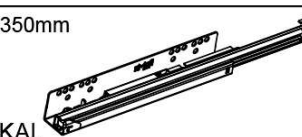Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence. We recommend having the assembly done only by qualified personnel. Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment. Care instructions! Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents! After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time. Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc.! Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture. Wall fixing: The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork! Lighting and electrical instructions: Defective components must be replaced without delay and only with components of the same design. Disconnect from the power supply before cleaning the furniture. Do not cover electrical devices (heat build-up). Keep small children away from electrical devices. Attention! Do not touch the hot surfaces of light fittings. If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.


# Type 650105 / 650305




## Beschlagbeutel / fitting bag

 BD 30x	 AA 12x	 AB 8x	 AC 10x 12mm	 DA 8x30 34x	 BB 8x	 RH 6x	 KS 18x
 KAL 350mm 3x	 NG 15x	 SC 4,0x30 10x	 GR1 50mm 1x	 GR2 428mm 4x	 GS 4,0x25 8x	 GT 4,0x10 2x	
 KAR 350mm 3x	 SS 6,3x11 12x	 FO 15mm 5x	 FU 8mm 5x	 LE 10mm 3x	 AK4 14mm 10x	 WB 2x	
 TF 3x	 TG 3x	 MP1 6x	 AK1 15mm 4x	 AK2 8mm 2x	 AK5 10mm 1x	 AK6 15mm 6x	
 KH1 2x	 KH2 2x	 KH4 3,0x15 10x	 RK 6x	 SB 3,0x15 6x	 SA 3,5x15 28x	 UN 4x	
 KH3 2x	 KH5 4x						

# Type 650305



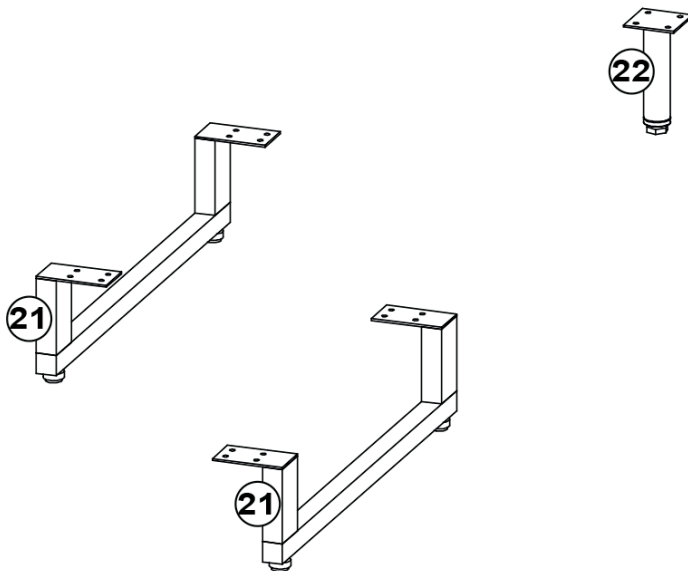


Beschlagbeutel / fitting bag


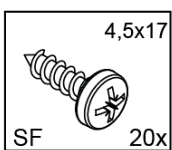


Hinweis: Metallfüße oder -kufen sind nicht Serienbestandteil der Möbel und können optional erworben werden!

1

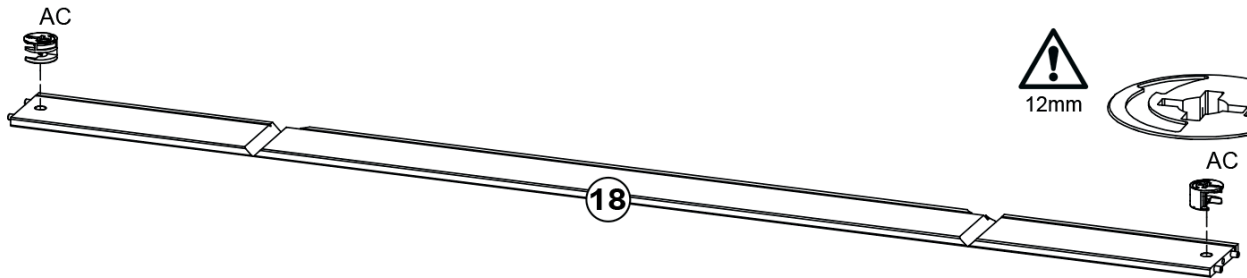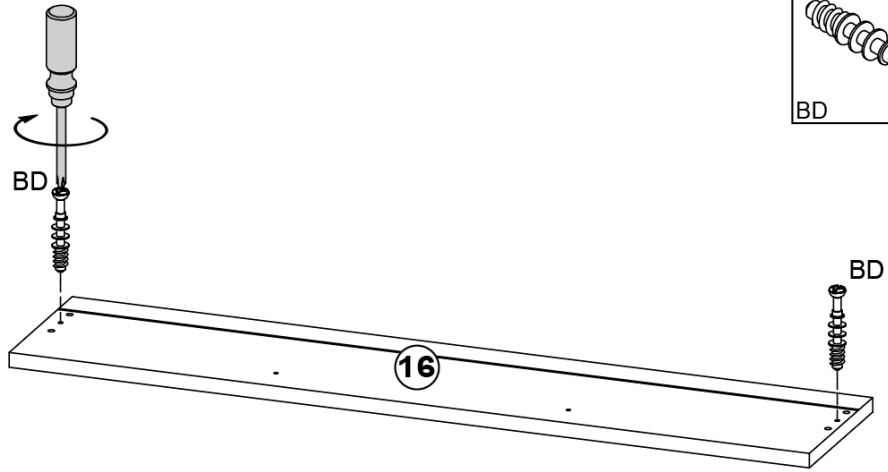

2



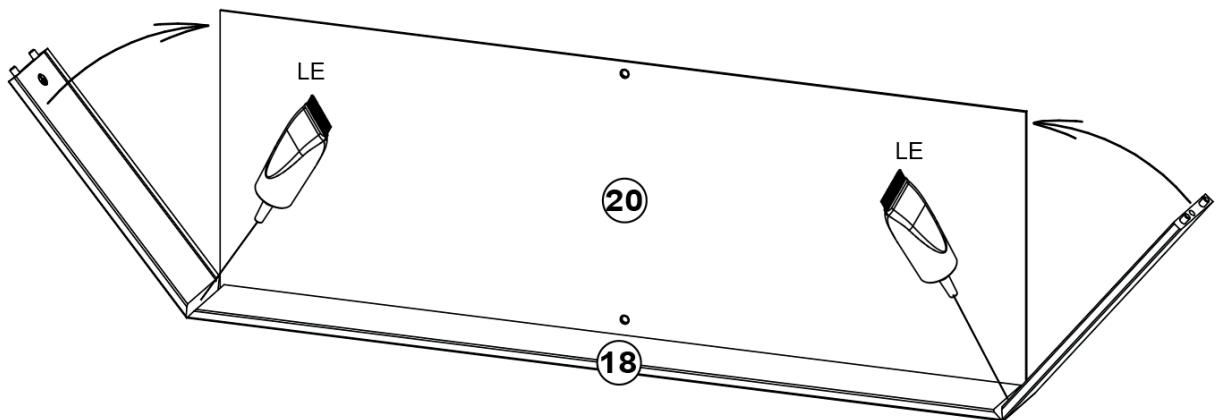
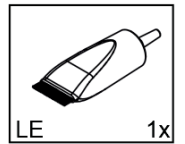









3

A






LE

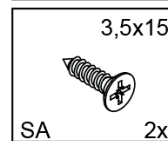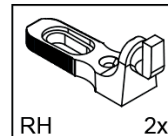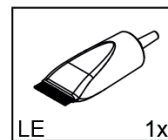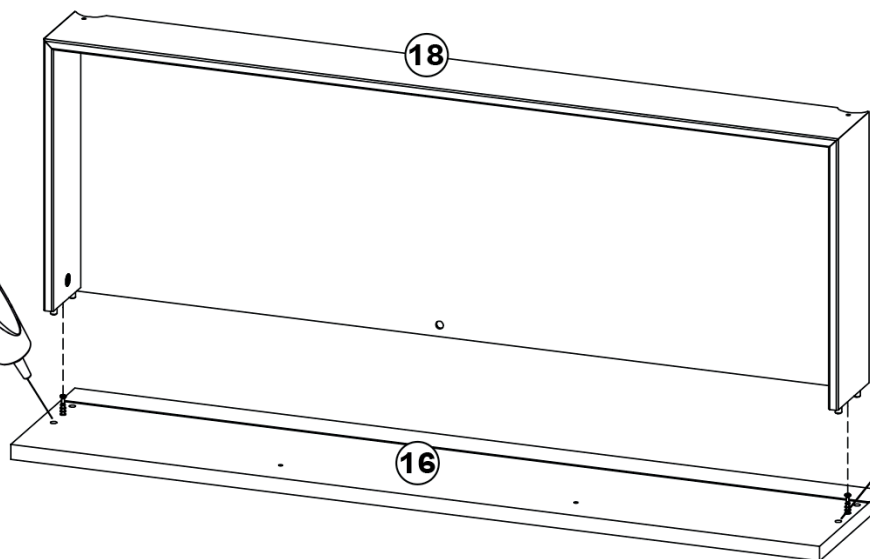




B

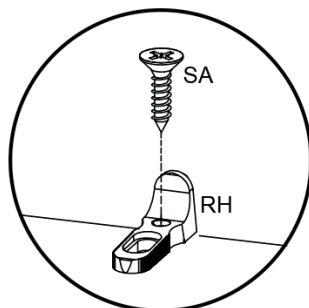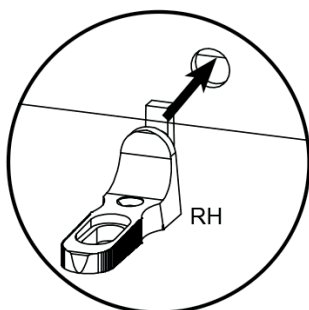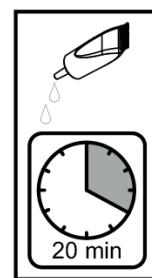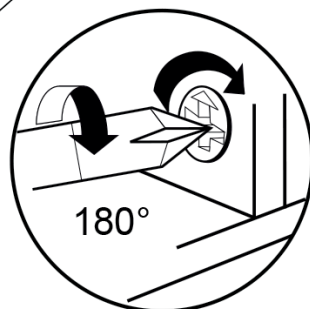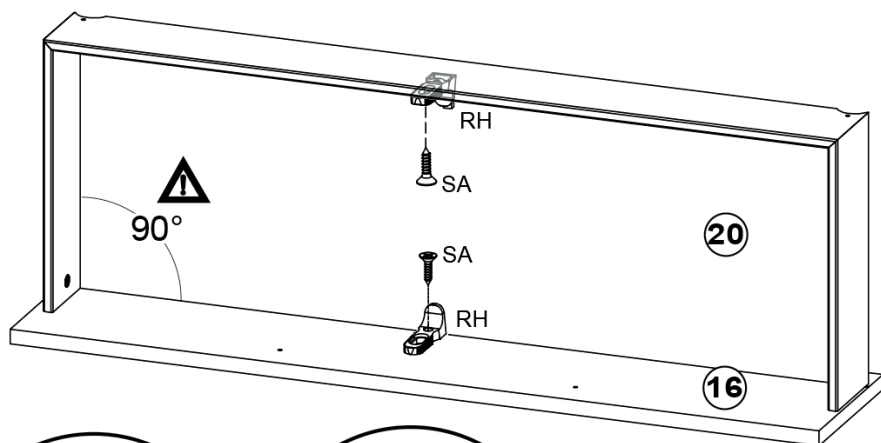



4

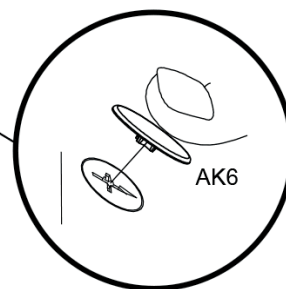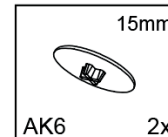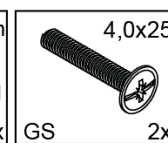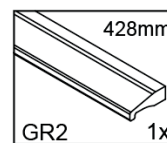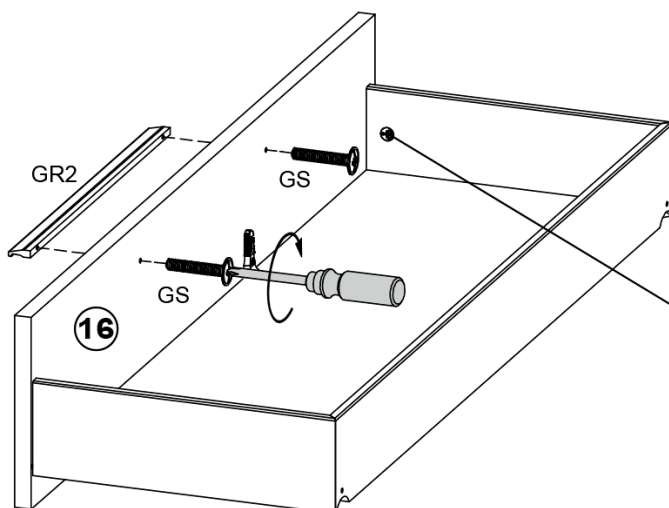




5

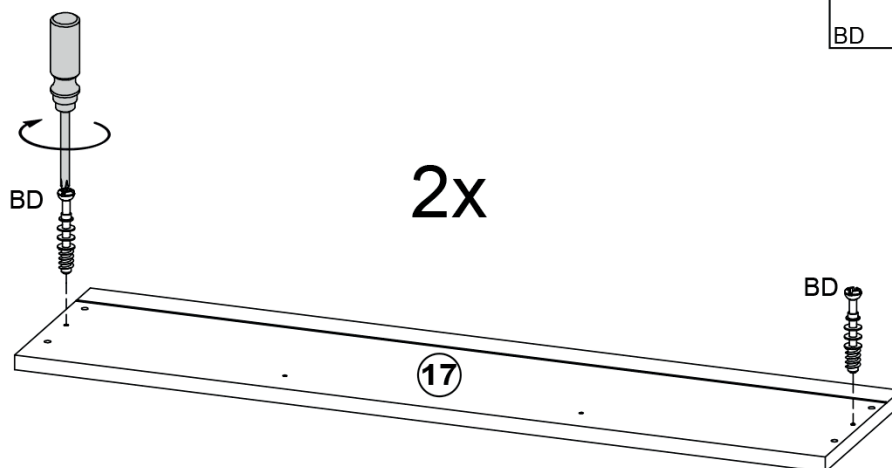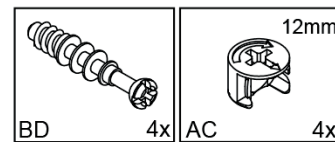


6

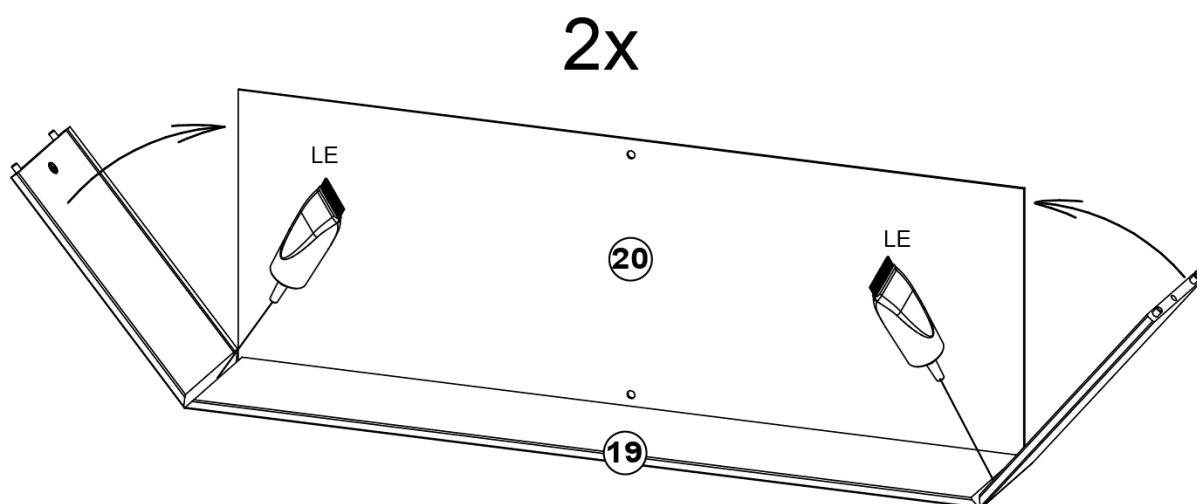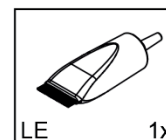

**7**

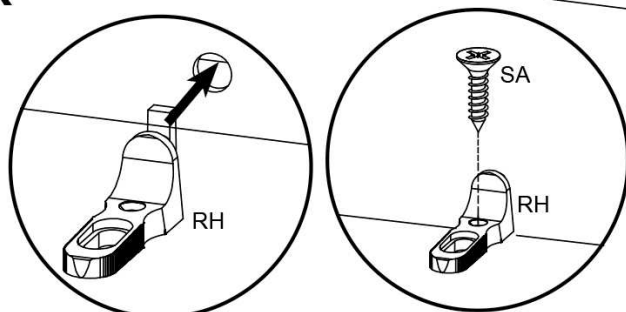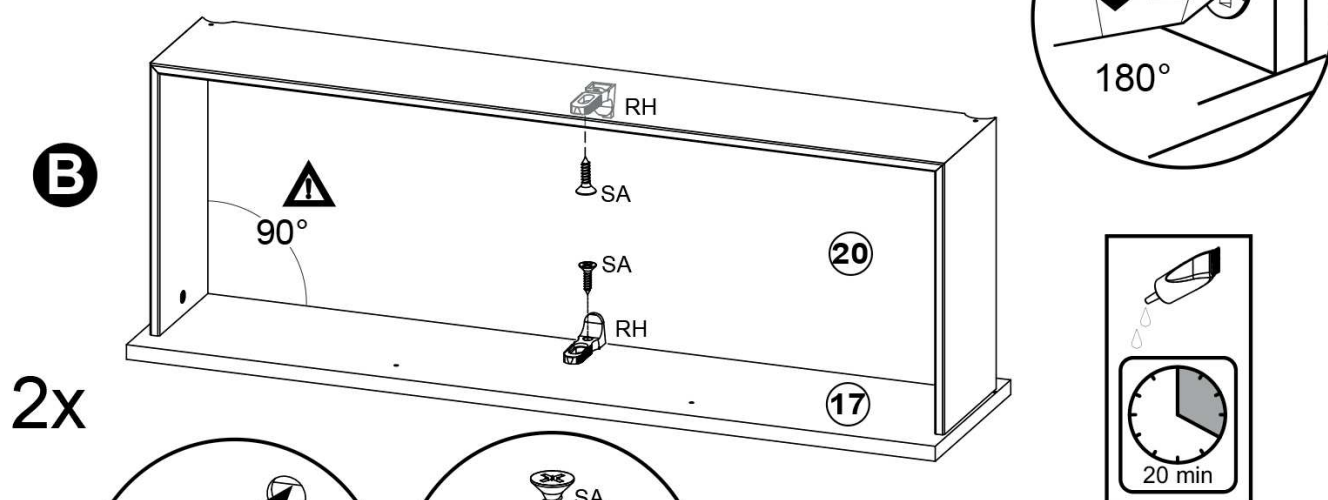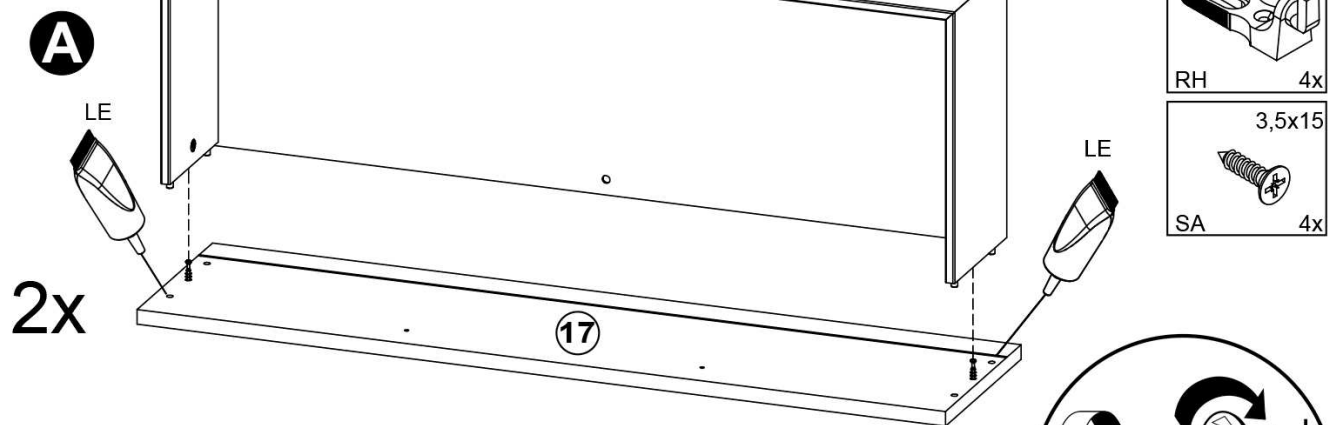




**8**

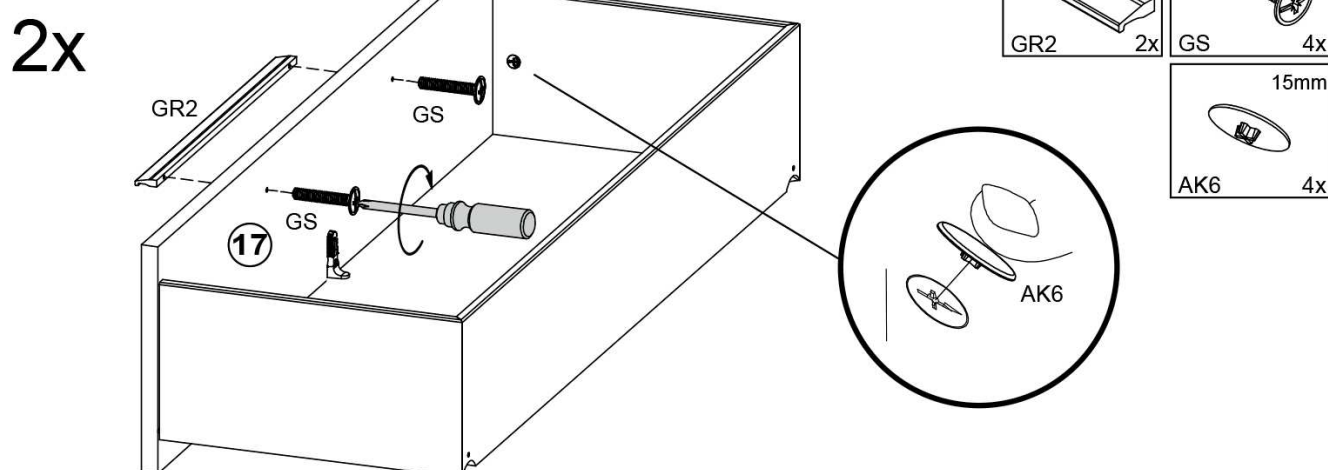







# 11

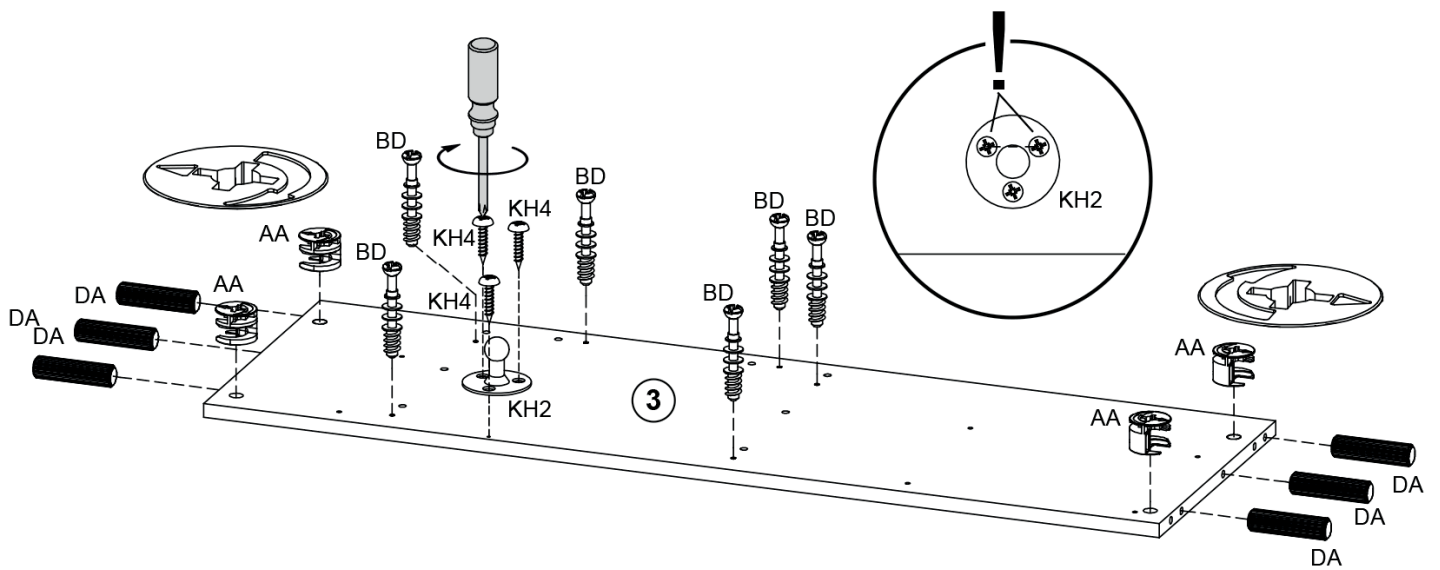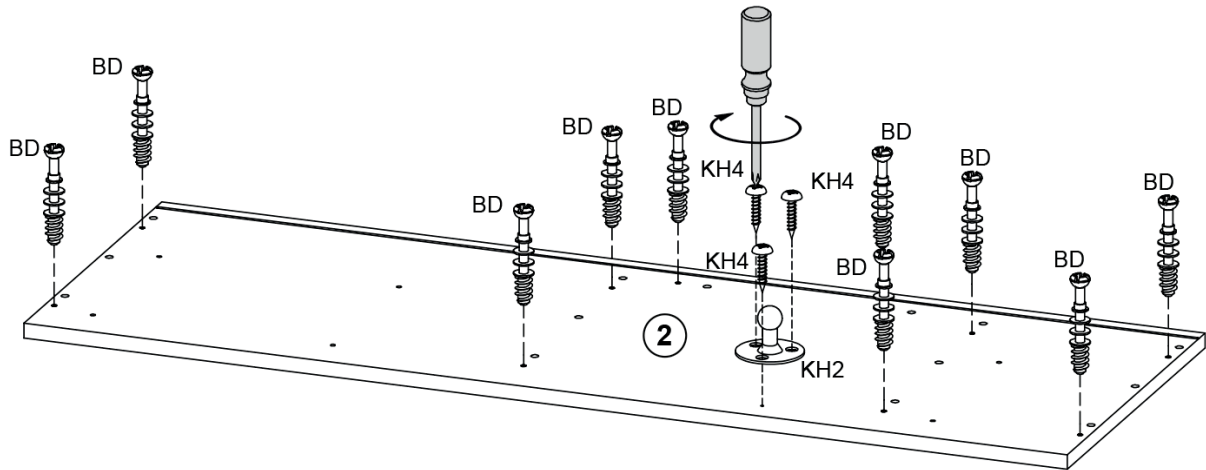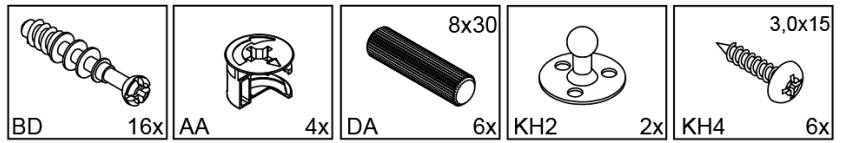




# 12

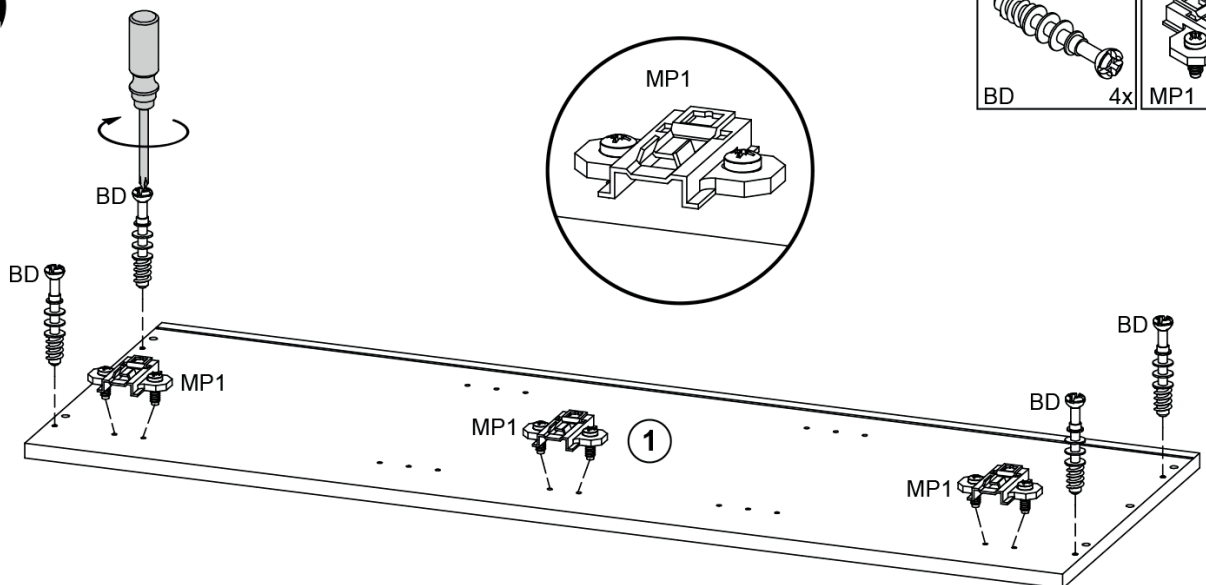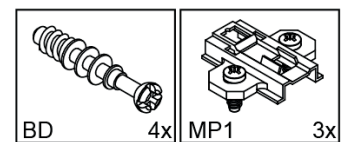


13

14


15

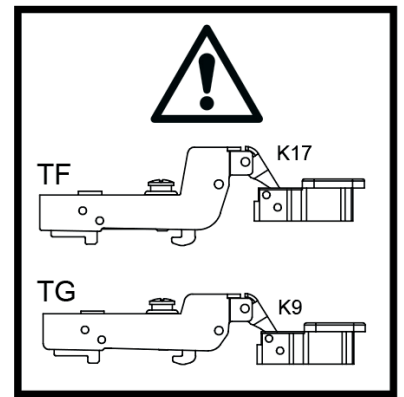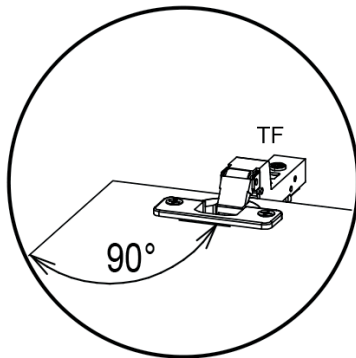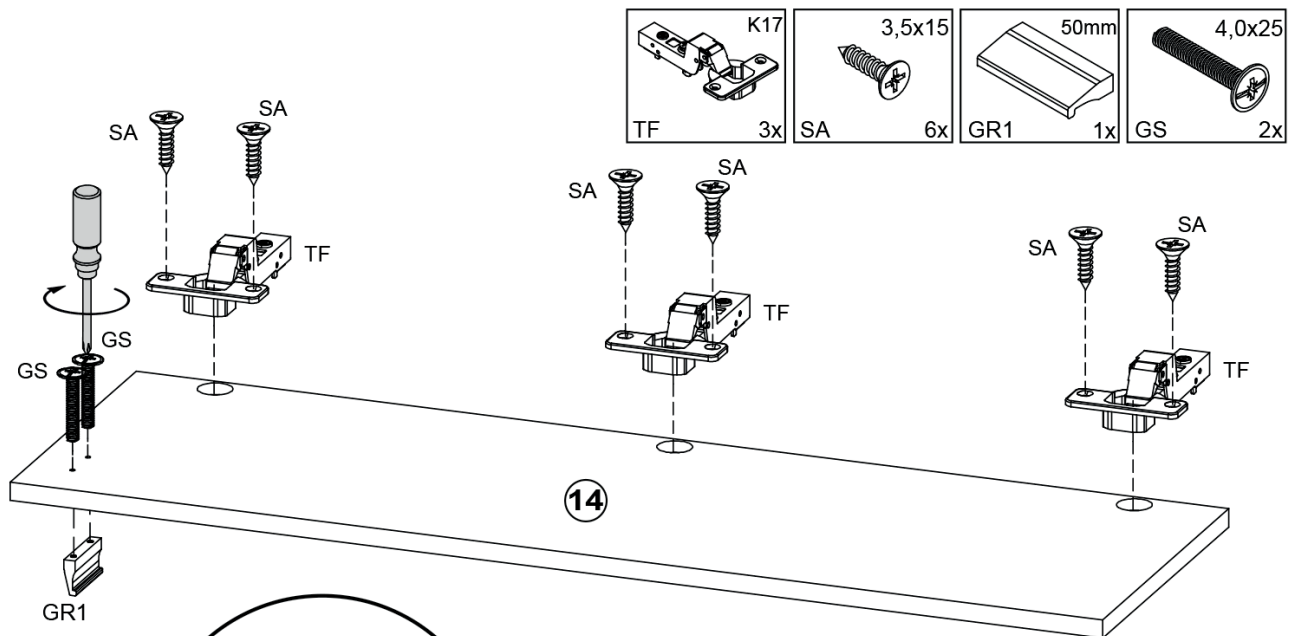


16

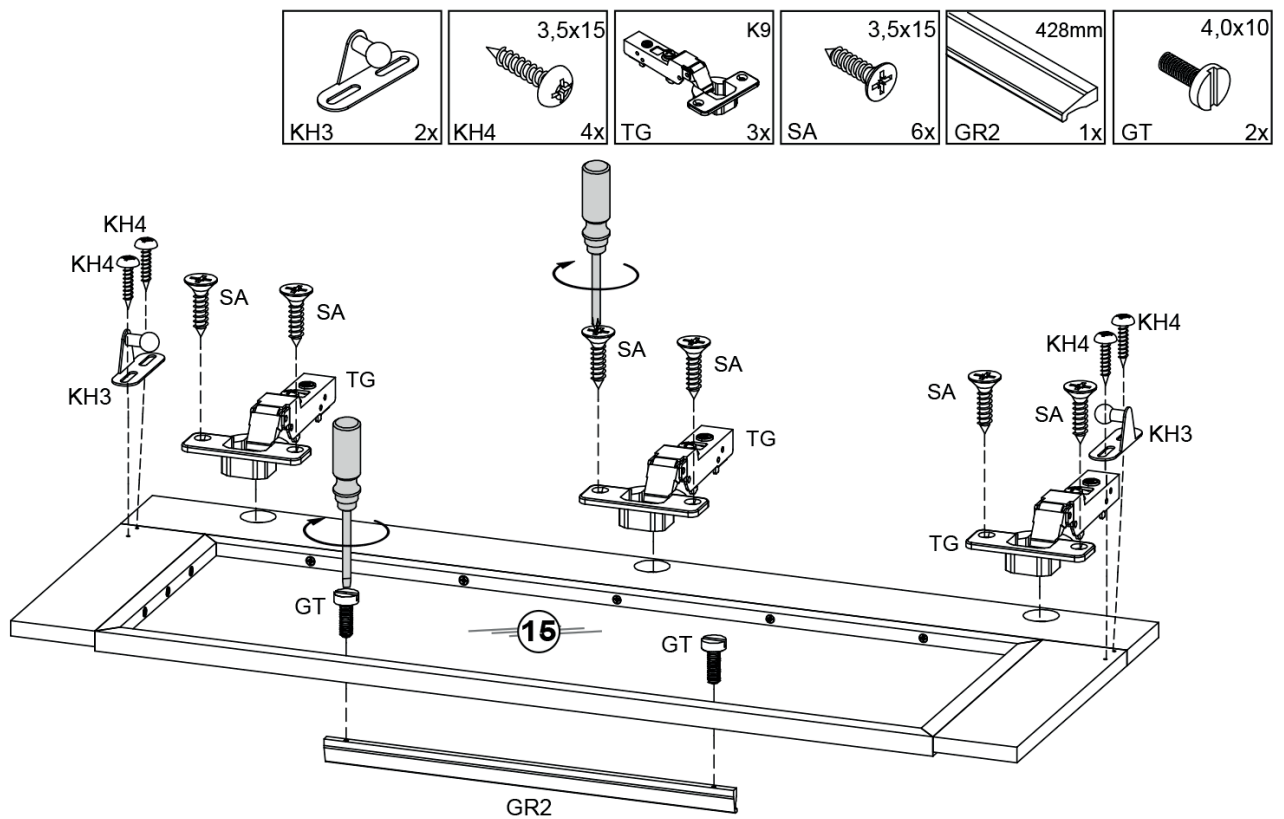

17

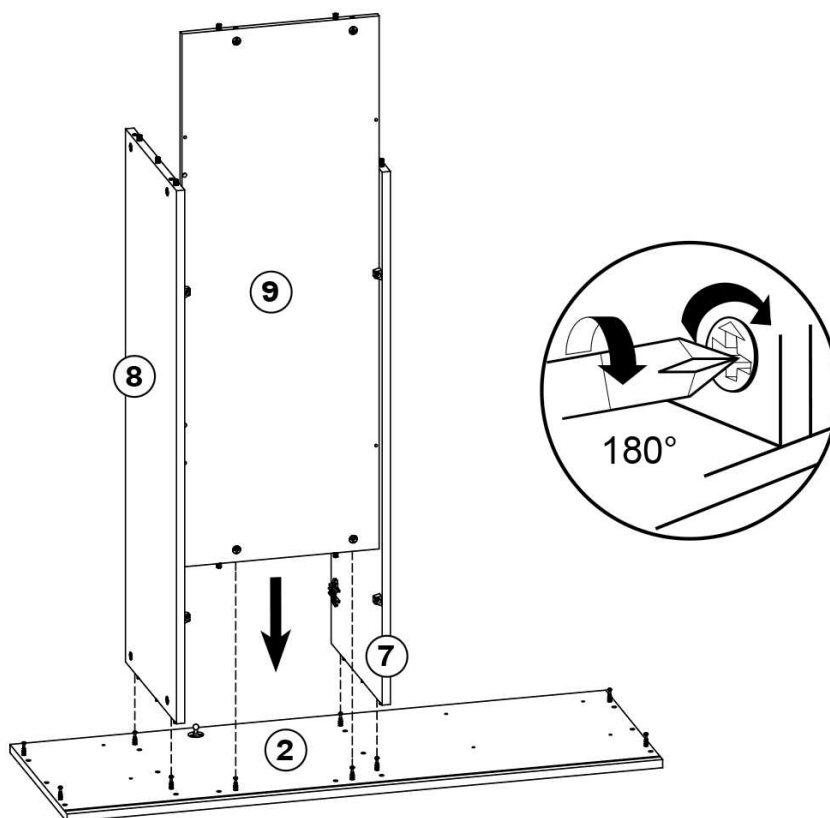


18

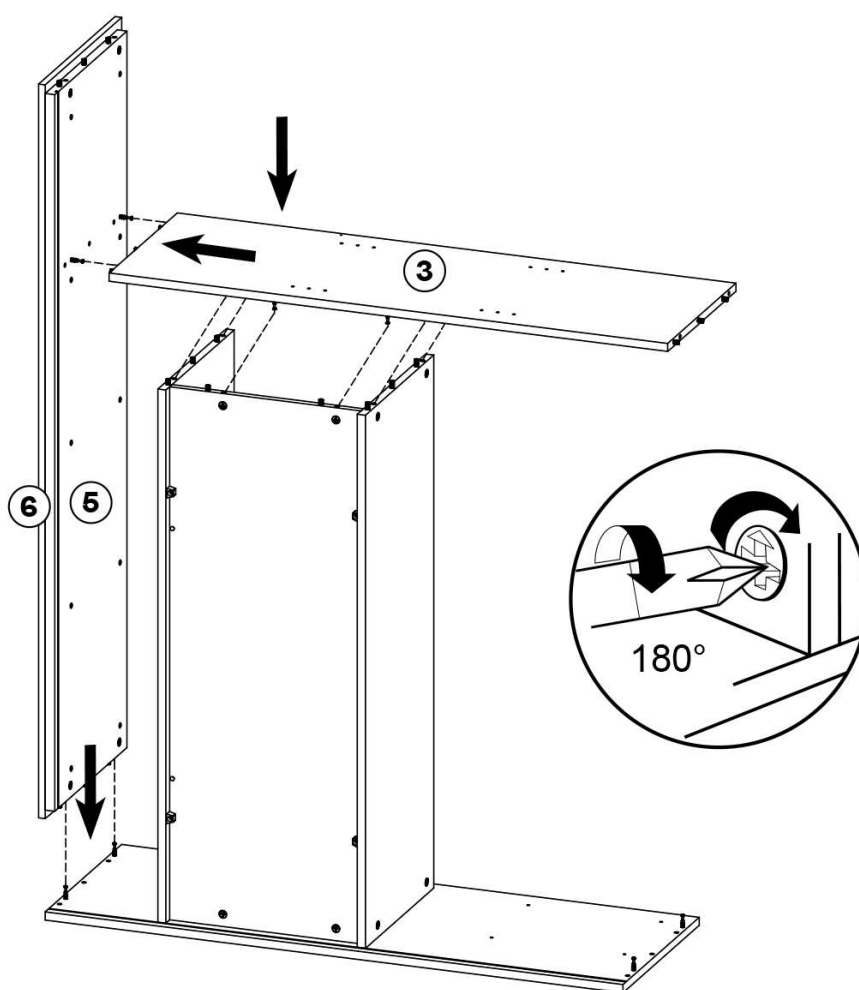





19

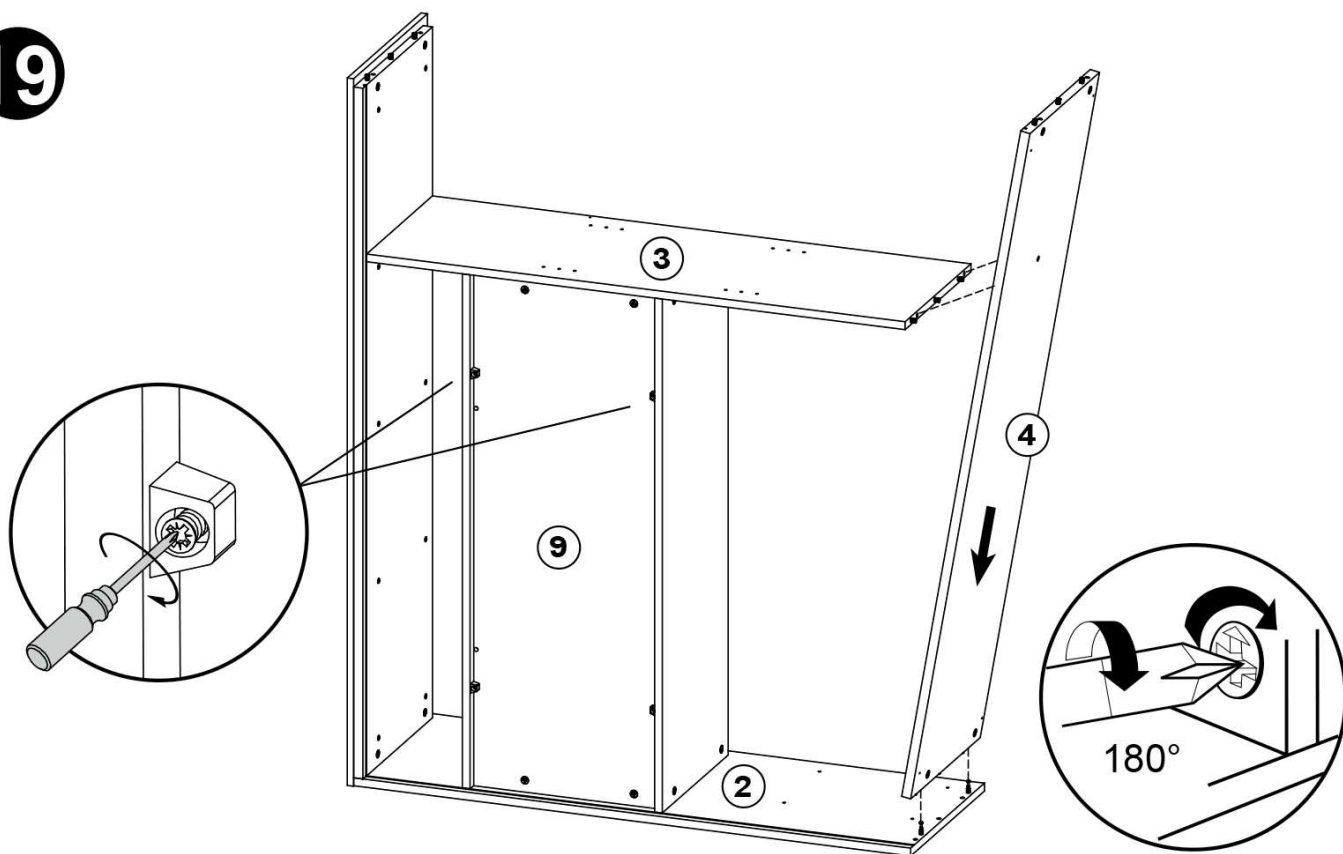


20

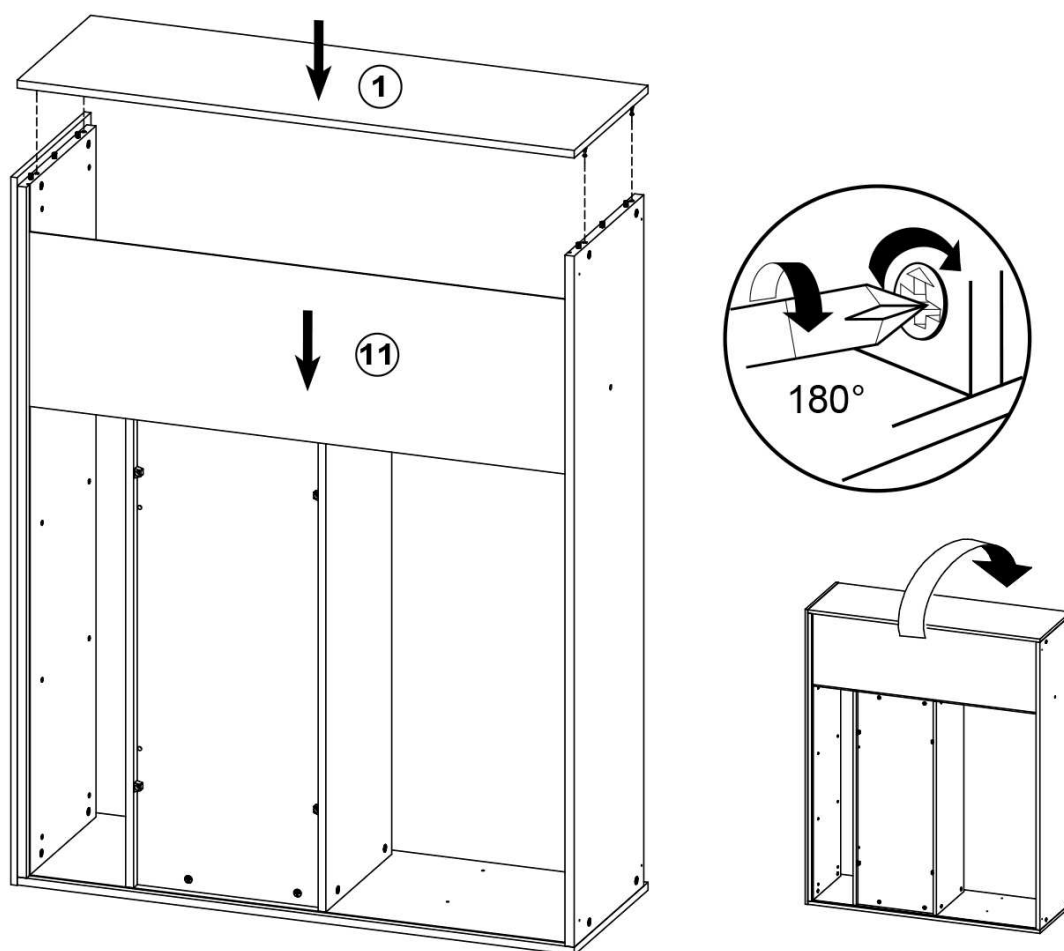


21

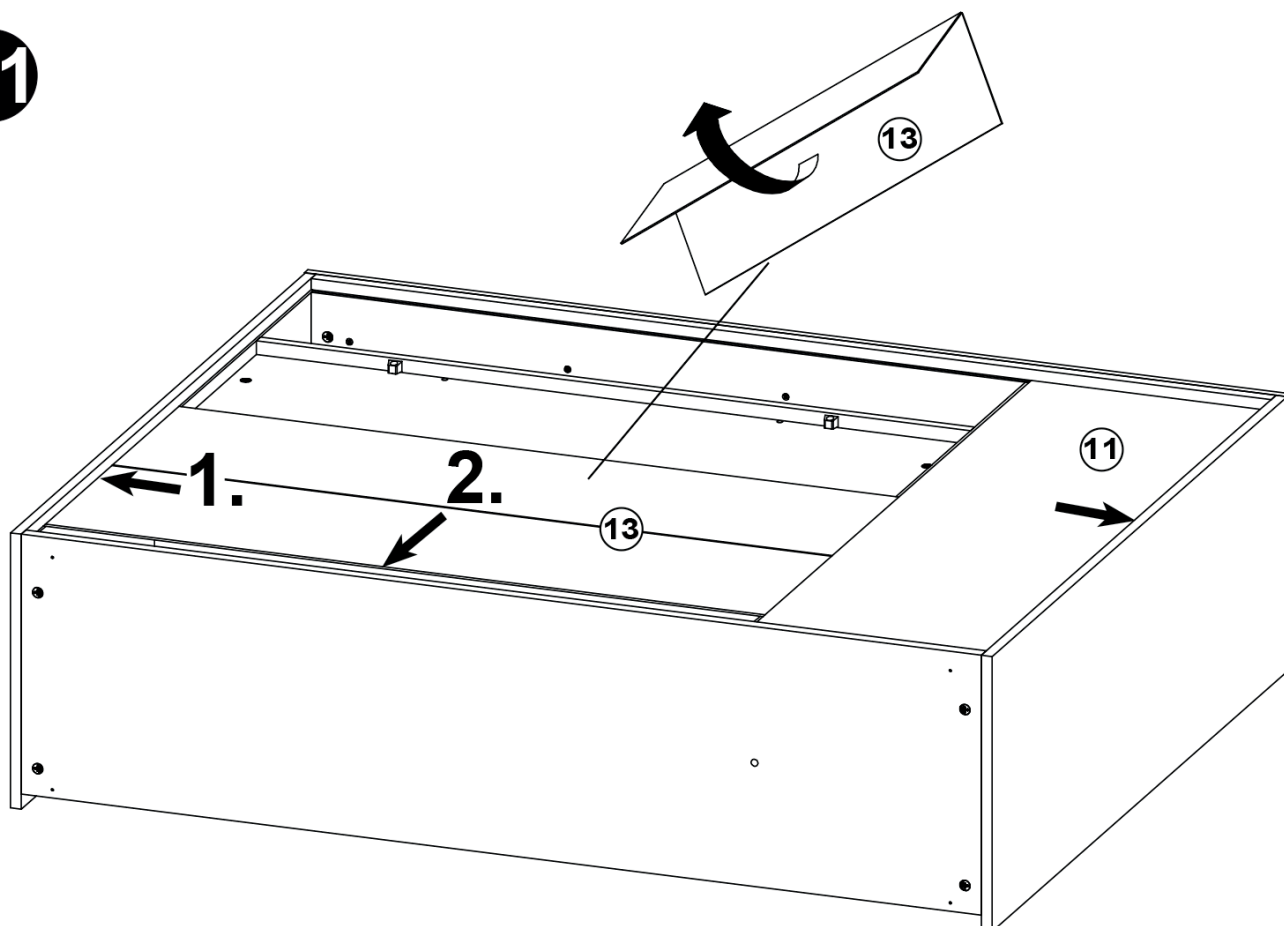




22

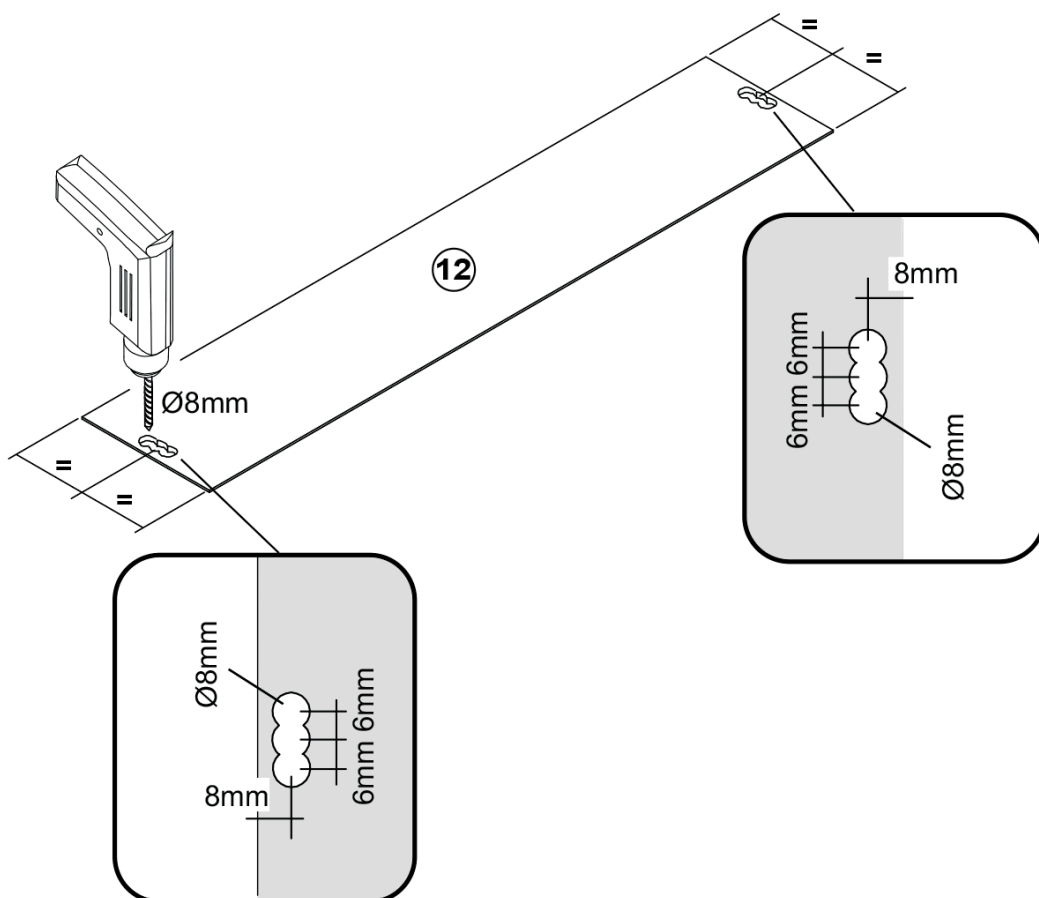

23






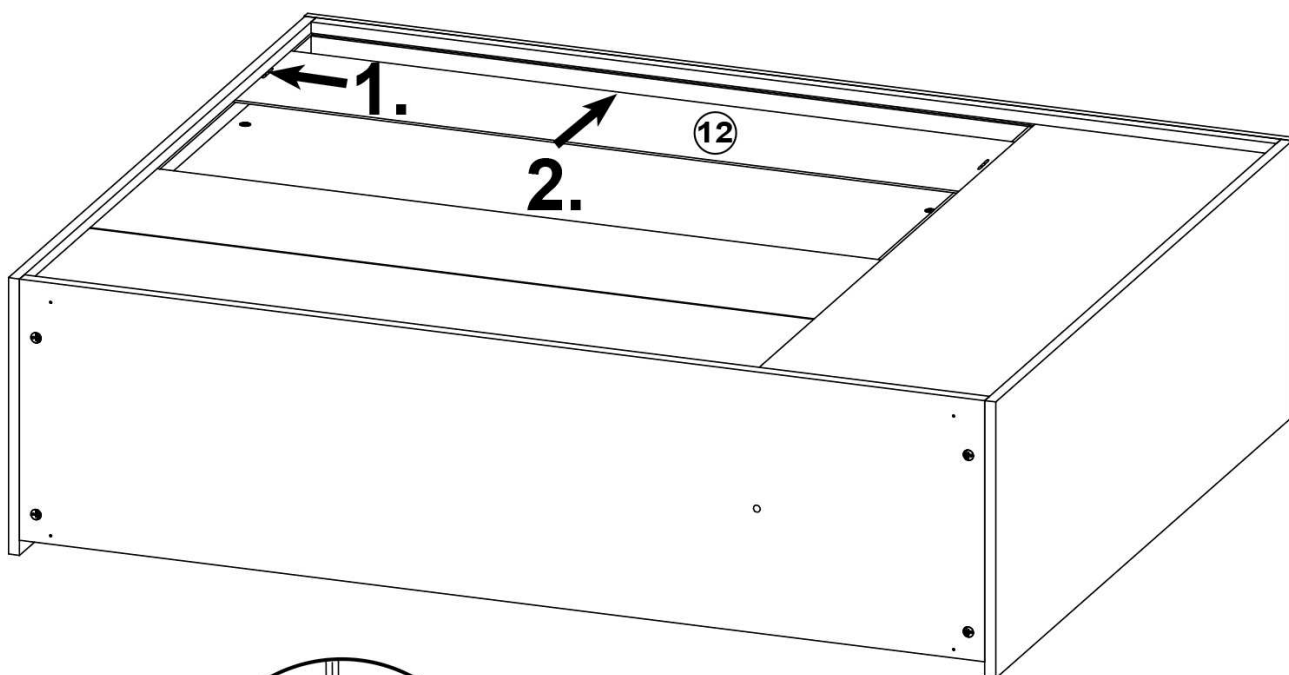


24

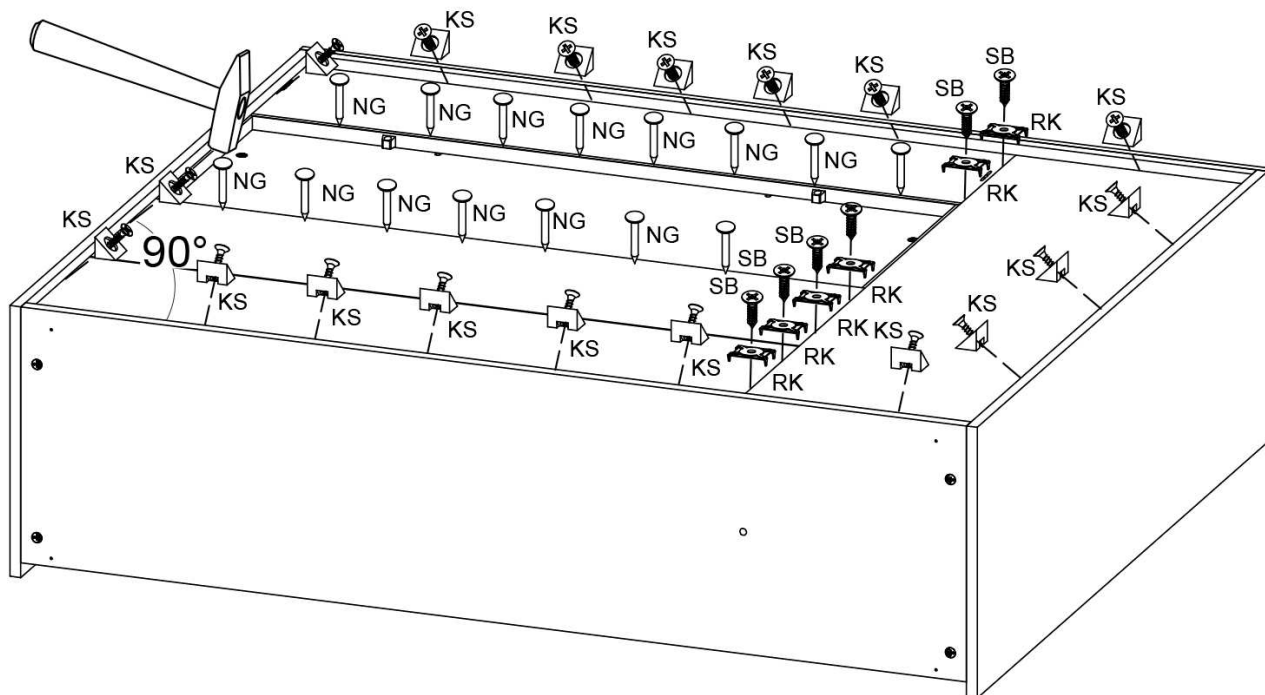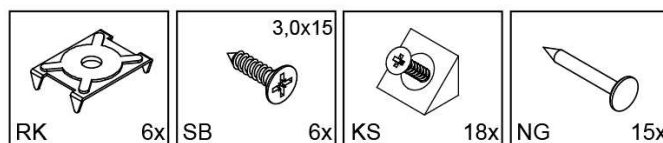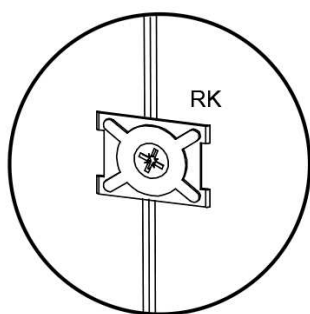

**25**



**Type 650105**

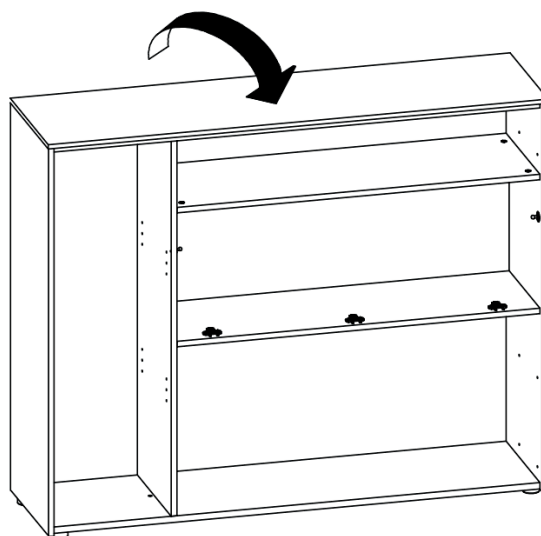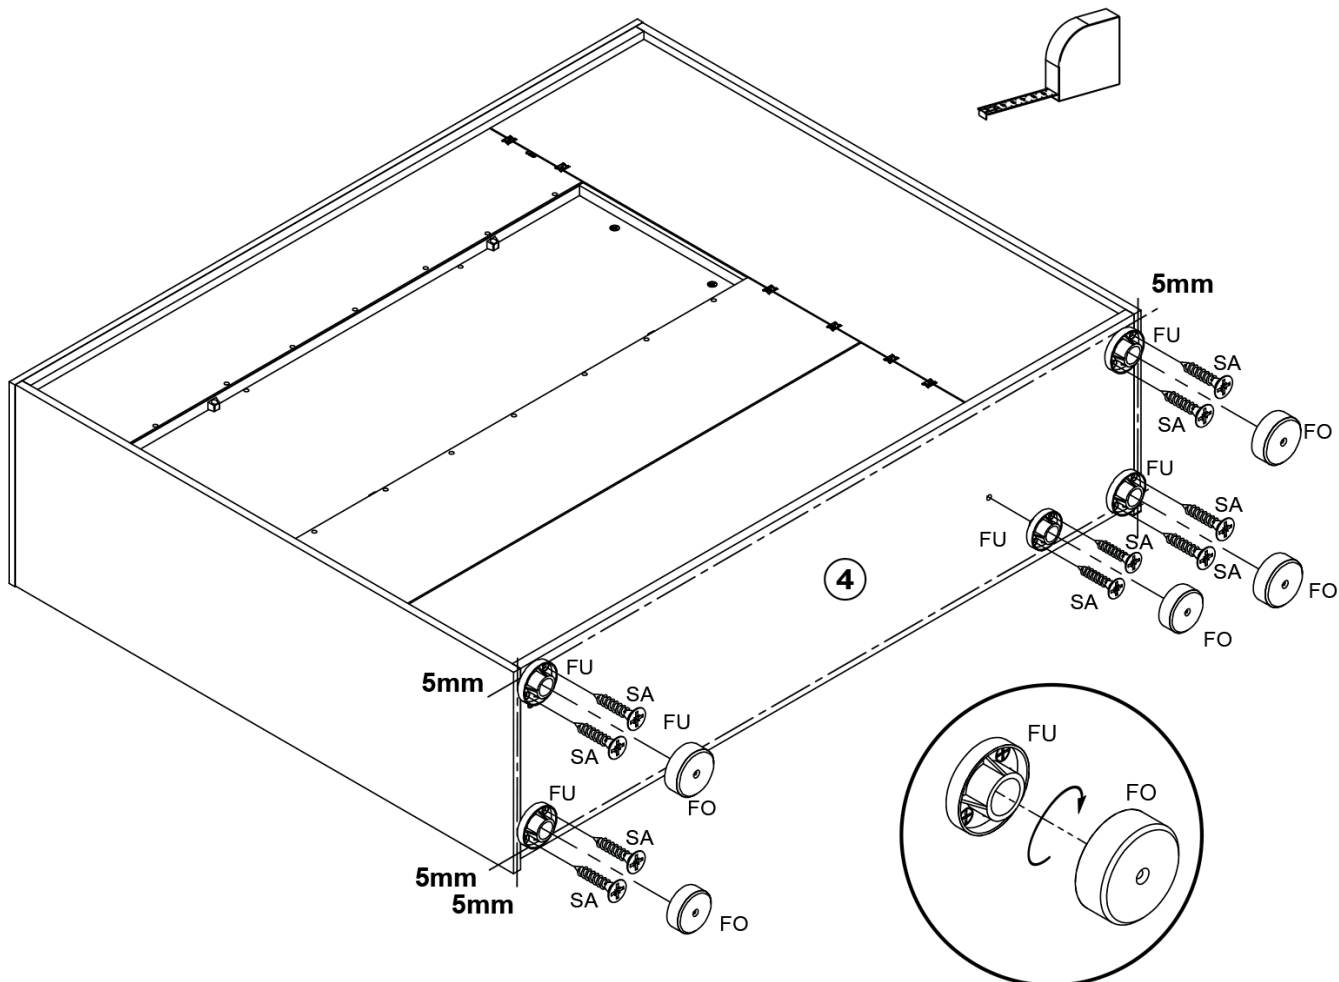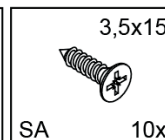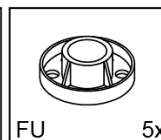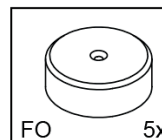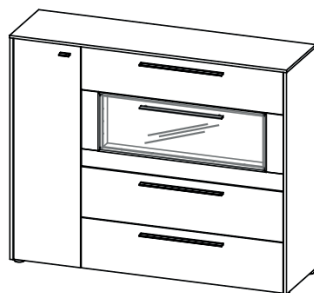



25


Type 650305

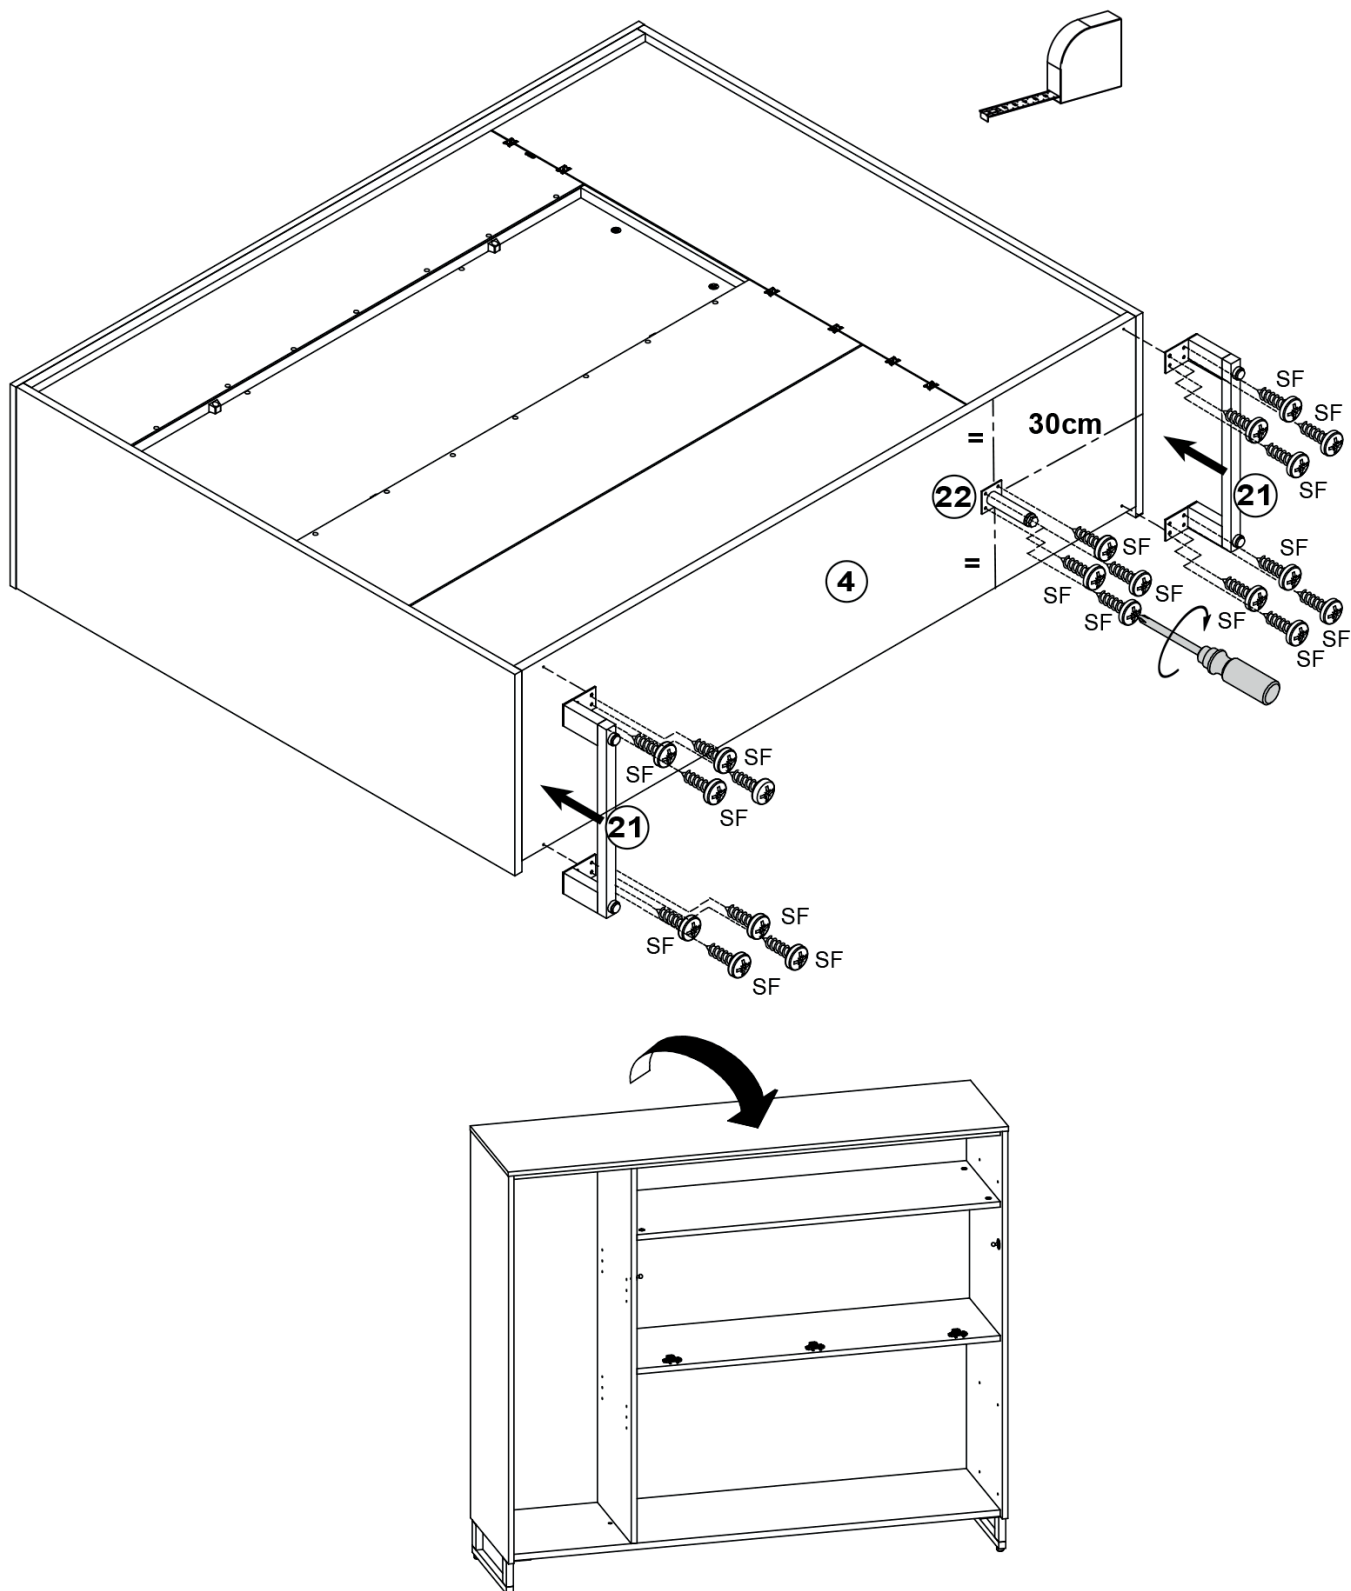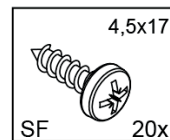





26

Type 650105


Type 650305

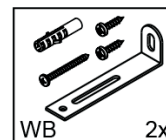

A

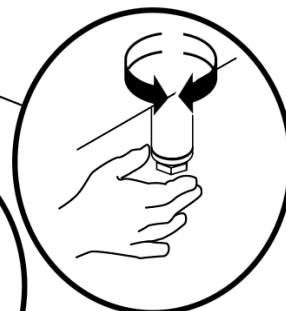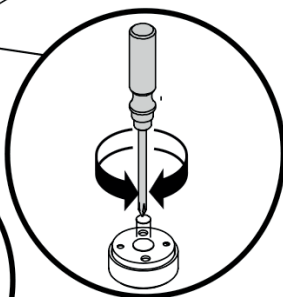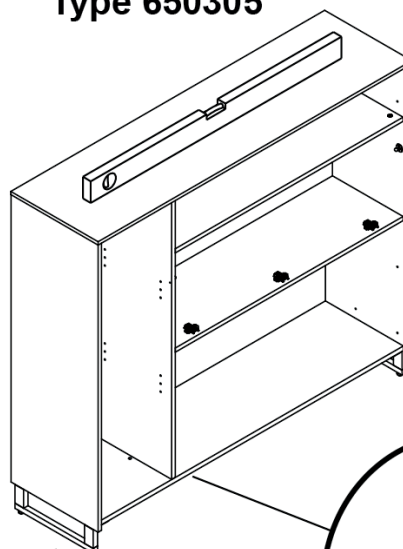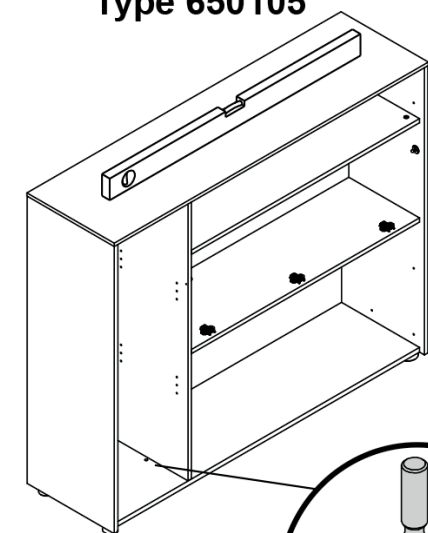


B

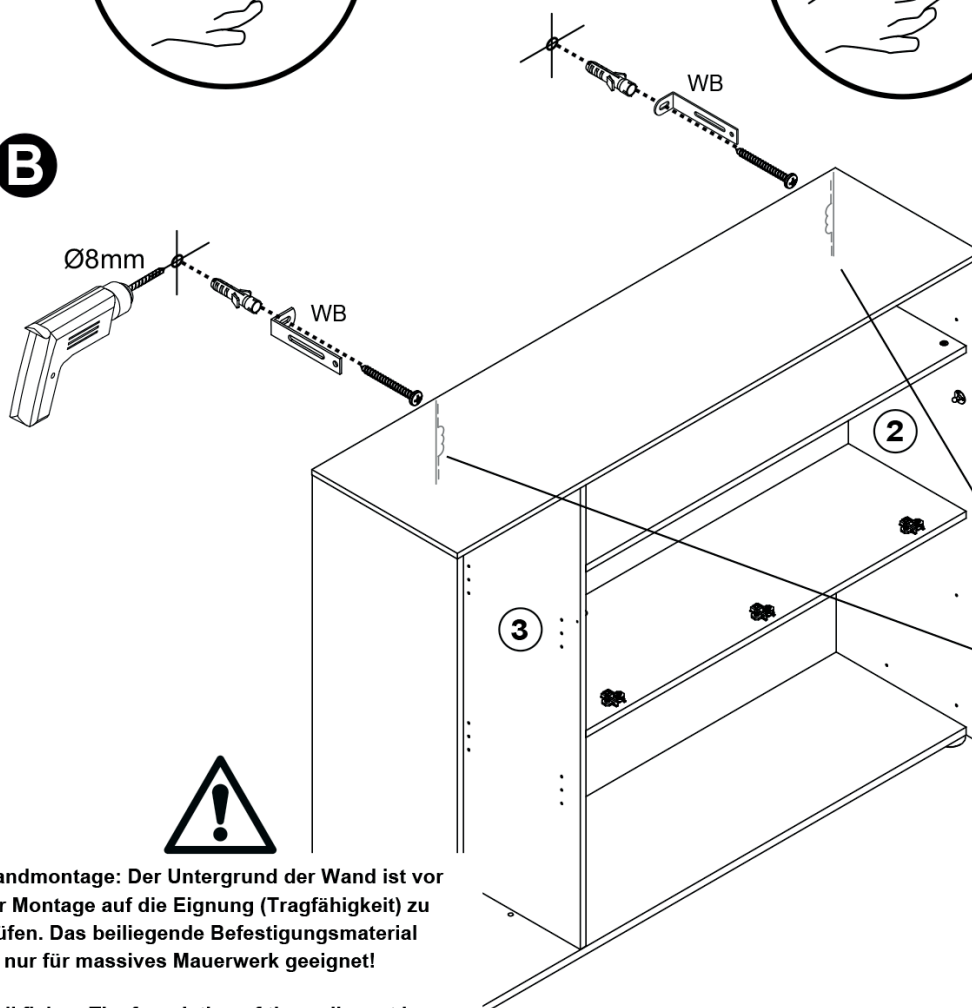





**Wandmontage:** Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!

**Wall fixing:** The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!




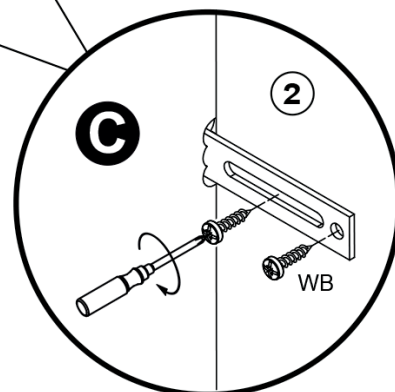


C

27

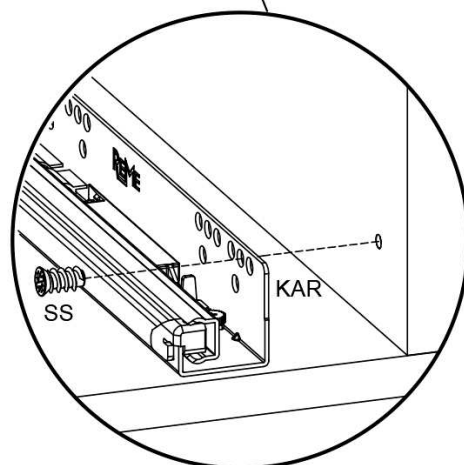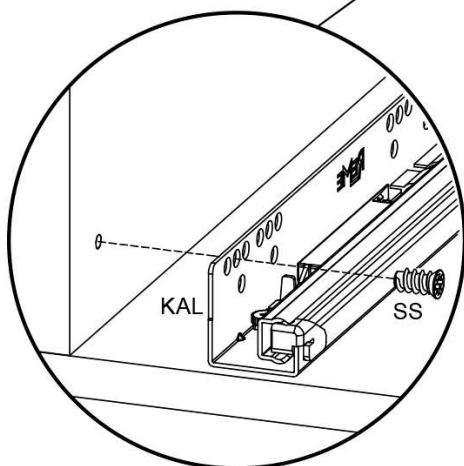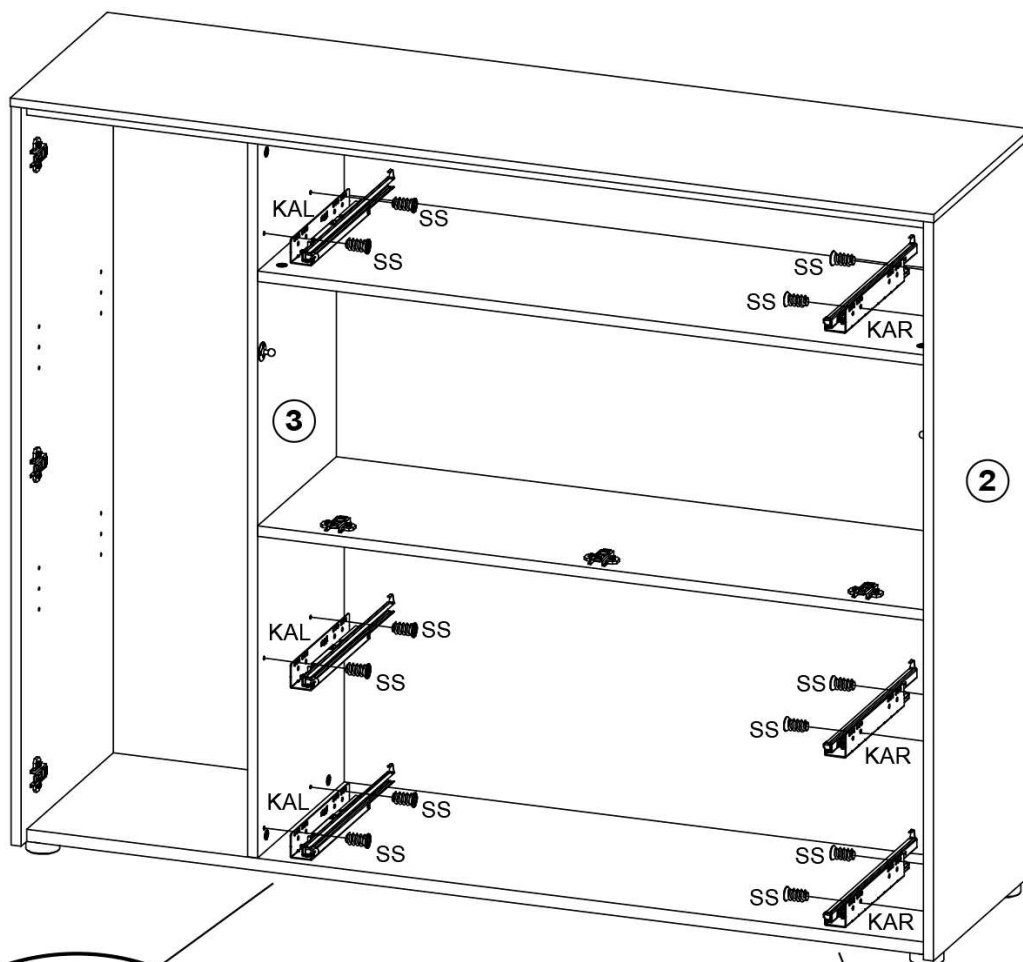
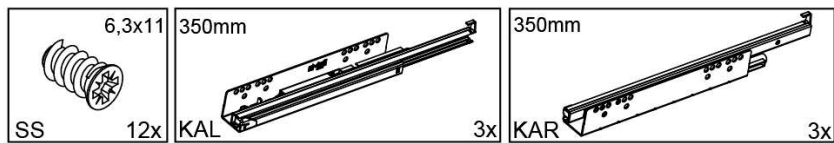


28

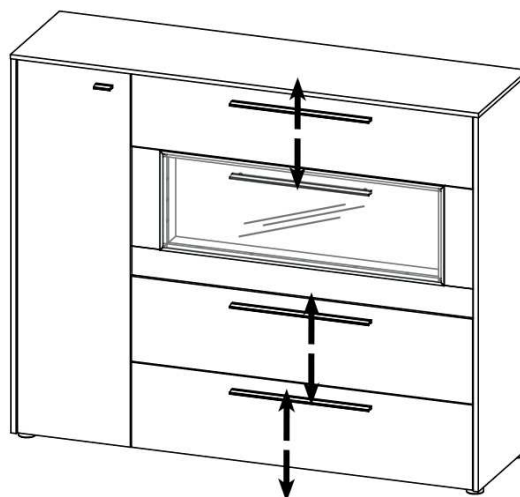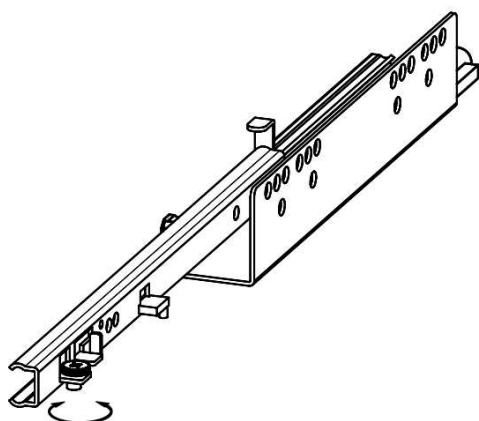
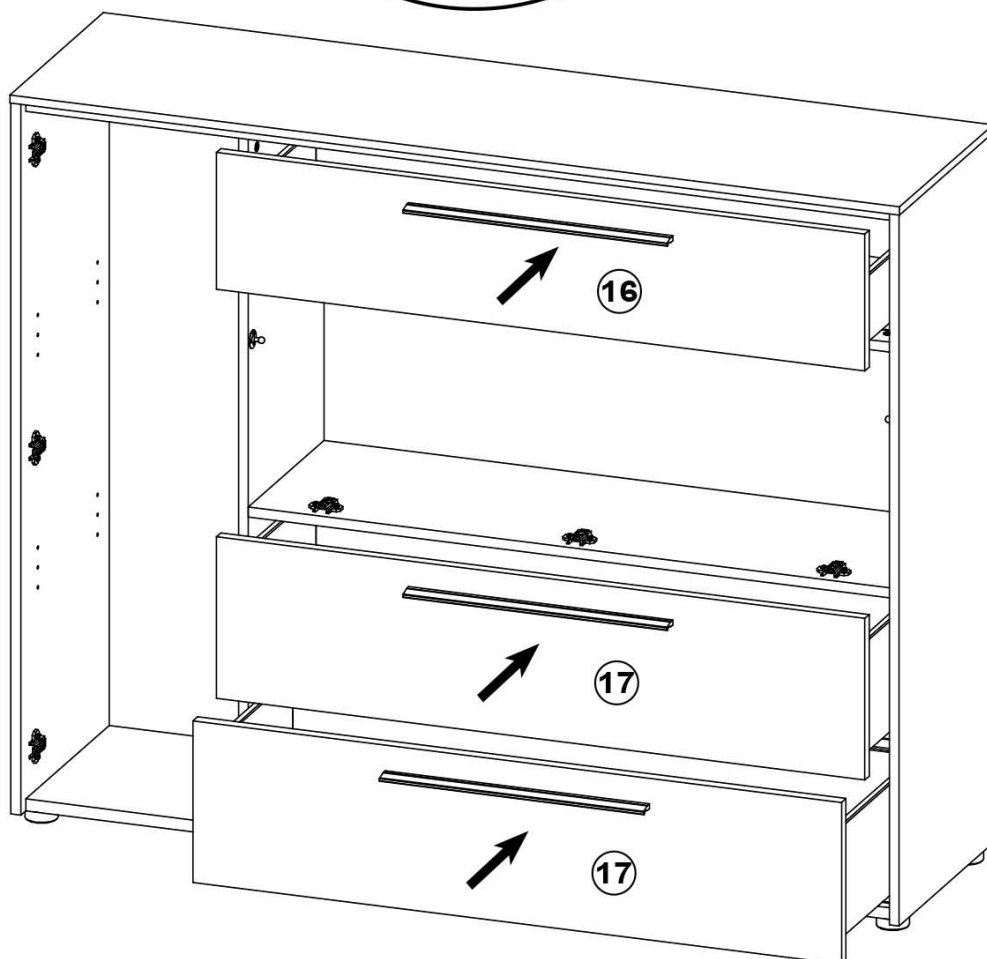
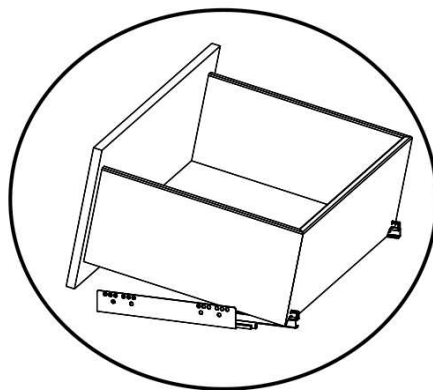





29






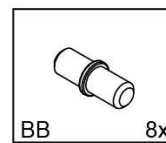
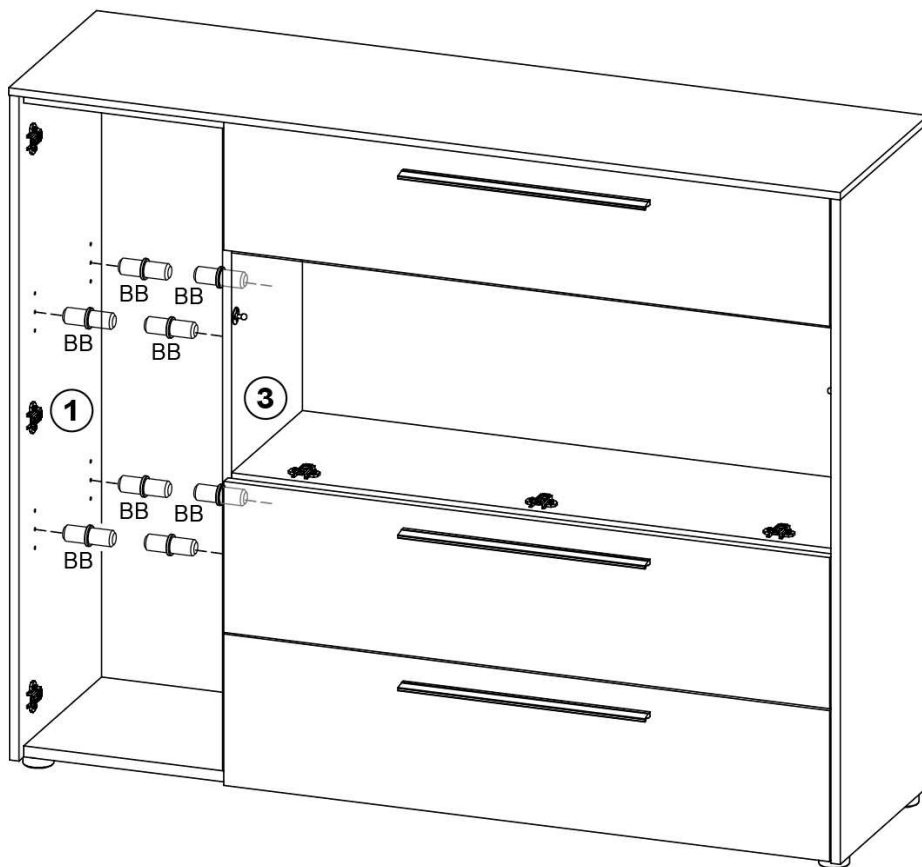


30

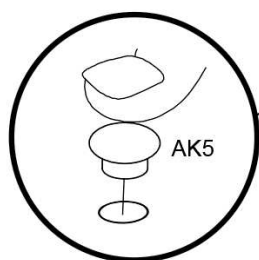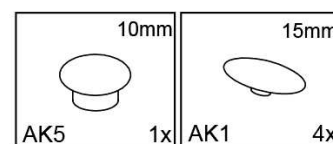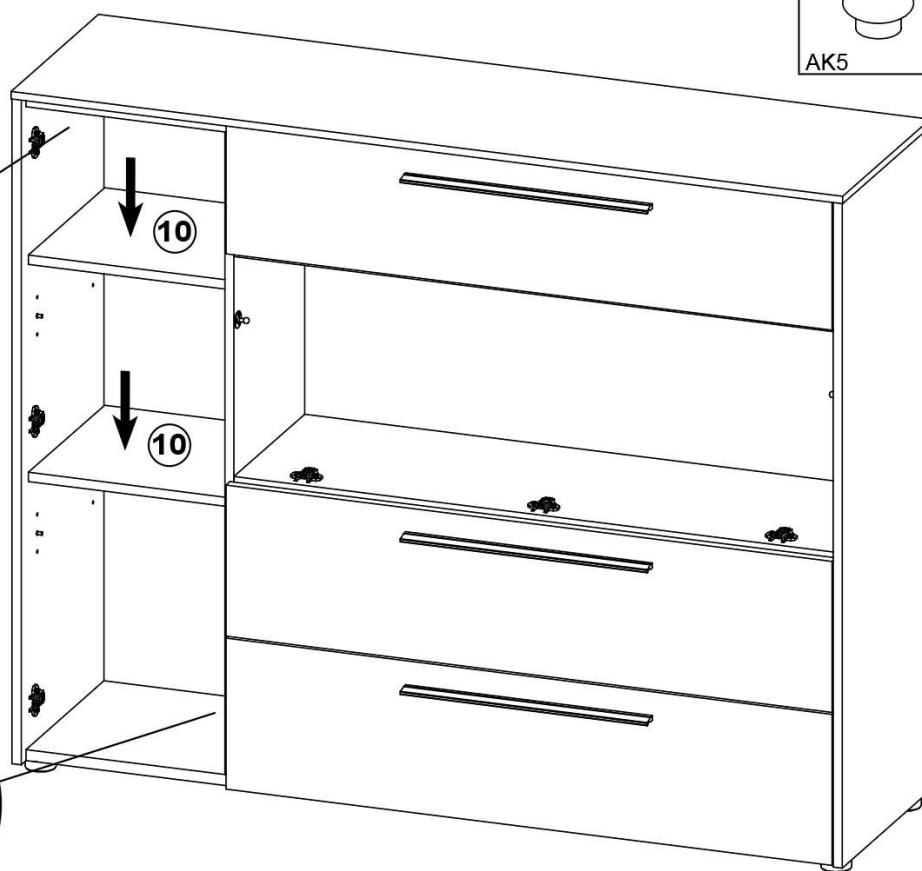


31

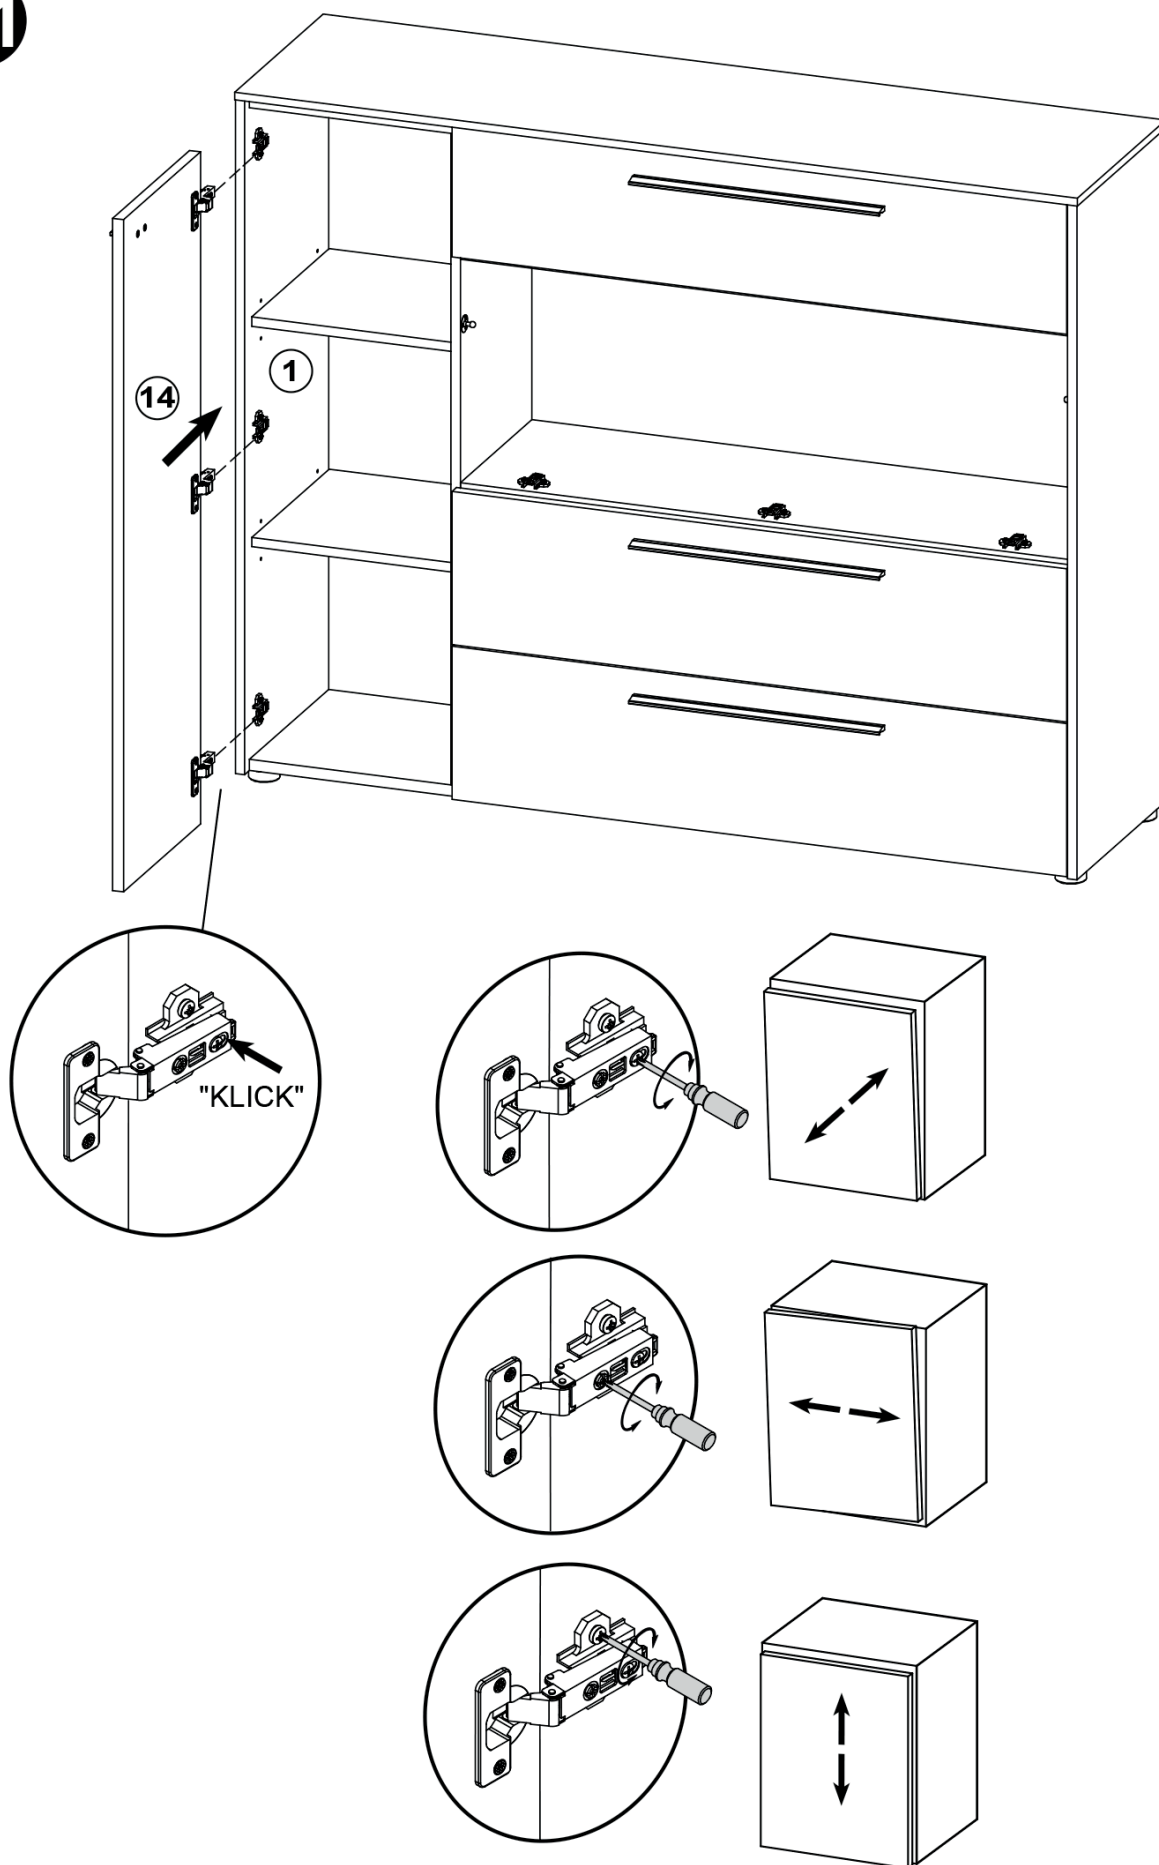

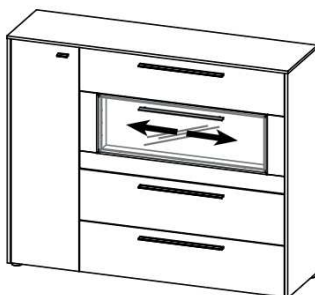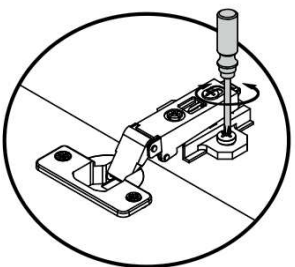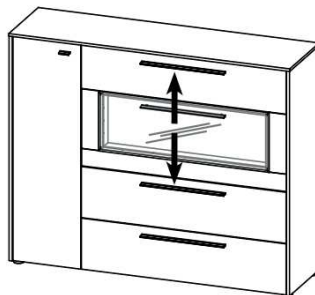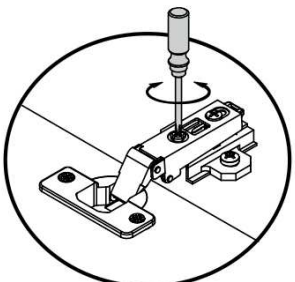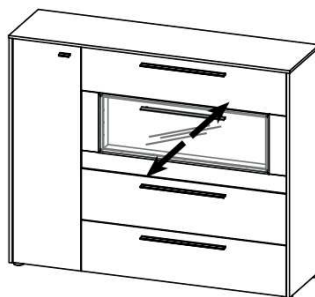
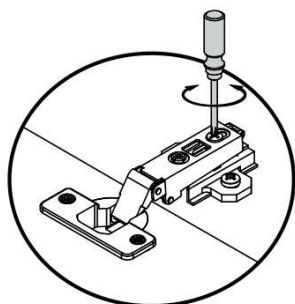
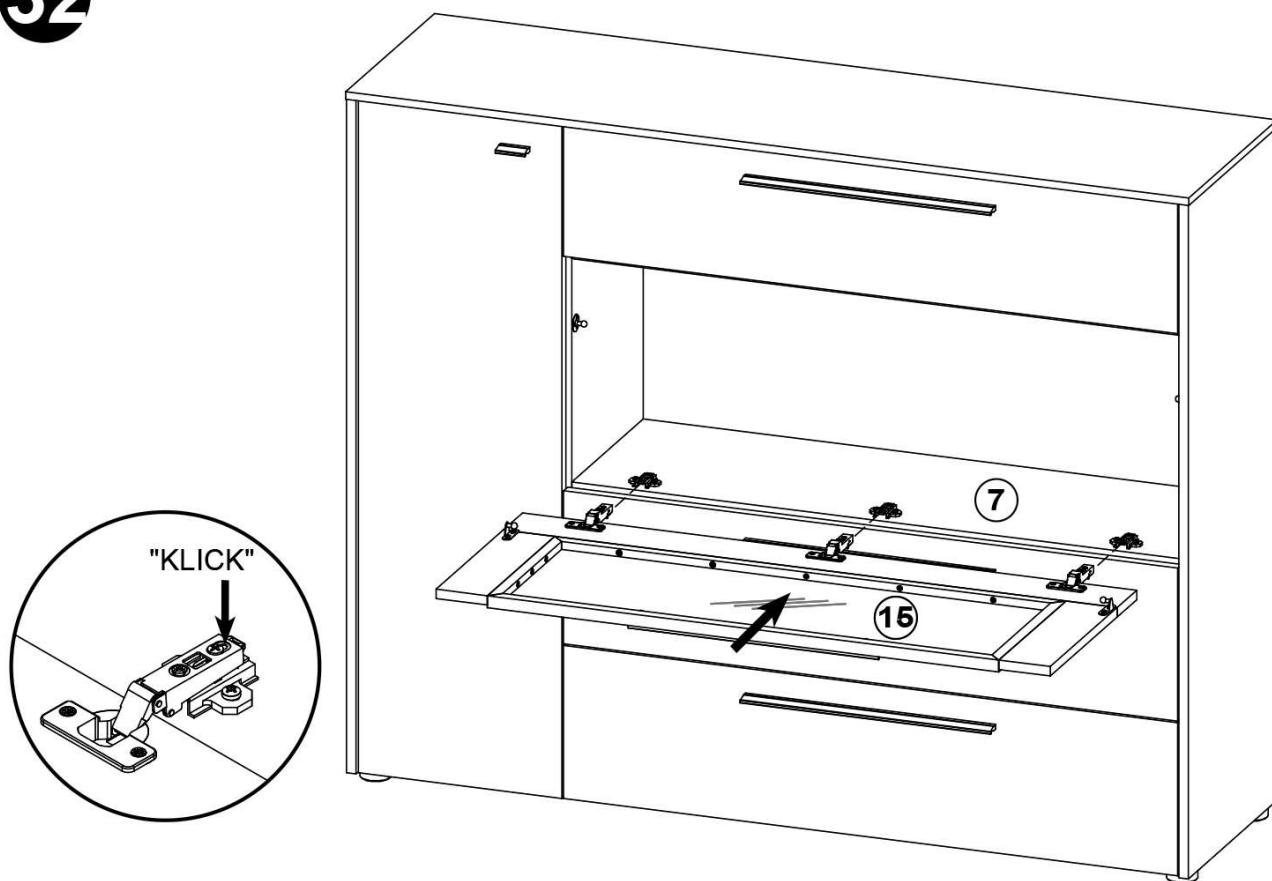


33



A

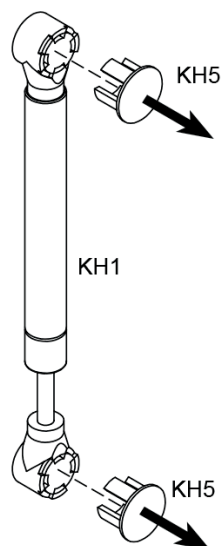



2x

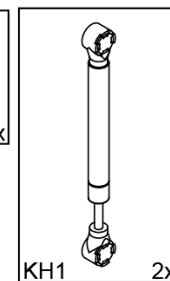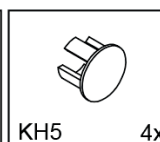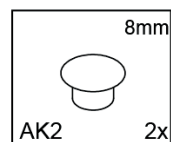


B

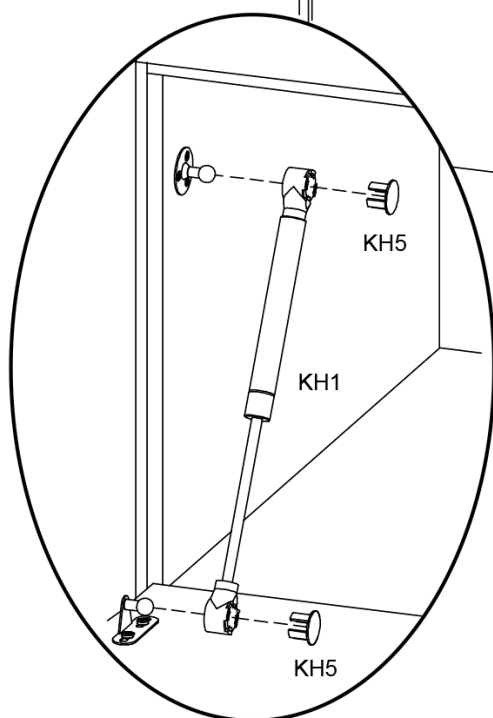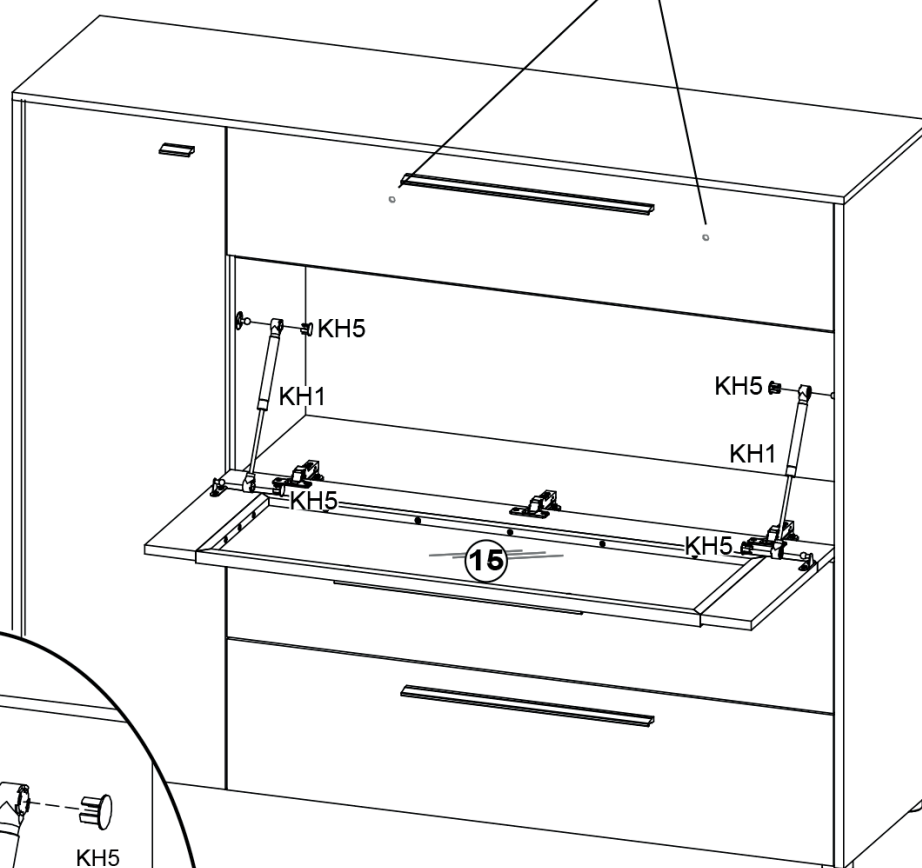


34

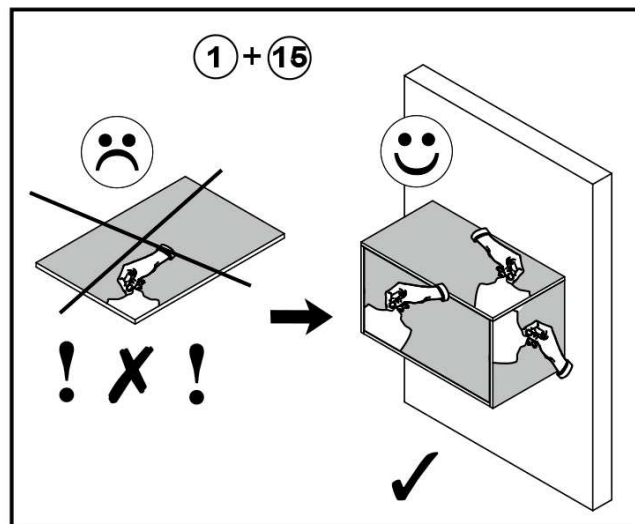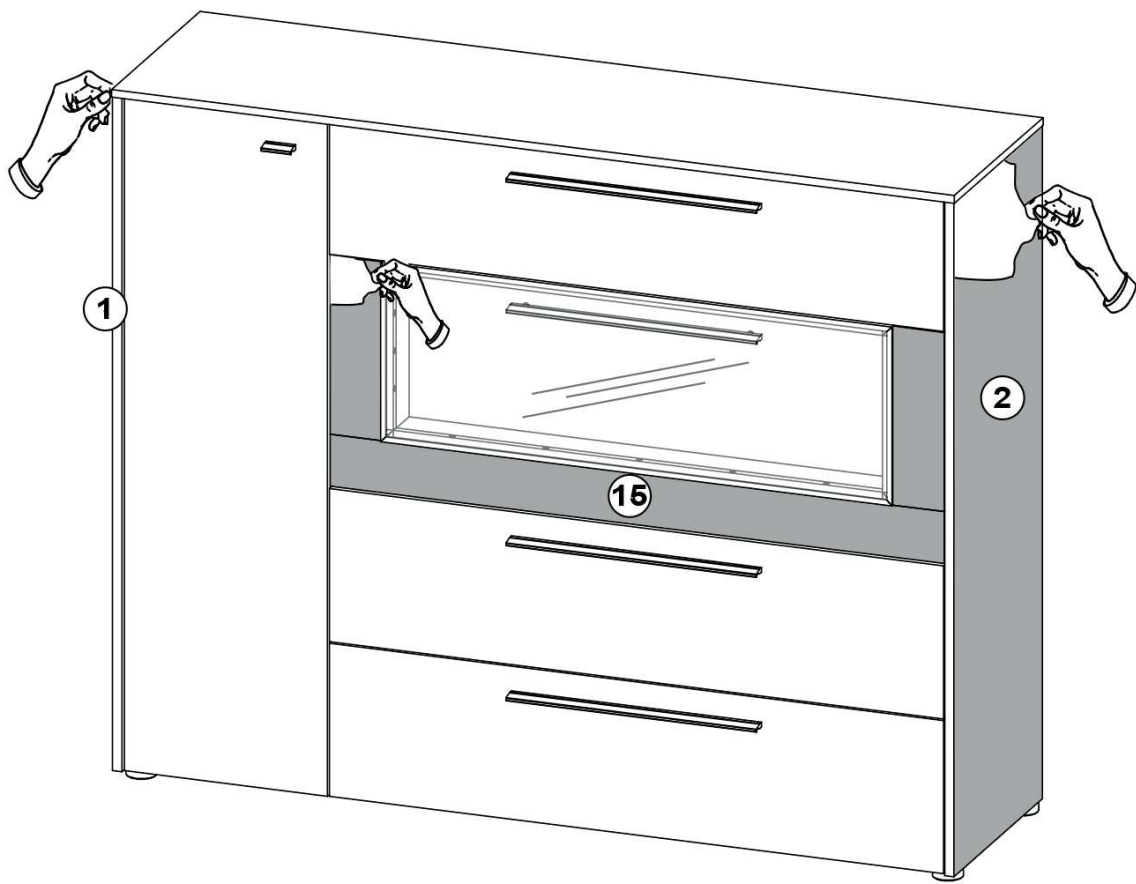


# Type 22-86 2x

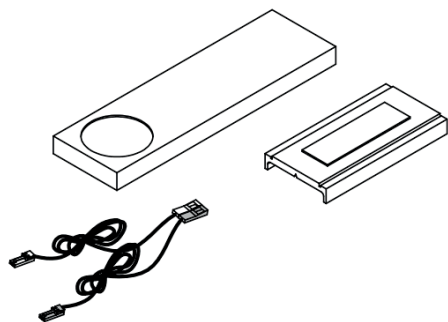


1

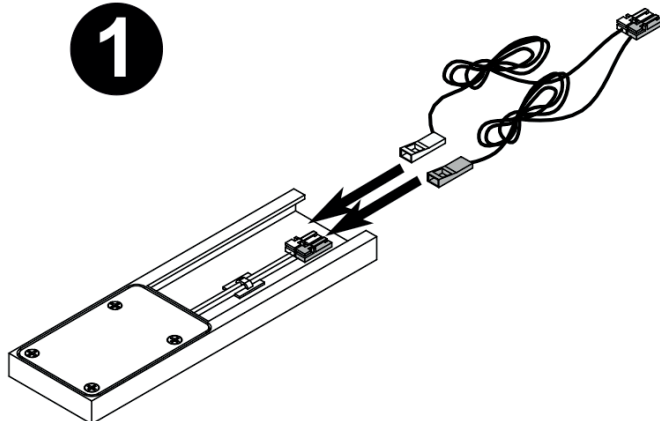


2

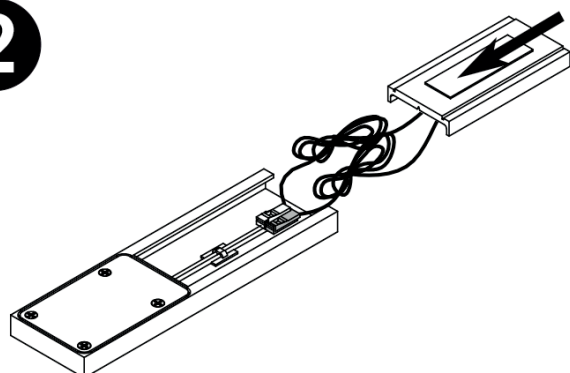

3

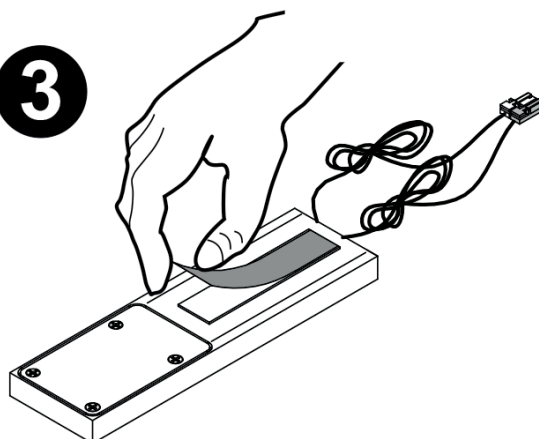

4

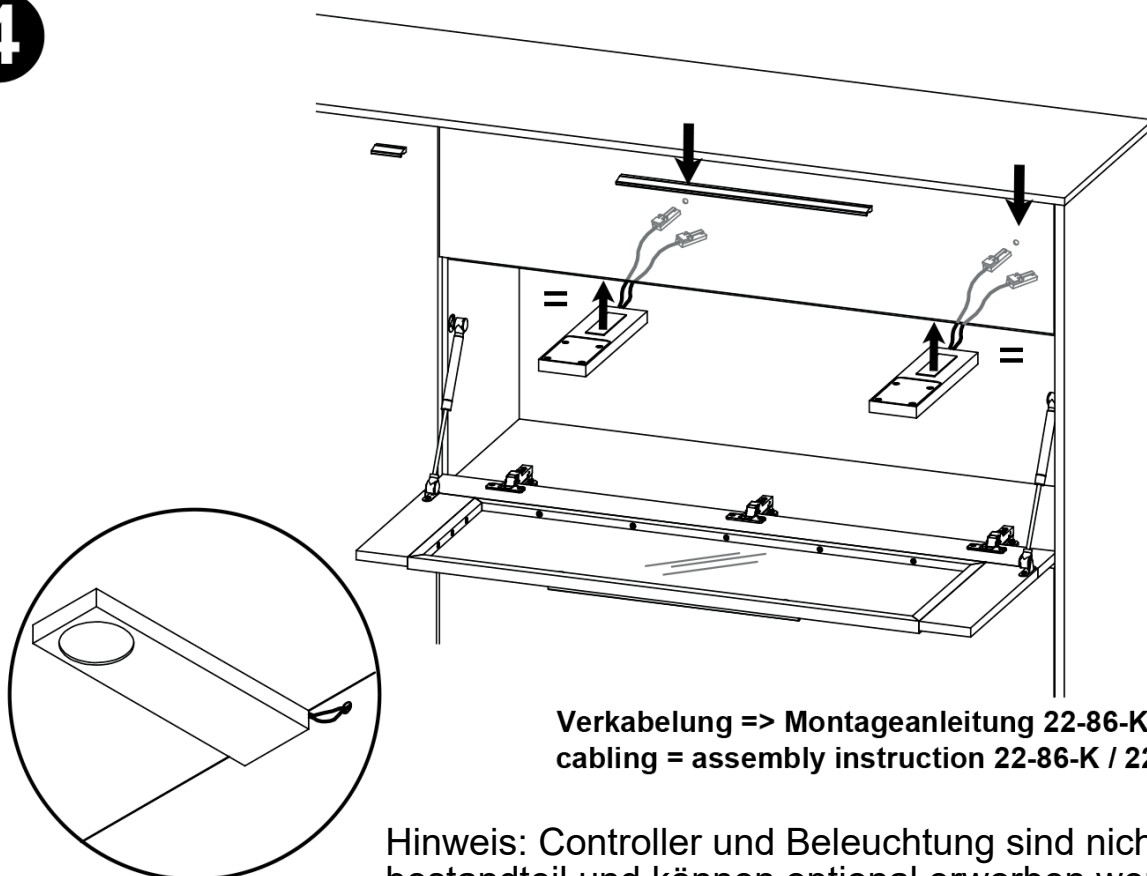

Verkabelung => Montageanleitung 22-86-K / 22-89-K  
cabling = assembly instruction 22-86-K / 22-89-K

Hinweis: Controller und Beleuchtung sind nicht Serienbestandteil und können optional erworben werden





Bei Reklamation bitte immer die Chargen-Nr. mit angeben.

**Chargen-Nr:**