


Oberschrank 50 cm
KOS040GR001

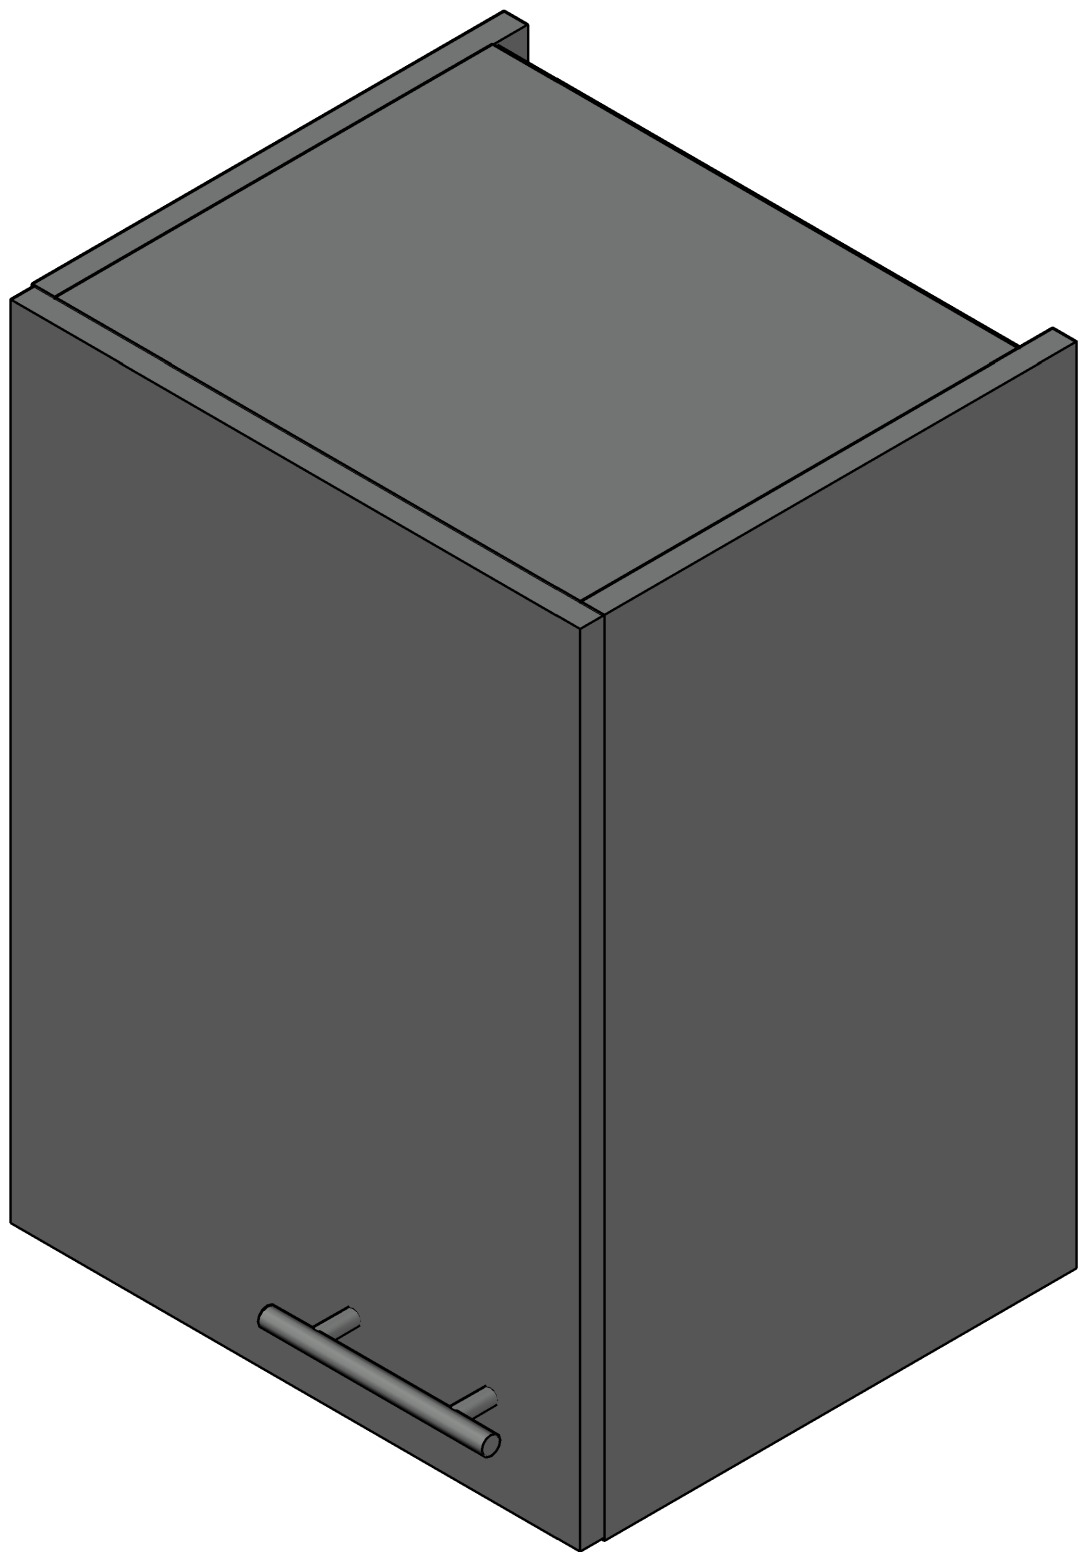



Deutsch

ACHTUNG

Bitte nutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind und die Tragfähigkeit sicherstellen.
Bei diesbezüglichen Fragen bitte den Fachhandel zurate ziehen.
Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Herunterfallen der Schränke führen.

English

ATTENTION

Please use attachments that are suitable for your walls and ensure a suitable load capacity.
If there are any questions in this regard, please contact your local dealer.
Improper fastening can cause the cabinets to fall down.

Français






ATTENTION


Veuillez utiliser des pièces de fixation qui sont adaptées à vos murs et qui peuvent en garantir la capacité portante.
Pour toutes questions à ce sujet, consultez le revendeur spécialisé.
Un montage incorrect peut entraîner la chute des armoires.

Nederlands








LET OP















Veuillez utiliser des pièces de fixation qui sont adaptées à vos murs et qui peuvent en garantir la capacité portante.
Pour toutes questions à ce sujet, consultez le revendeur spécialisé.
Un montage incorrect peut entraîner la chute des armoires.

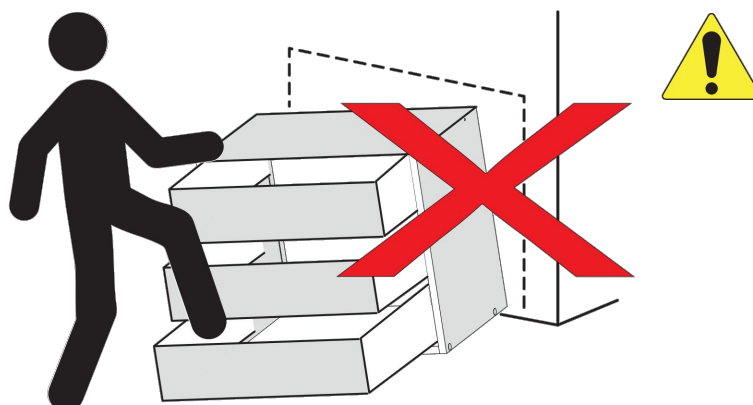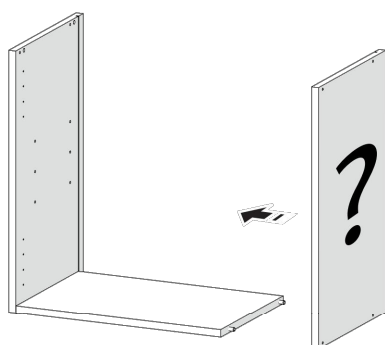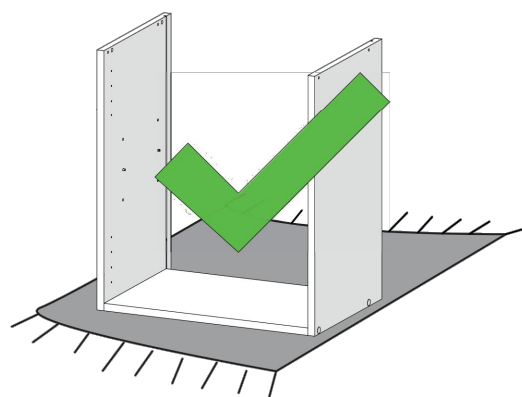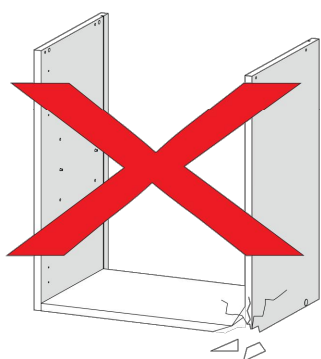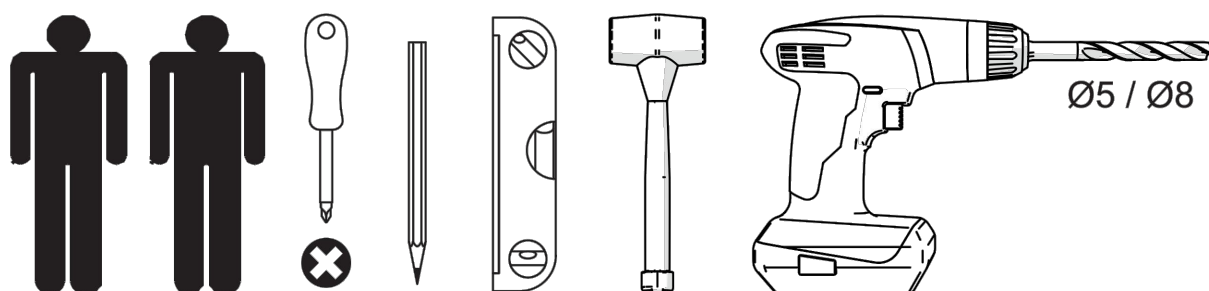

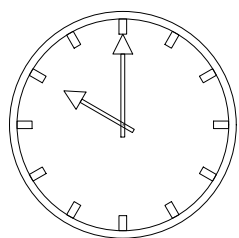


15 min

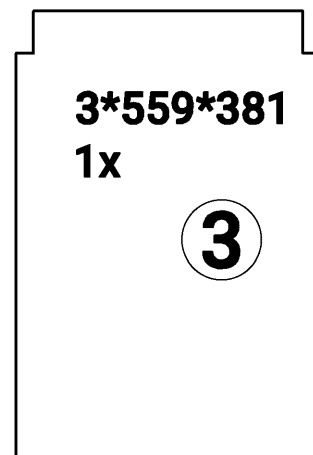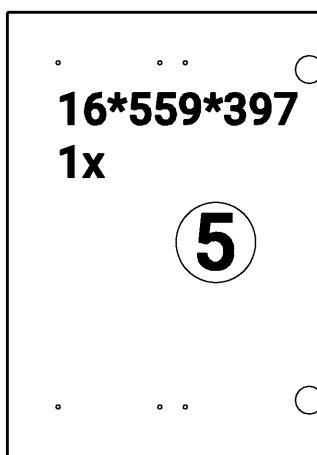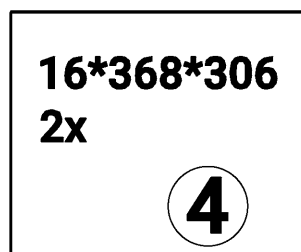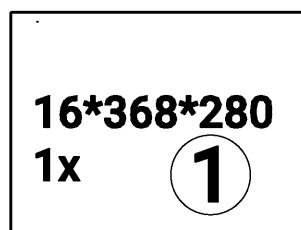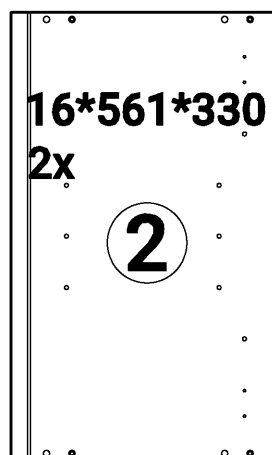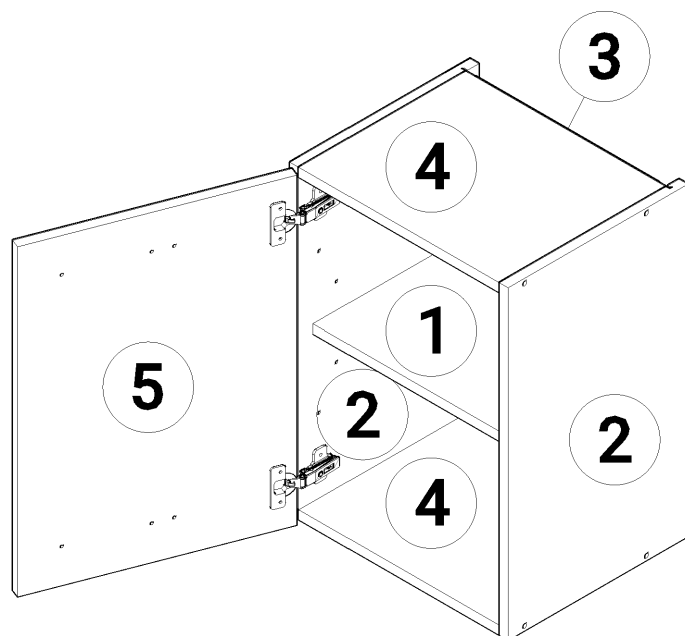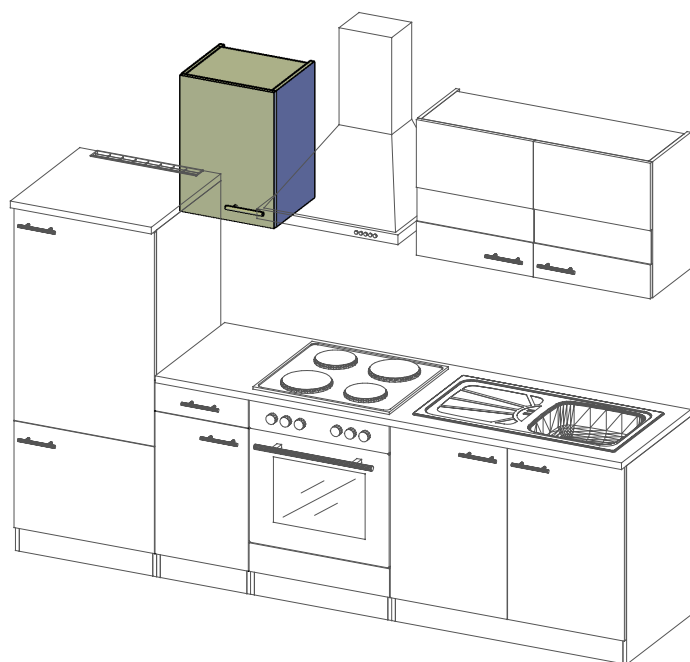

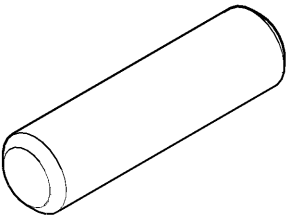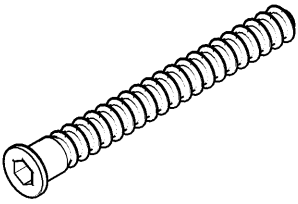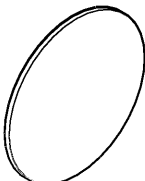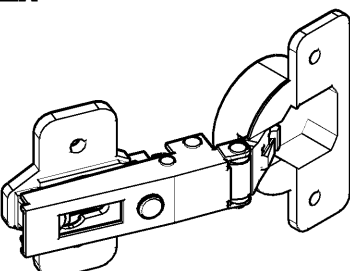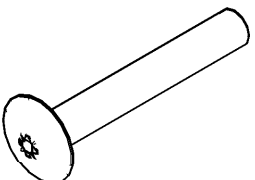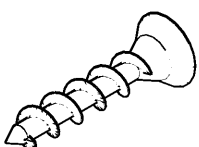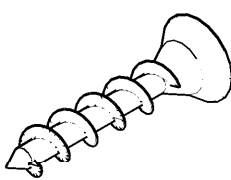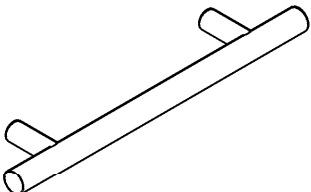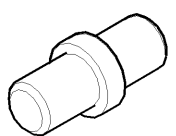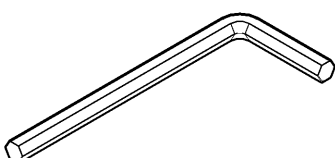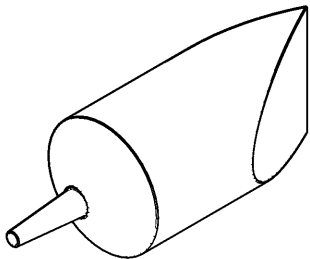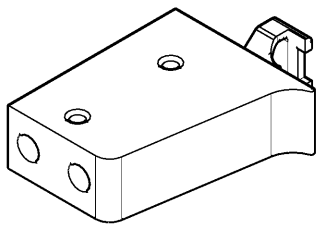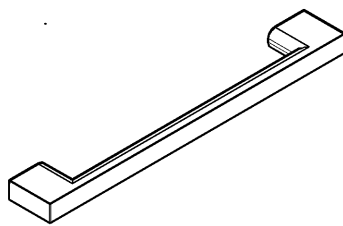
KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 	PN 01 2x 
UC 06 M4*20 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 	UC 08 1x 
PP 01 4x 	KL 04 4mm 1x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x 
AK 103 2x 	UC 09 1x 		

Die Griffe gehören nicht zum Packstück!



1

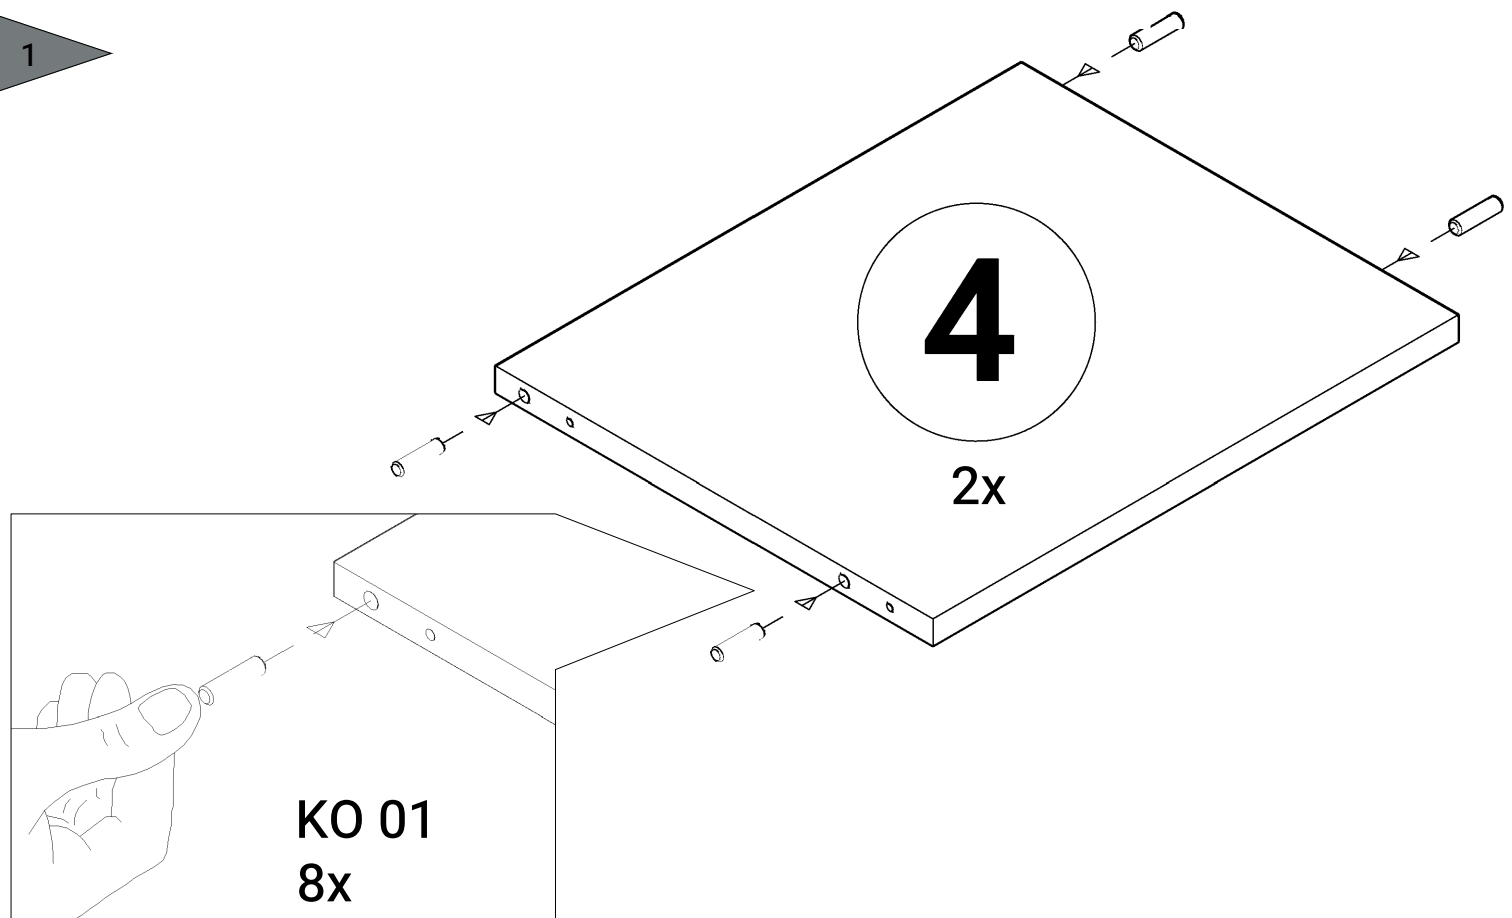


2

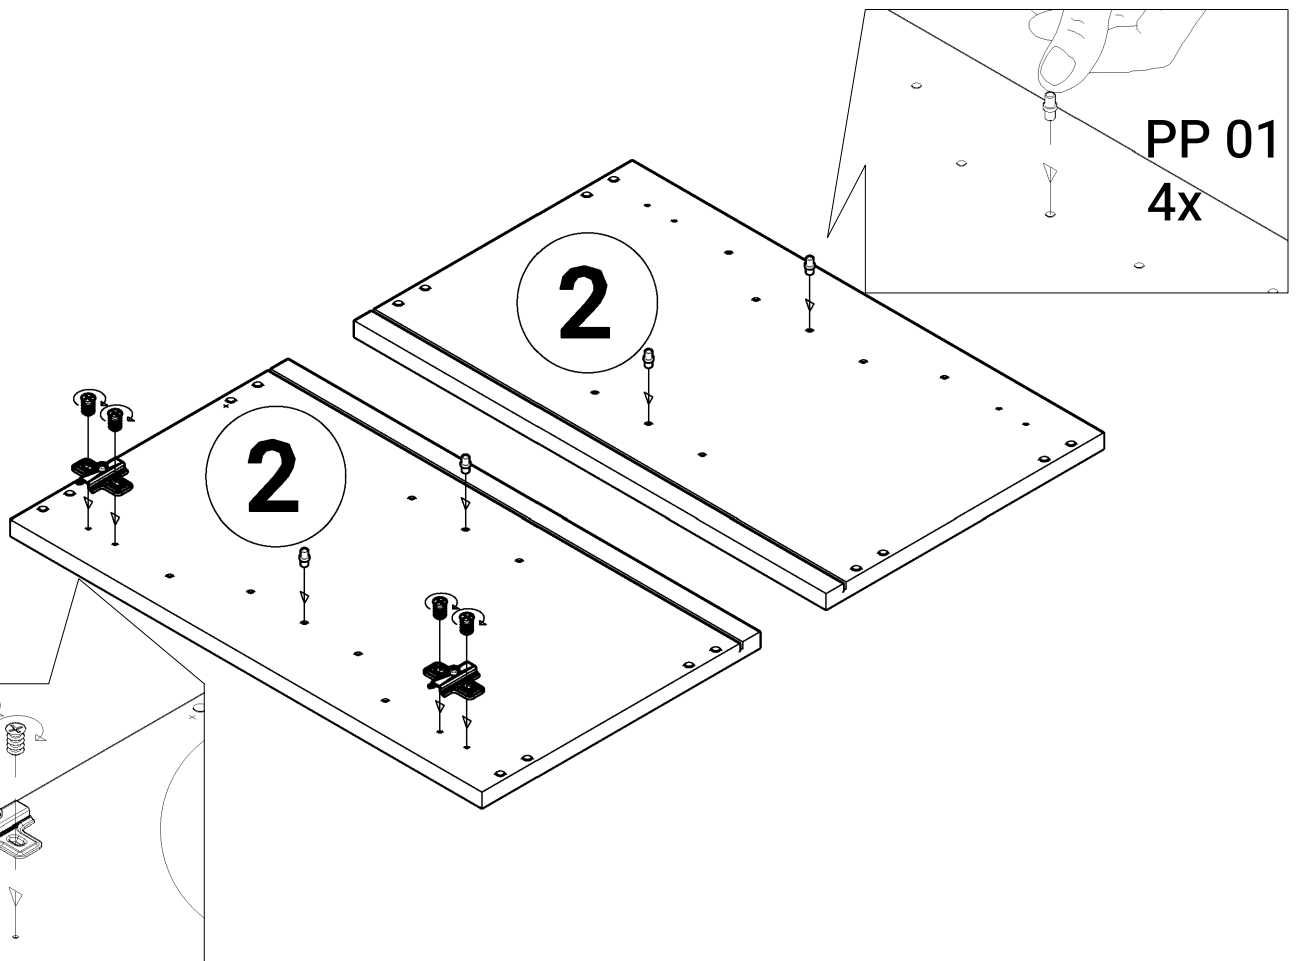


3

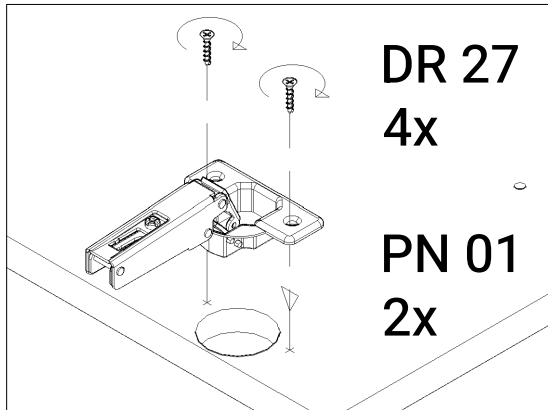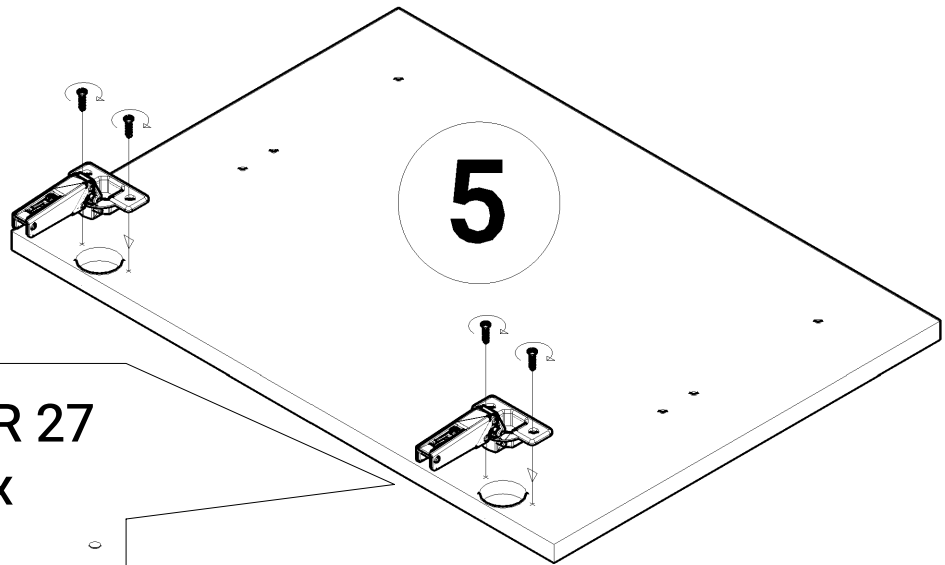


4

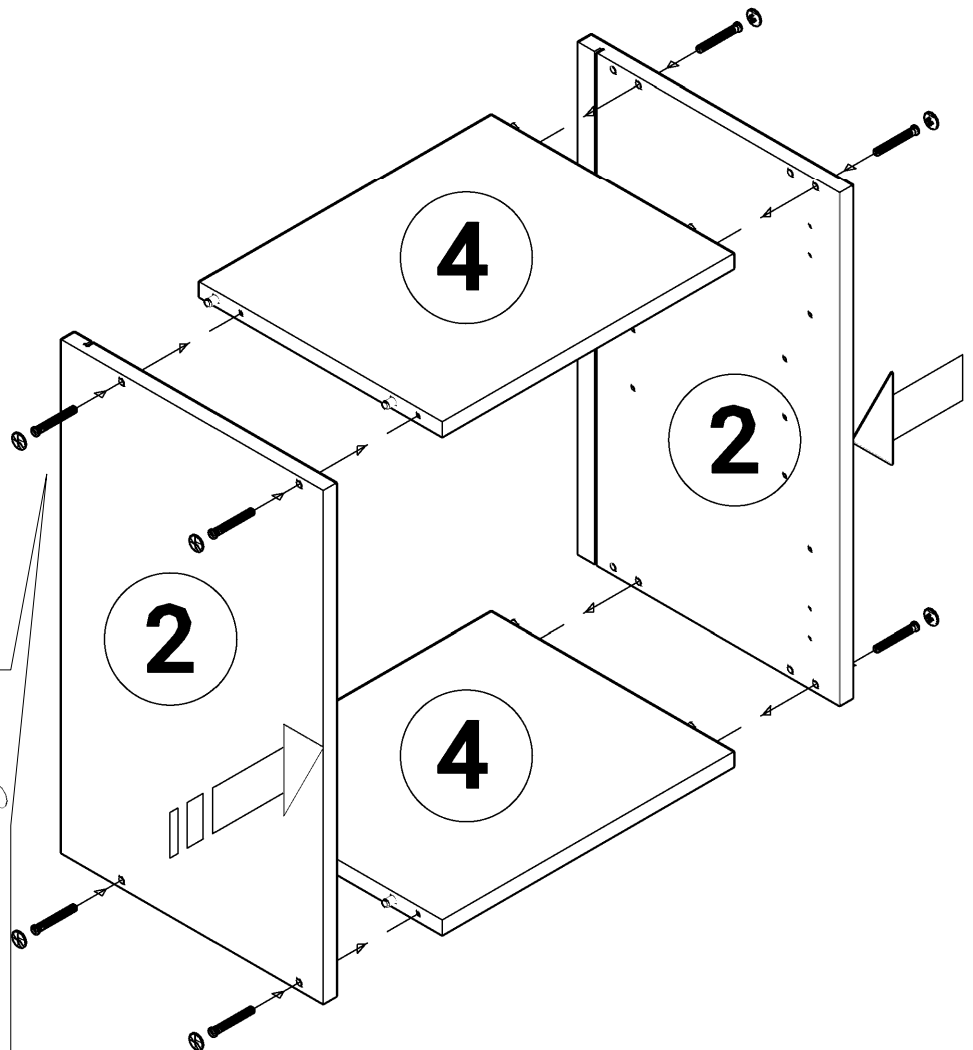

KN 03
PL 12
8x

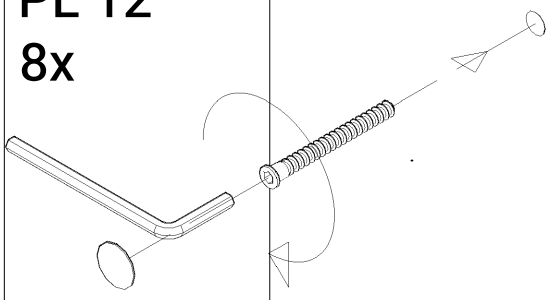


5

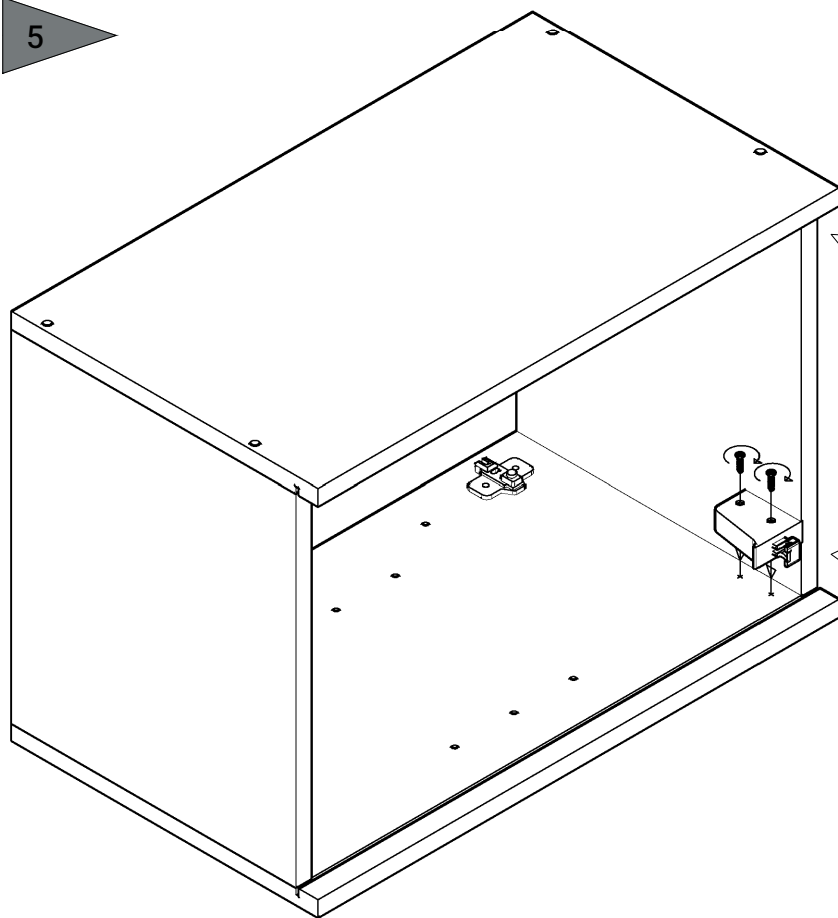

DR 42
4x

AK 103
2x

6

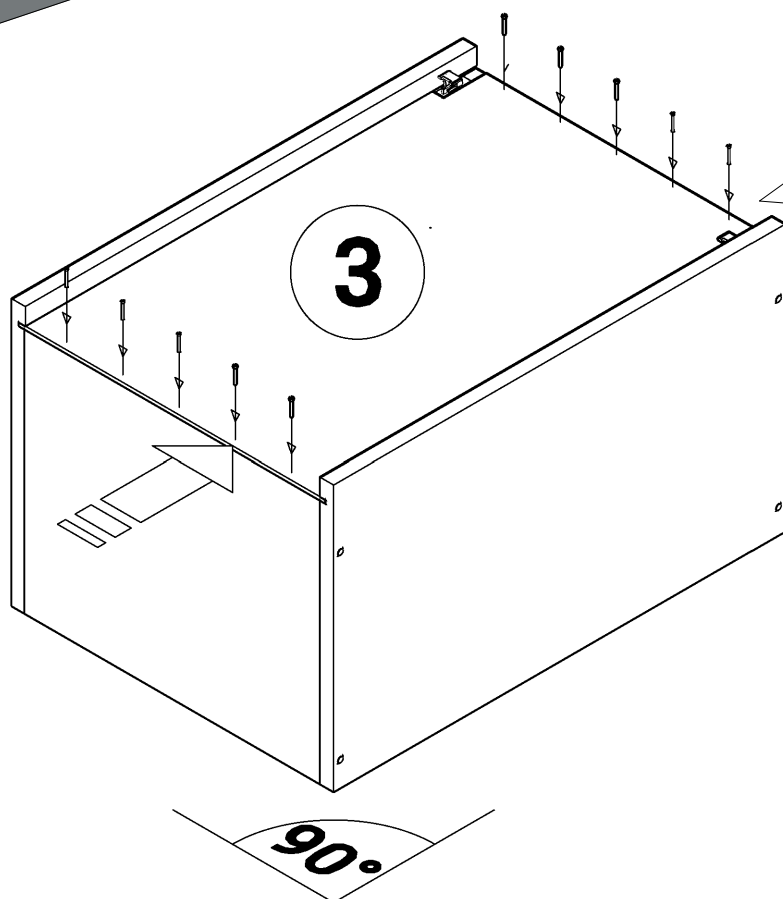


3

KV 01
10x


90°

7

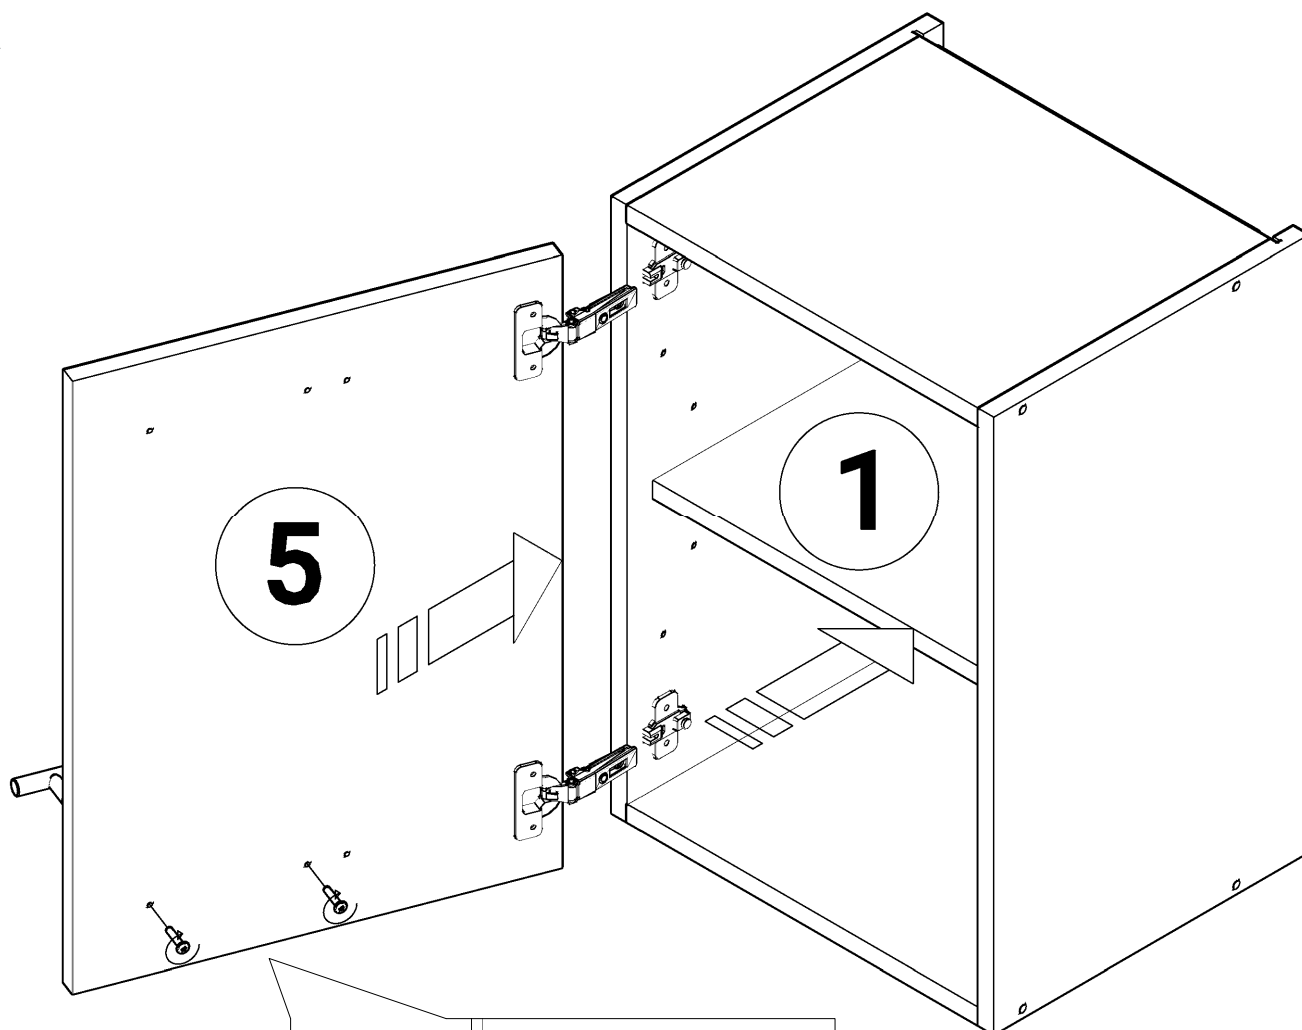


UC 08
1x

UC 06
2x

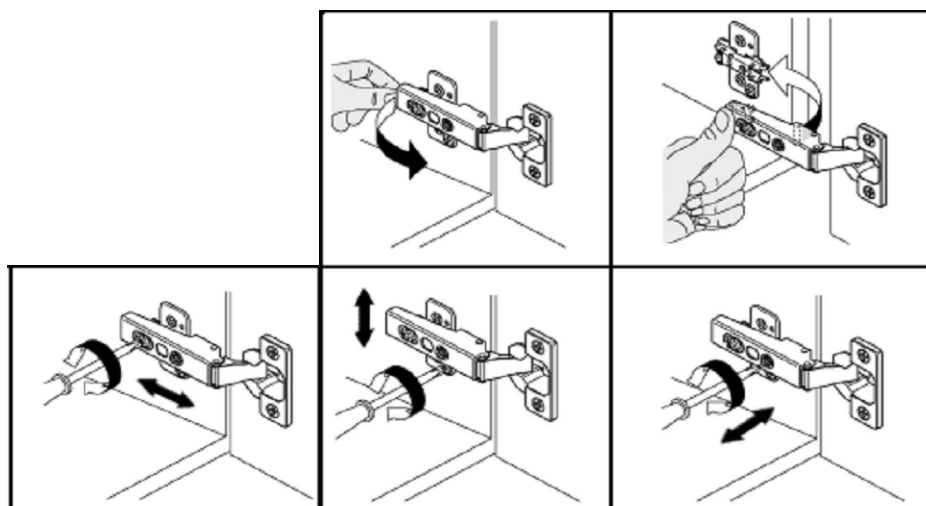

Mikrowellenumbauschrank mit Lifttür

KMW060GR001

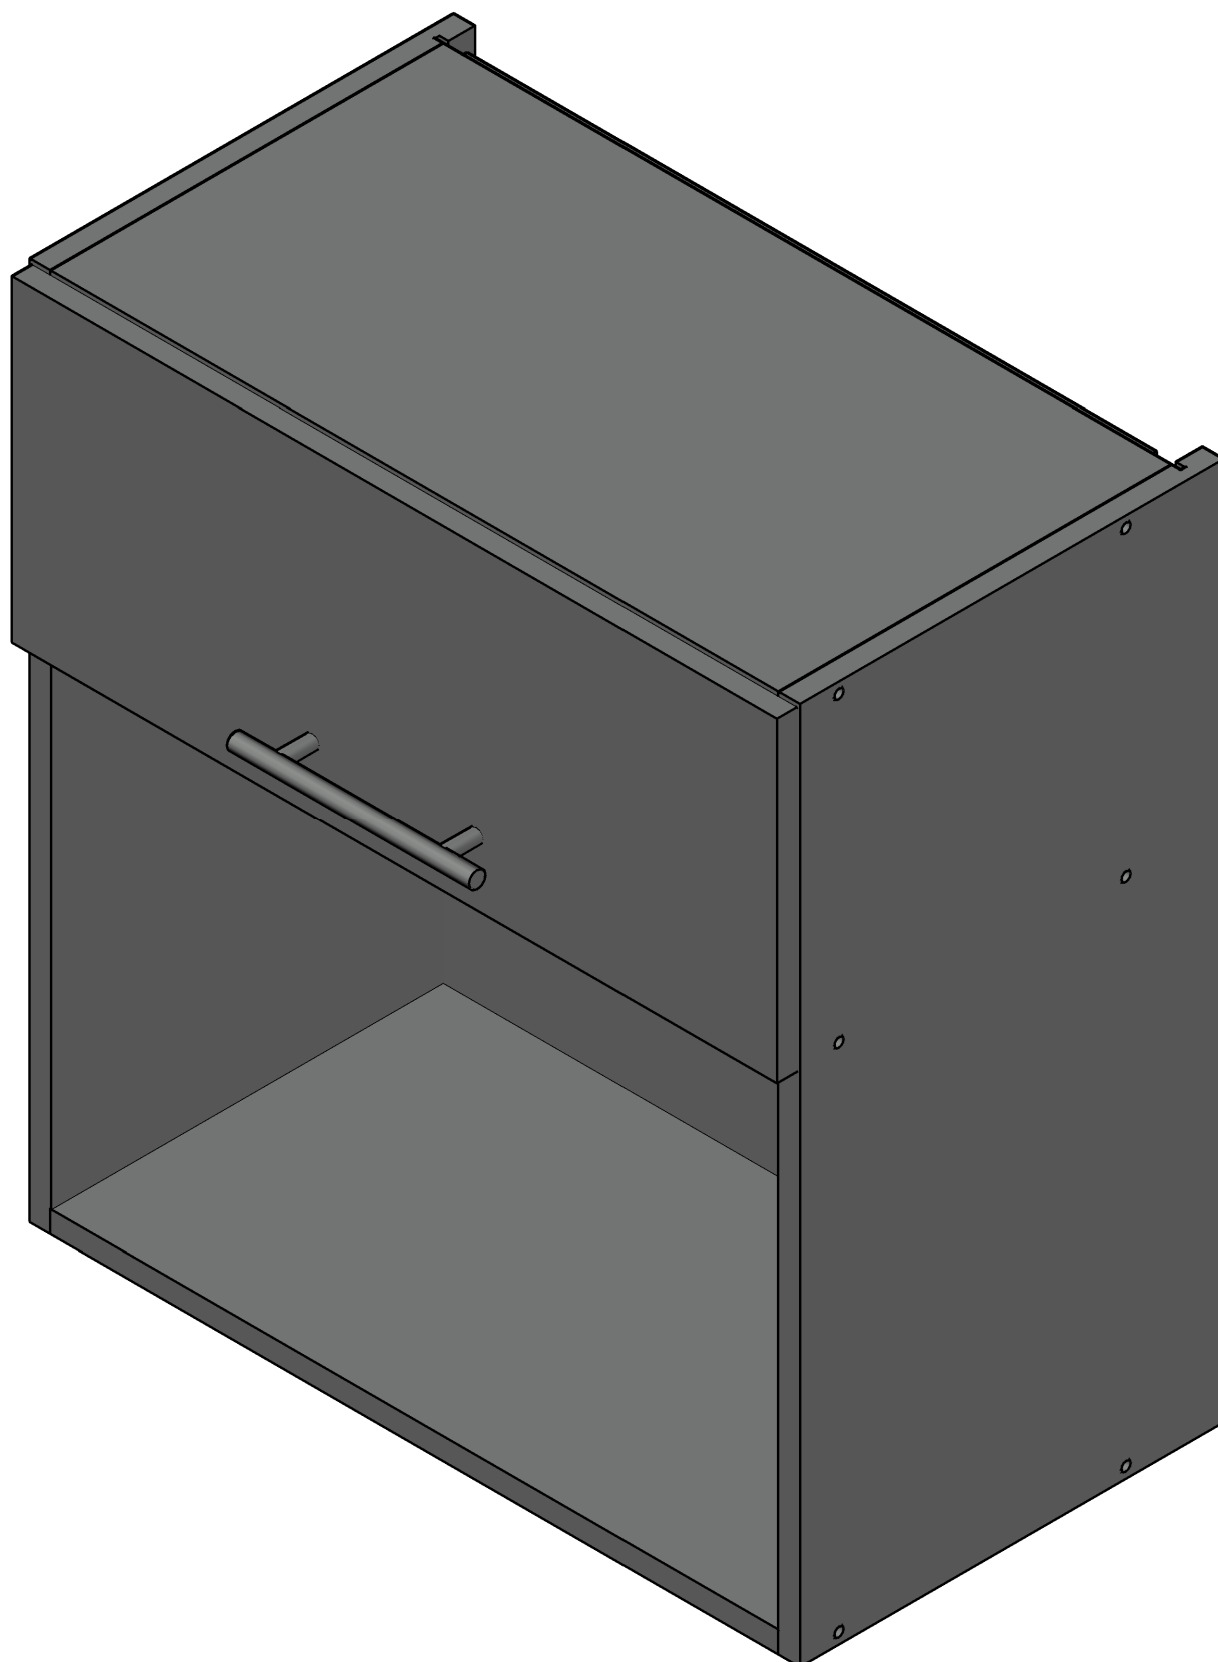



Deutsch

ACHTUNG

Bitte nutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind und die Tragfähigkeit sicherstellen.
Bei diesbezüglichen Fragen bitte den Fachhandel zurate ziehen.
Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Herunterfallen der Schränke führen.

English

ATTENTION

Please use attachments that are suitable for your walls and ensure a suitable load capacity.
If there are any questions in this regard, please contact your local dealer.
Improper fastening can cause the cabinets to fall down.

Français






ATTENTION


Veuillez utiliser des pièces de fixation qui sont adaptées à vos murs et qui peuvent en garantir la capacité portante.
Pour toutes questions à ce sujet, consultez le revendeur spécialisé.
Un montage incorrect peut entraîner la chute des armoires.

Nederlands







LET OP















Veuillez utiliser des pièces de fixation qui sont adaptées à vos murs et qui peuvent en garantir la capacité portante.
Pour toutes questions à ce sujet, consultez le revendeur spécialisé.
Un montage incorrect peut entraîner la chute des armoires.

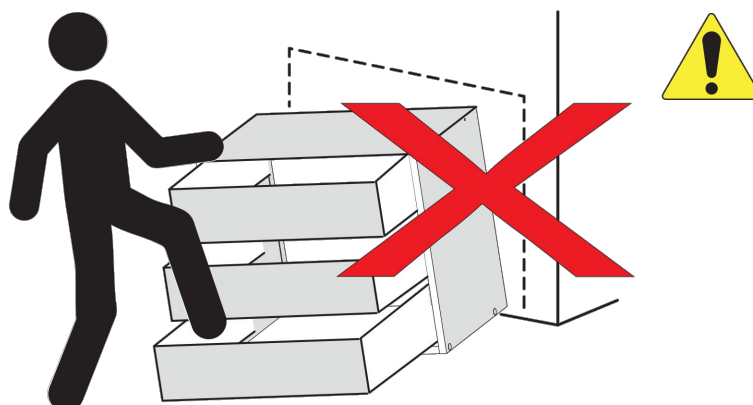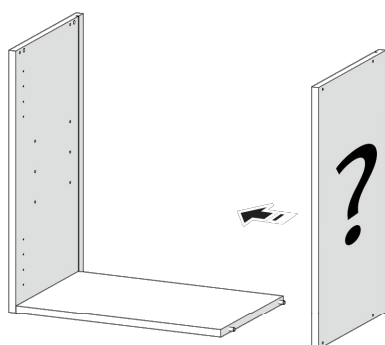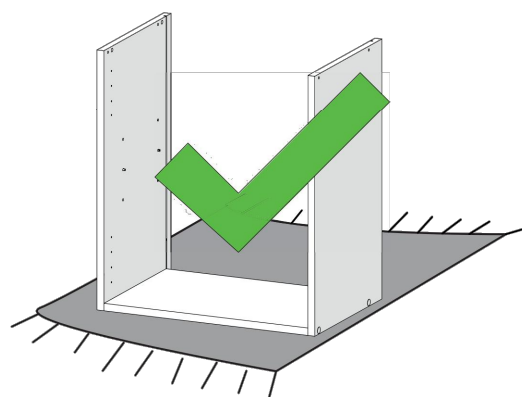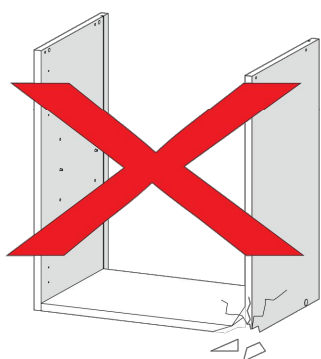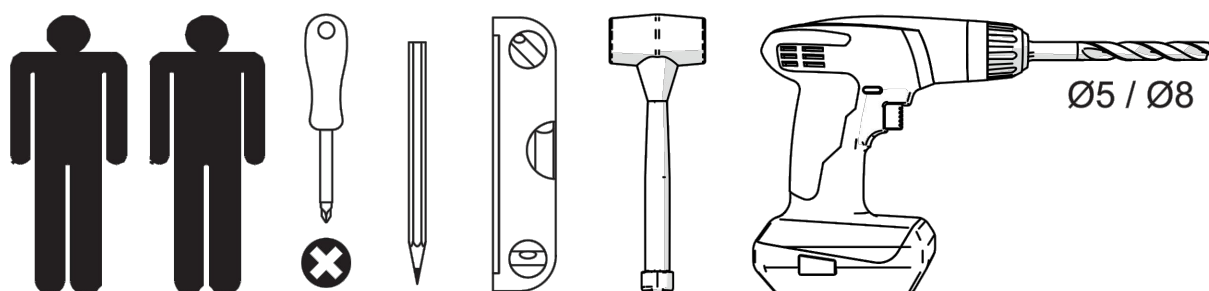

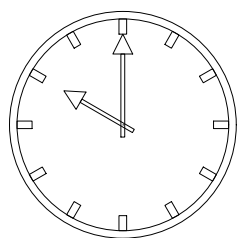


15 min

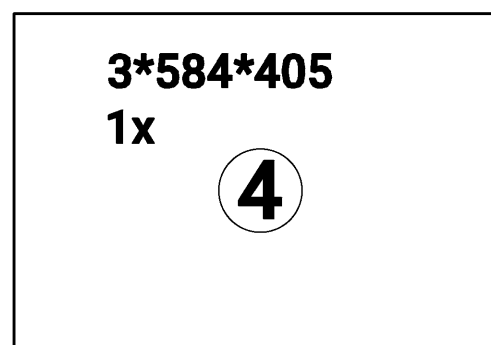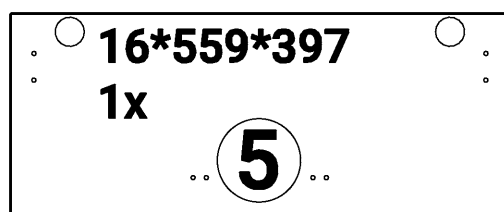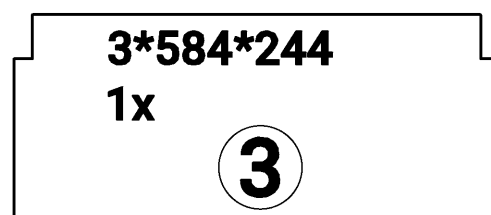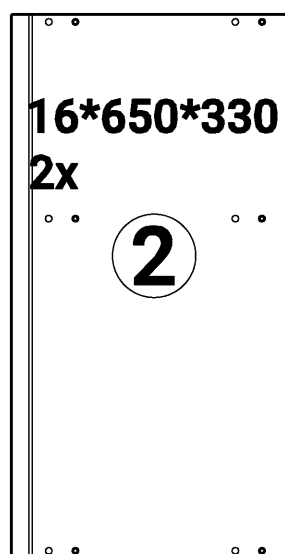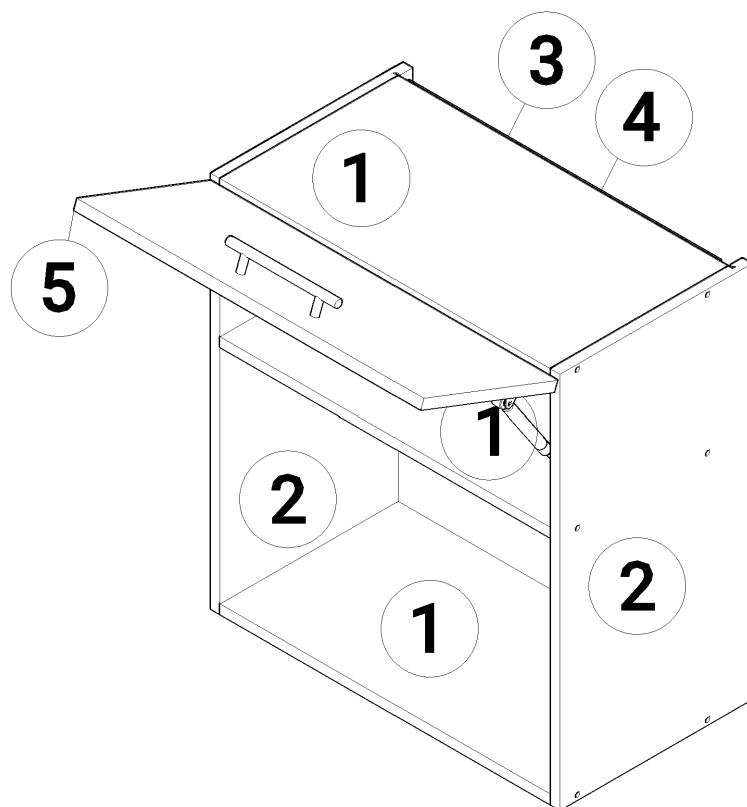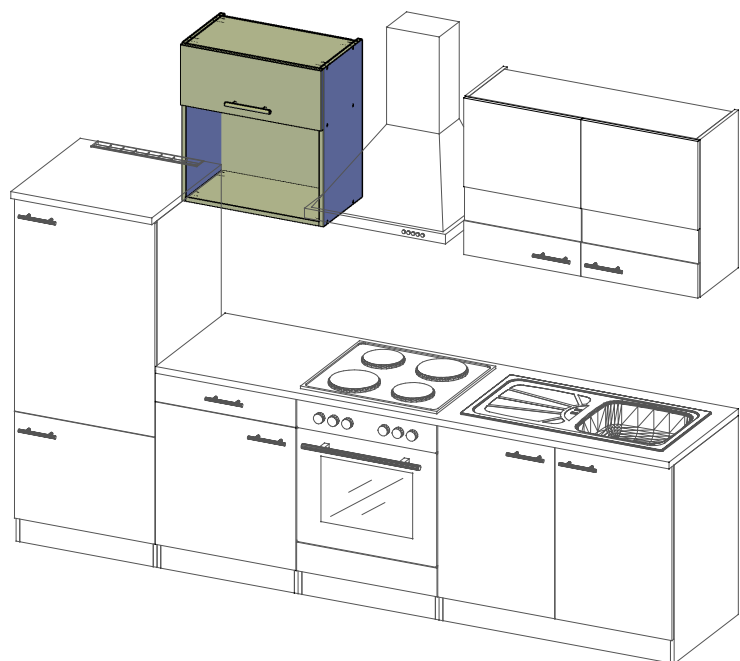

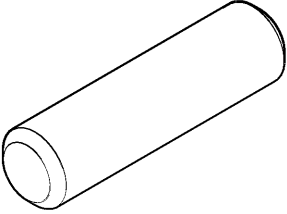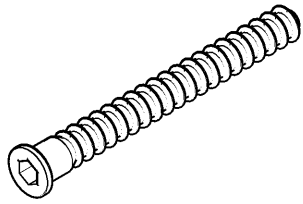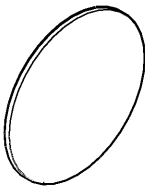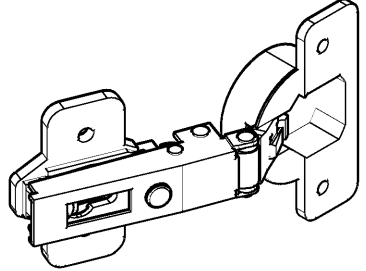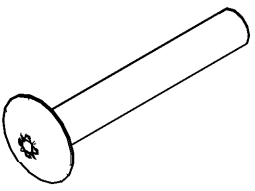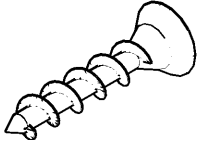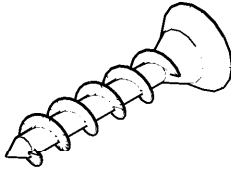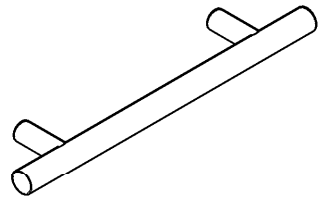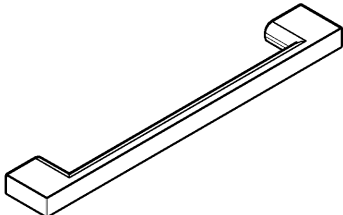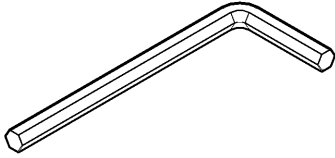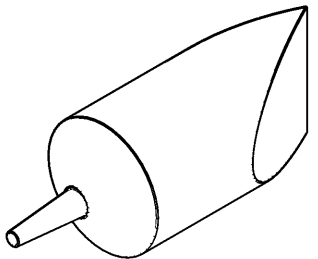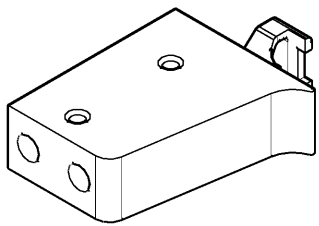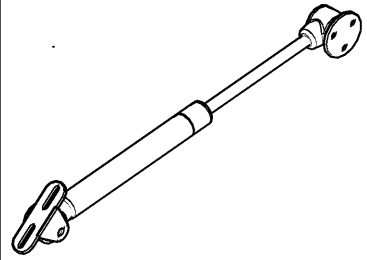
KO 01 8*30 12x 	KN 03 7*50 12x 	PL 12 12x 	PN 01 2x 
UC 06 M4*20 2x 	DR 27 3,5*16 14x 	DR 42 4*30 4x 	UC 08 1x 
UC 09 1x 	KL 04 4mm 1x 	KV 01 1,5*20 30x 	PL 01 1x 
AK 103 2x 	GT 01 2x 		

Die Griffe gehören nicht zum Packstück!




1

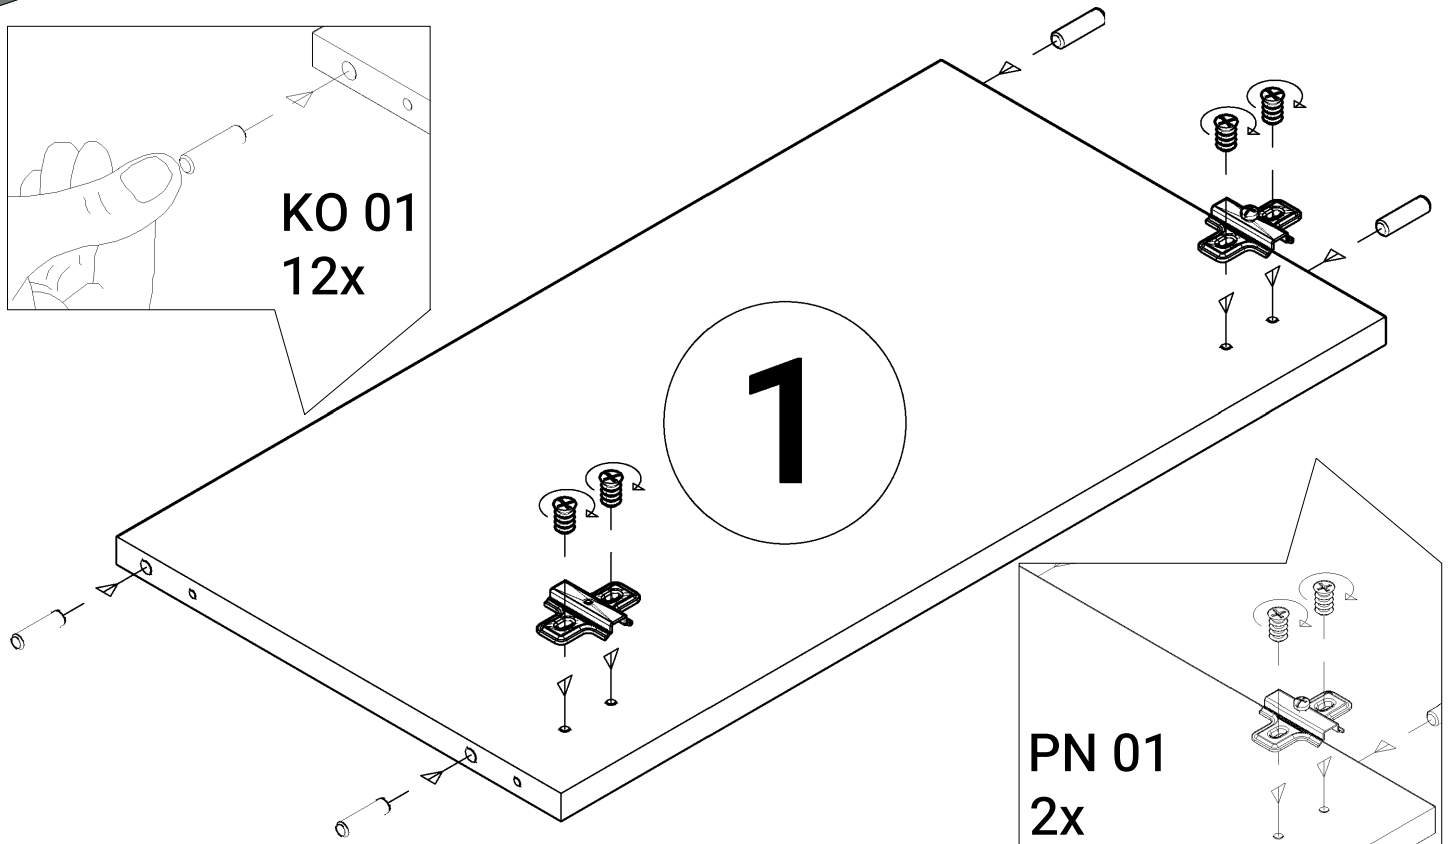

2

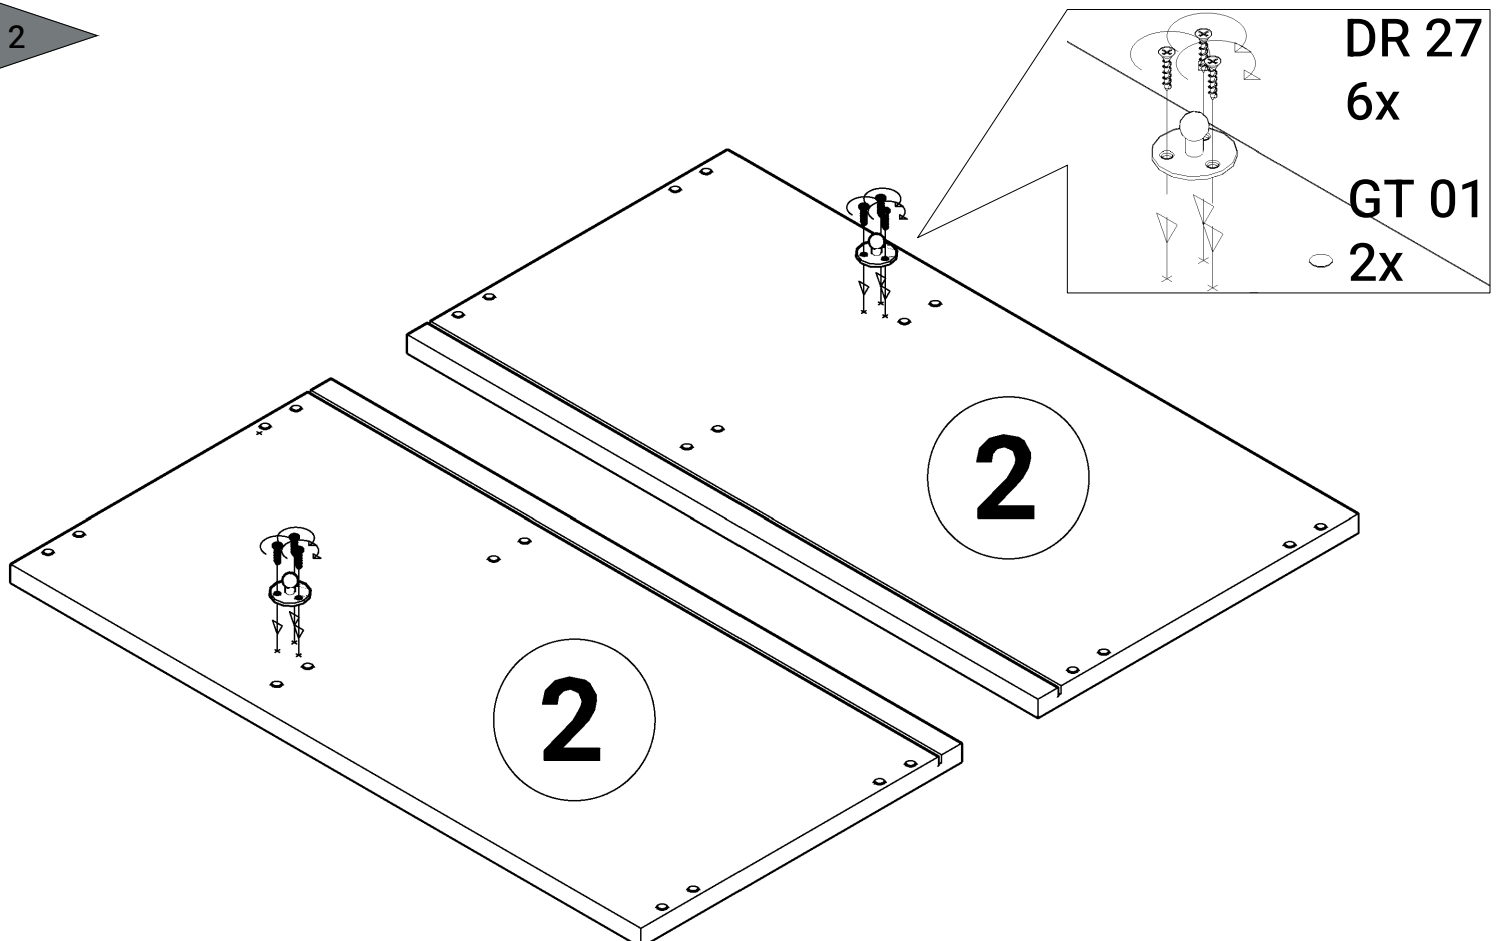


3

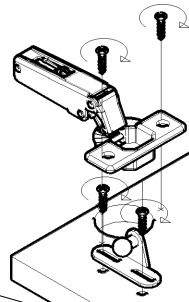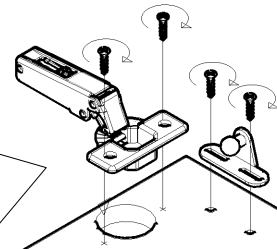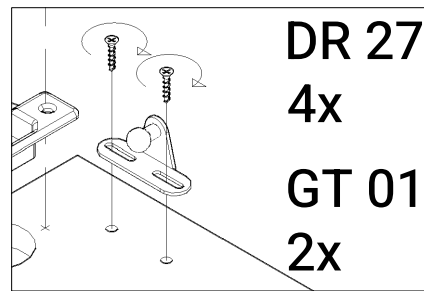



5

DR 27
4x
PN 01
2x


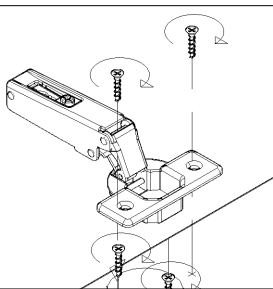


4



KN 03
PL 12
12x

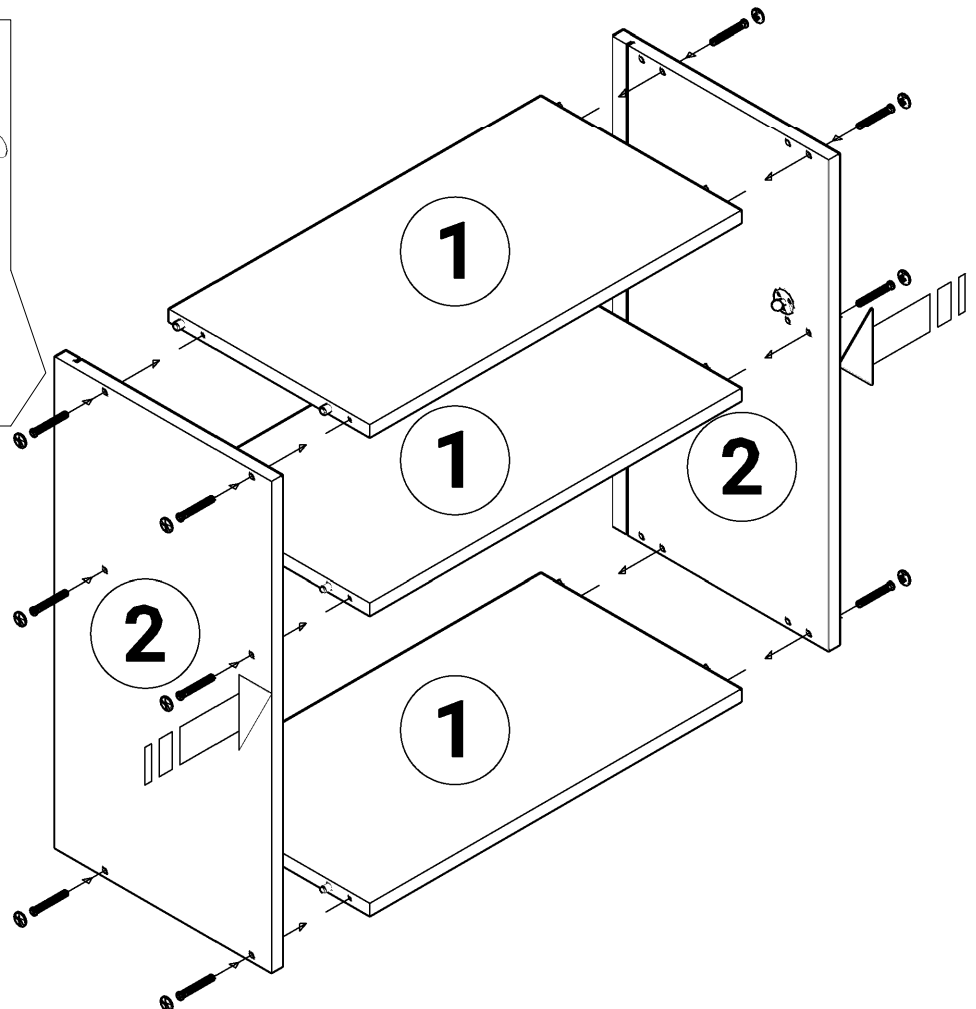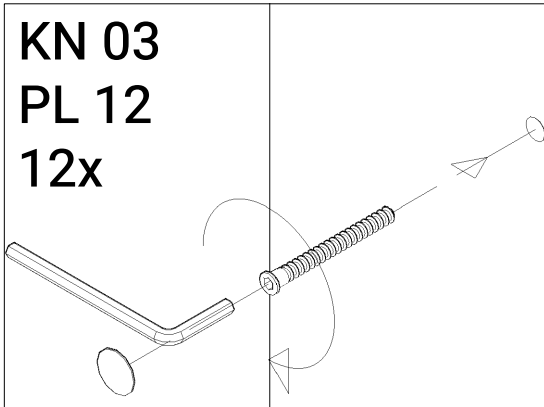

5

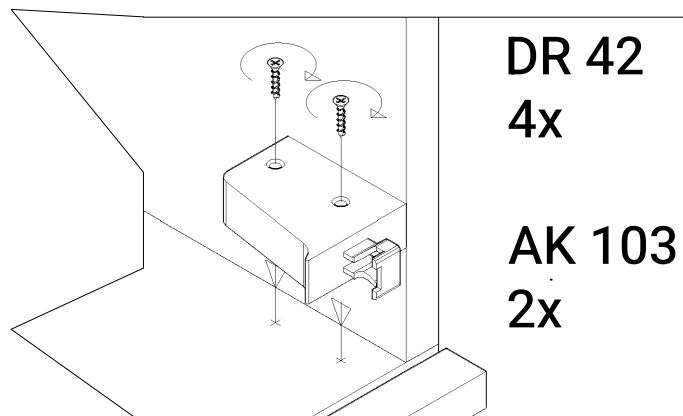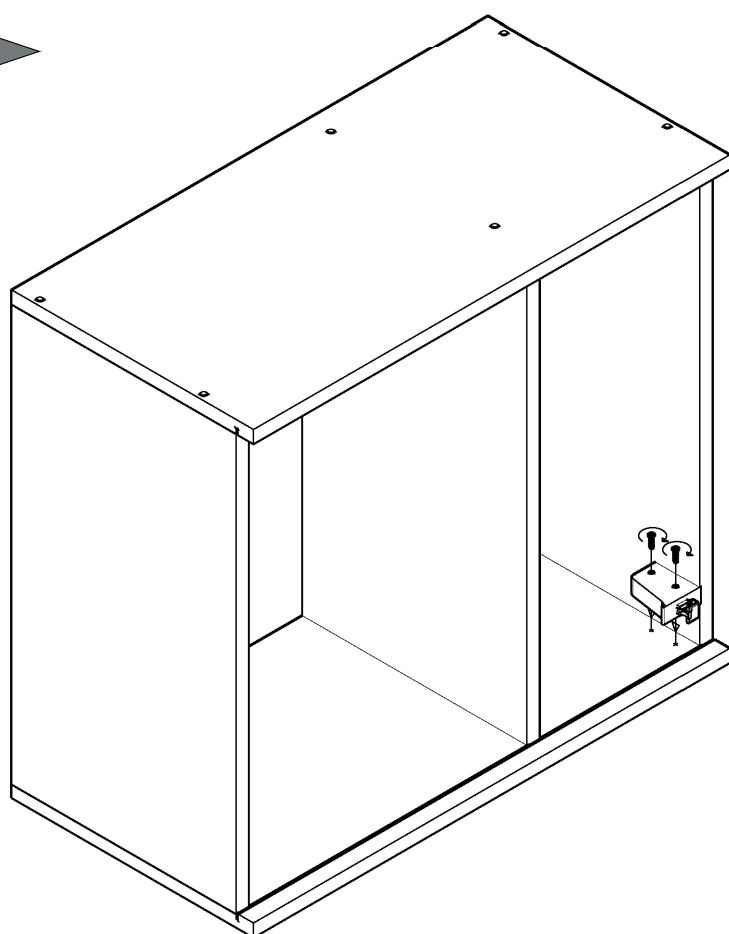

6

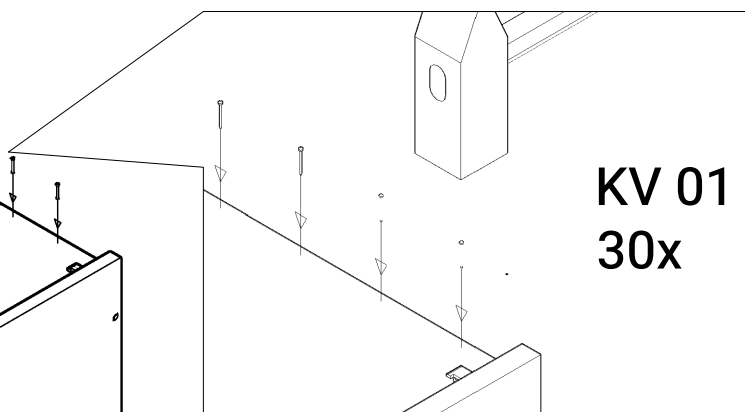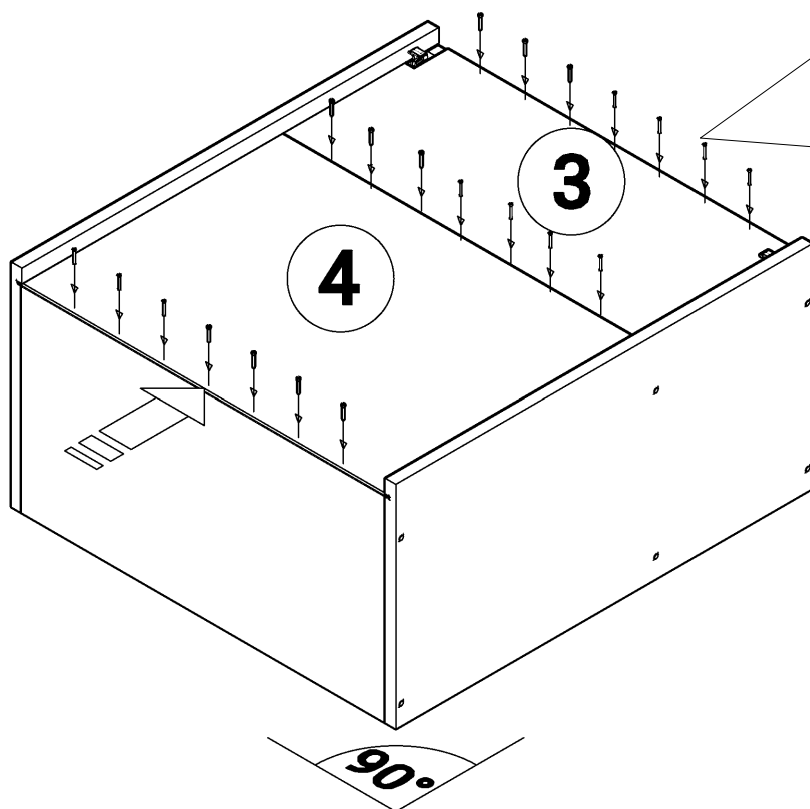


7



5

UC 08
1x



UC 06
2x

GT 01
2x

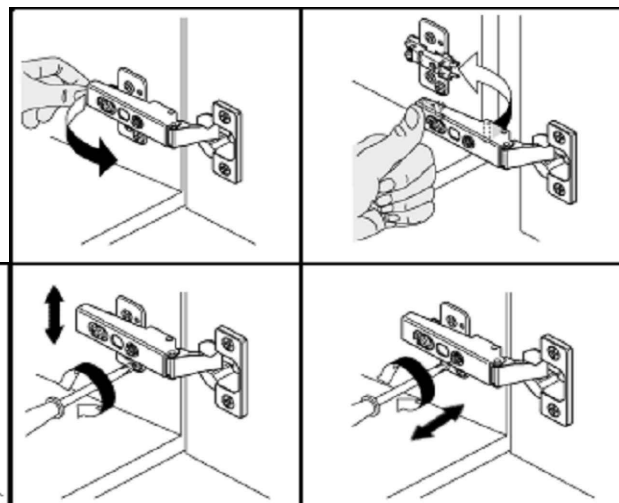

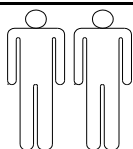

Ø5

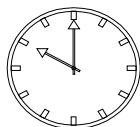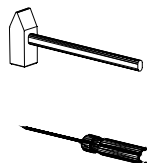

3 min

KO 01 8*30
16x

KN 03 7*50
10x

PL 12
10x

PN 01
2x

PD 01
2x



PL 01
1x

DR 27 3,5*16
8x

DR 42 4*30
4x

KL 01 4mm
1x

UC 06
2x

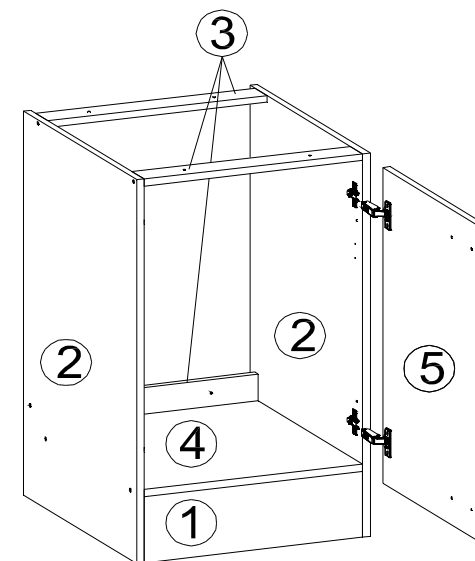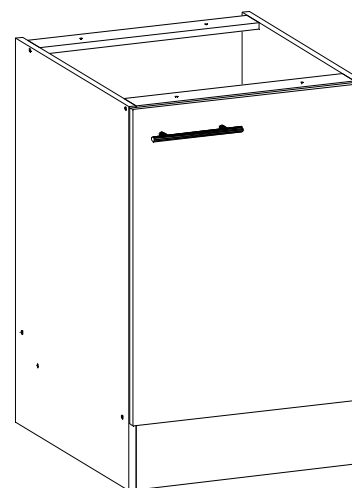UC 10 (128 mm)
1x

16*870*555
2x

2

16*468*531
1x

4

18*716*497
1x

5

IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

16*468*60
3x

3

16*468*150
1x


1




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>


1.

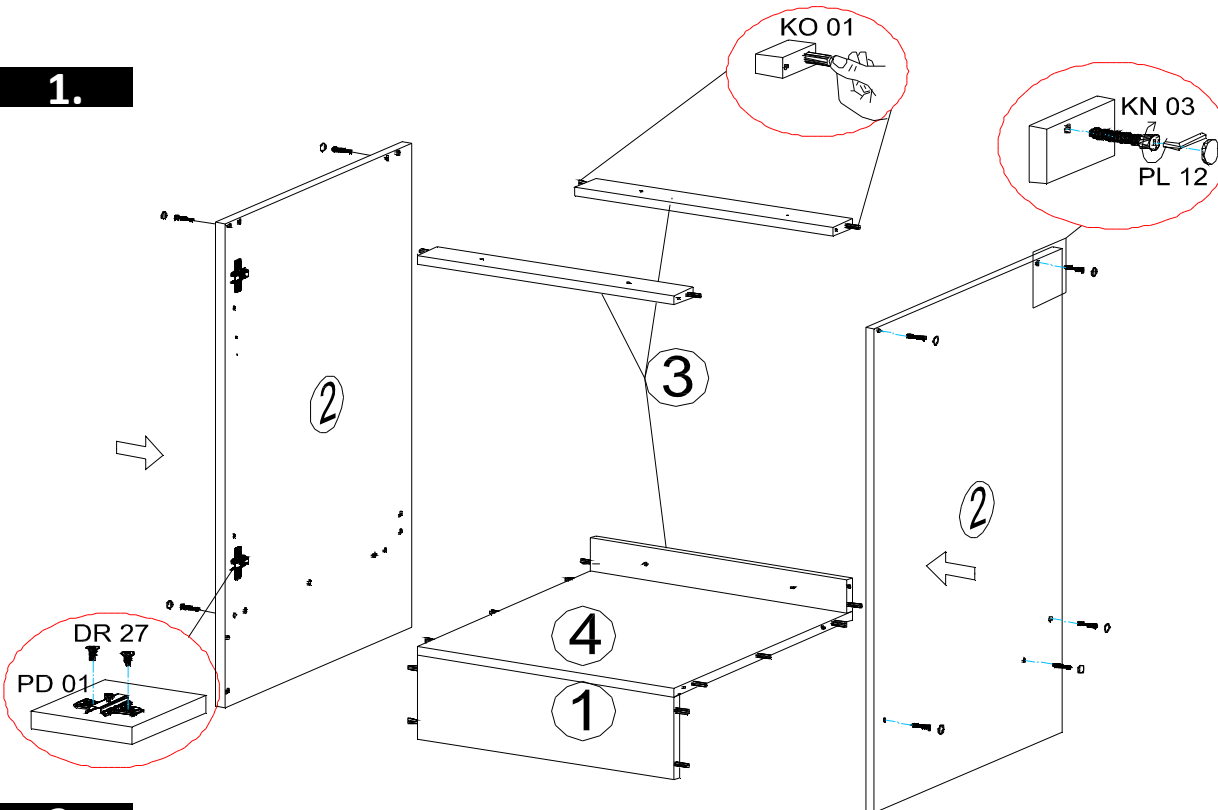

3.

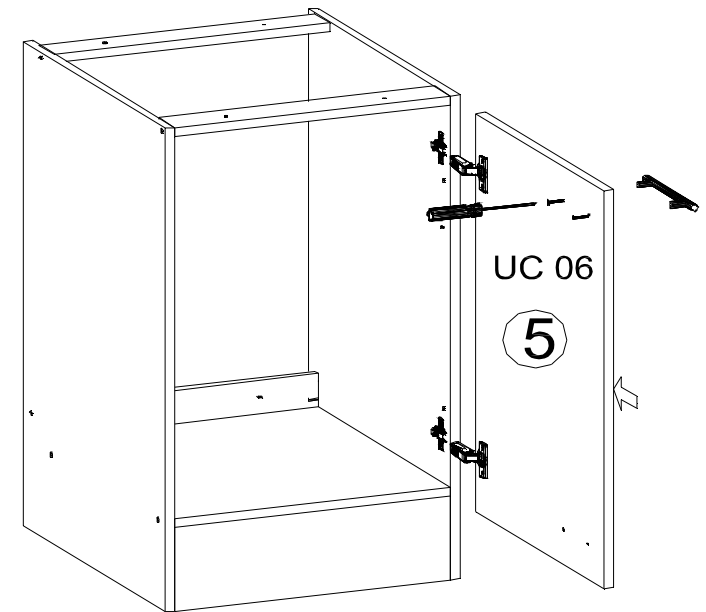

2.


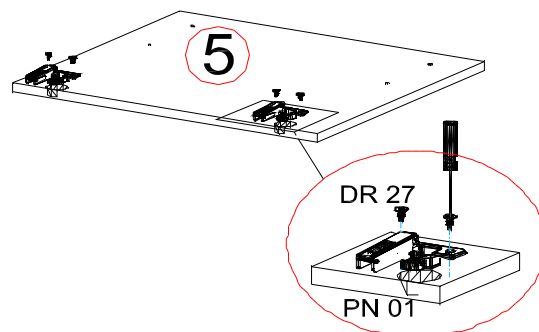




Ø5



45min

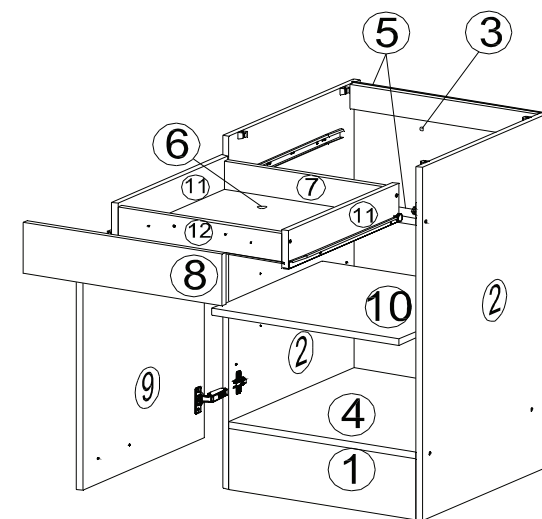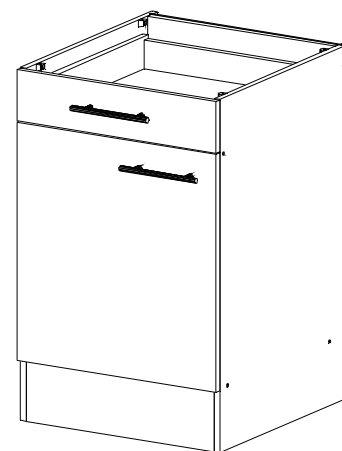

KO 01 8*30
18x



KN 03 7*50
12x



PL 12
12x



PP 01
4x



PN 01
2x



PD 01
2x



VG 03
1x



EU 01 6*11
6x



DR 27 3,5*16
20x



DR 25 4*25
2x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
2x




UC 04 4*40
2x



UC 10 (128 mm)
2x



AK 145
4x

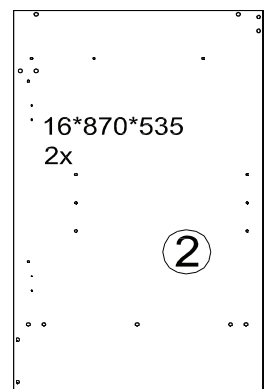

16*468*150
1x

1

16*468*60
2x

5



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

16*468*450
1x

10

3*719*481
1x

3

16*410*70
1x

7

16*468*511
1x

4

3*450*423
1x

6

16*450*93
2x

11

16*410*70
1x

12

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

18*125*497
1x

8


18*588*497
1x

9


IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>


1

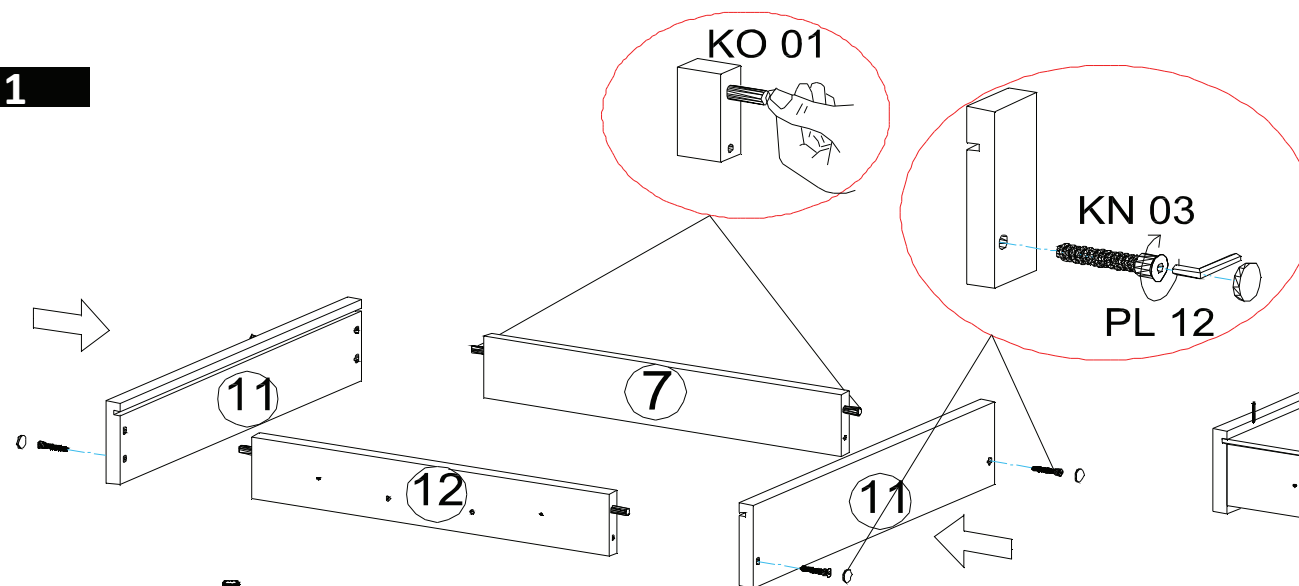


2

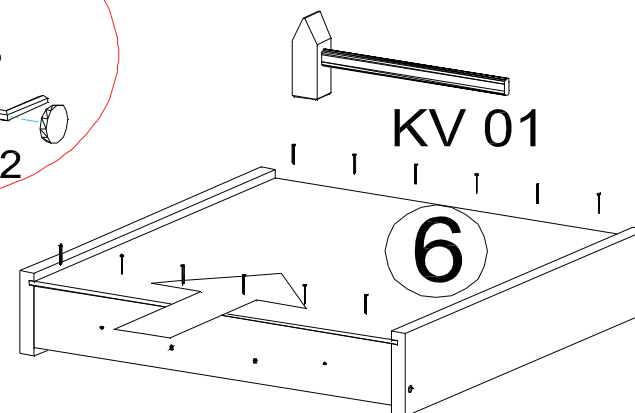



3

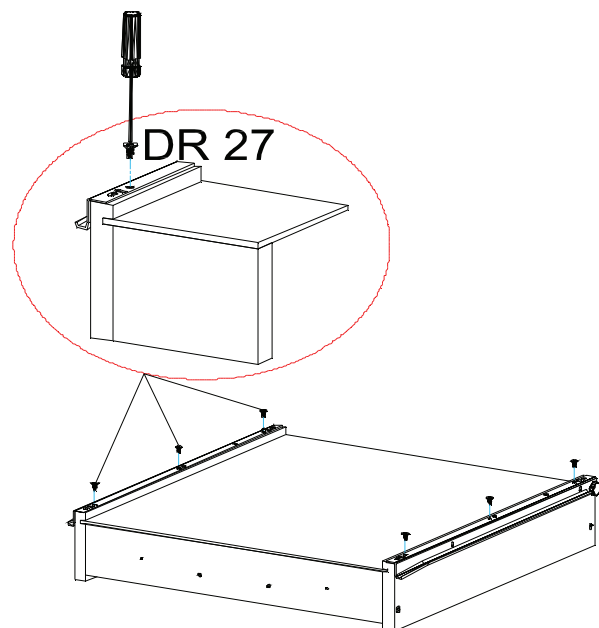

4

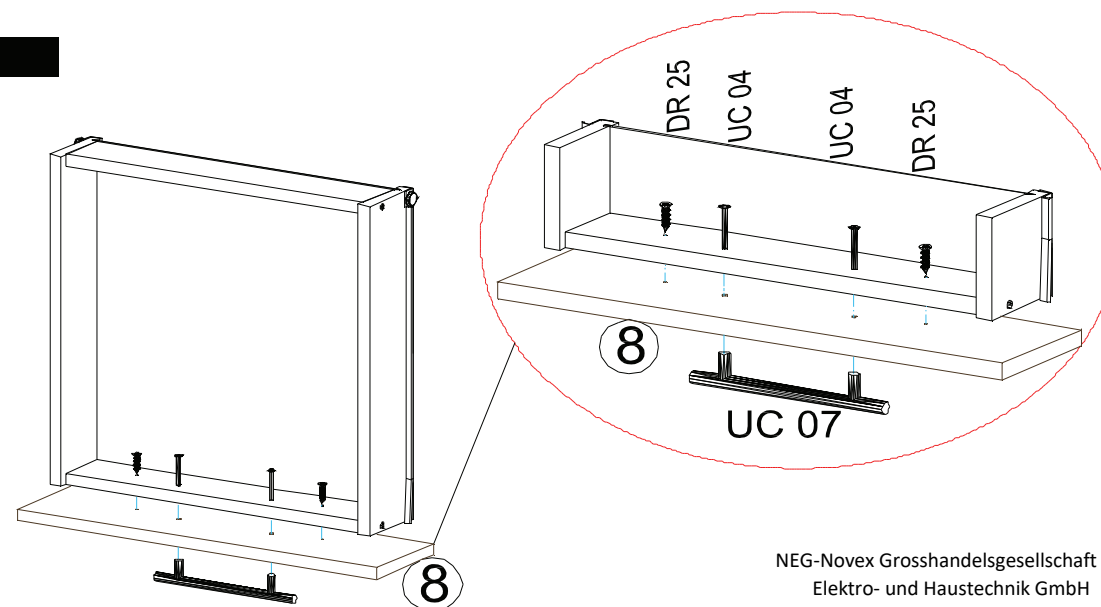

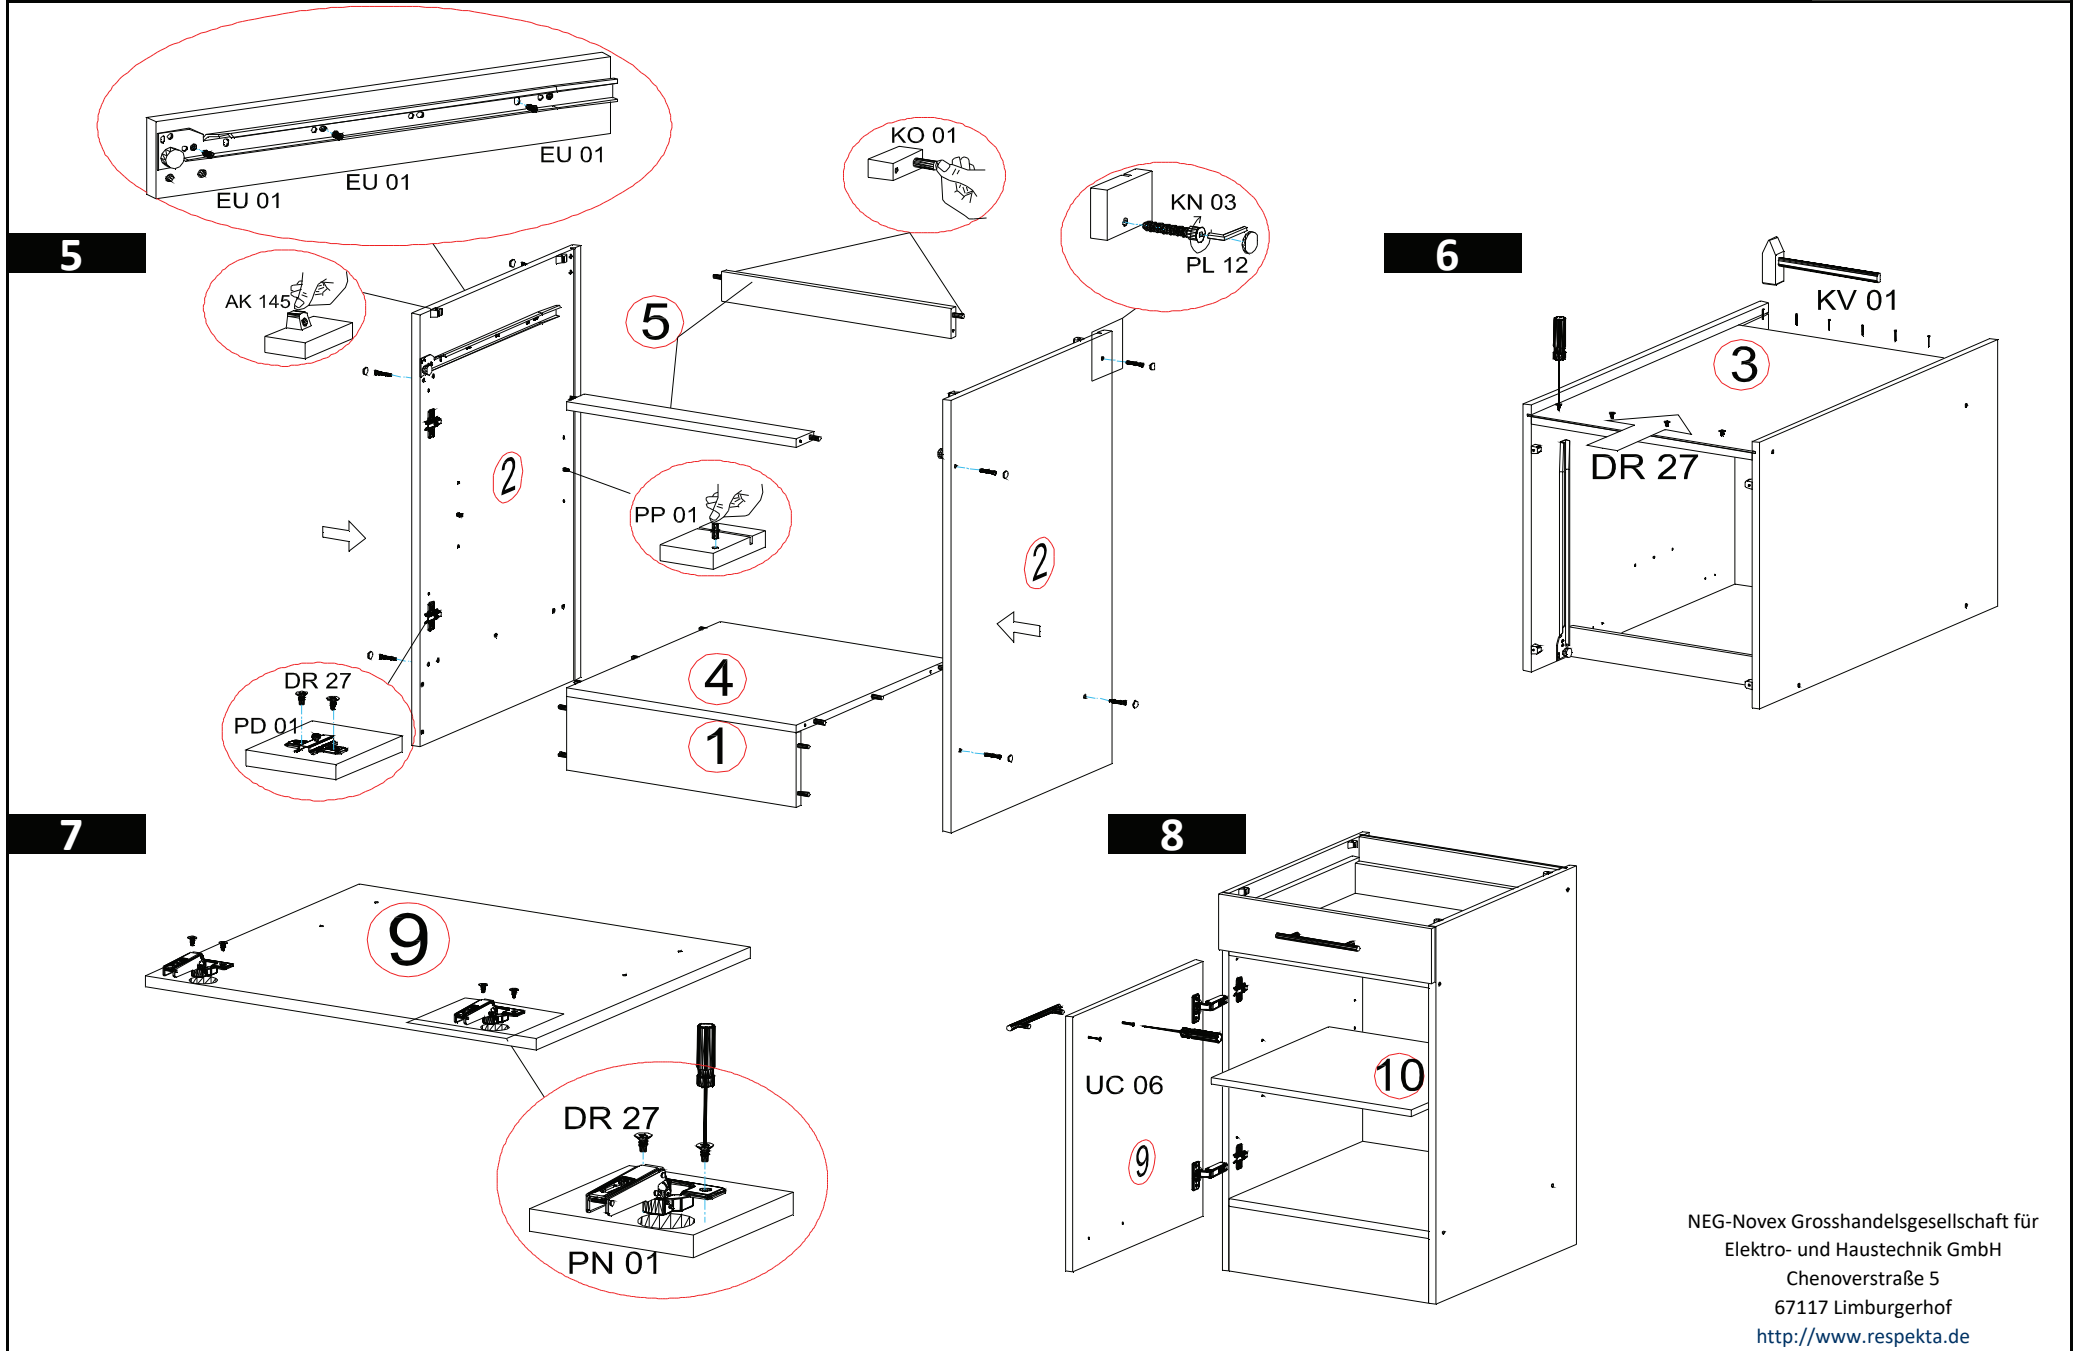

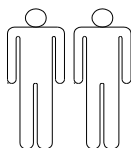

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


2

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

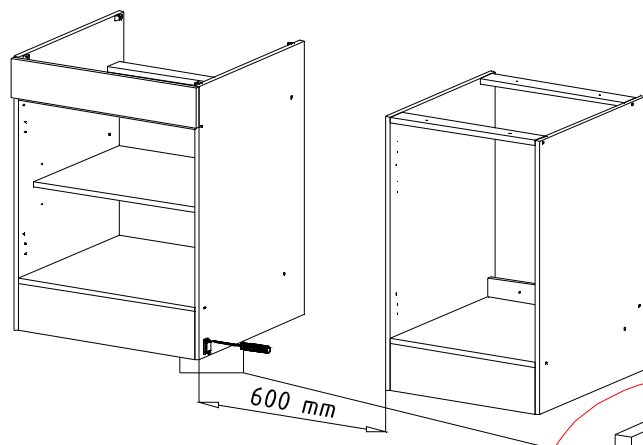


2.




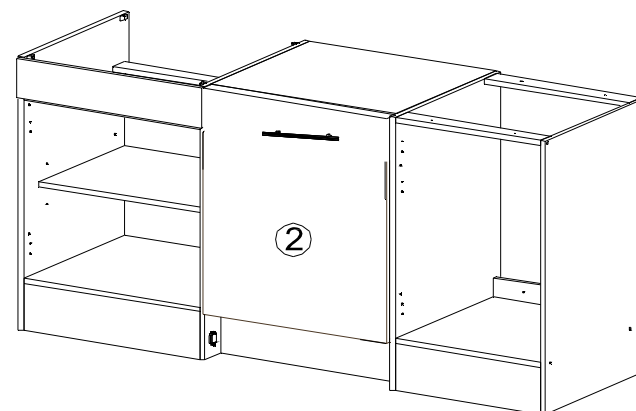












3.

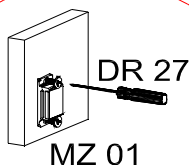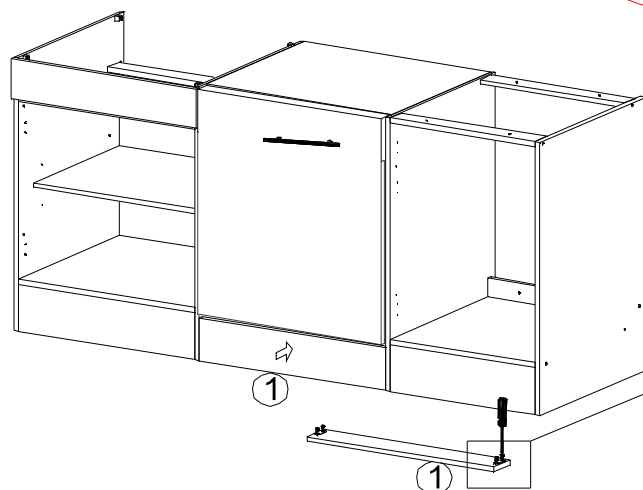


Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!

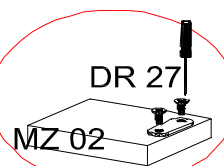

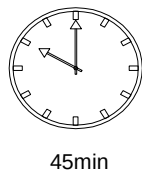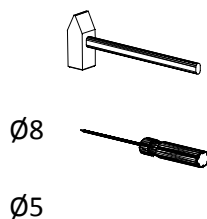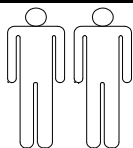

KO 01 8*30 40x 	KN 03 7*50 30x 	PL 12 14x 
VG 03 4x 	EU 01 6*11 24x 	DR 27 3,5*16 30x 
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 40x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 4x 	UC 07 2x 
DR 25 4*25 8x 	PL 16 1x 	HK 01 1x 

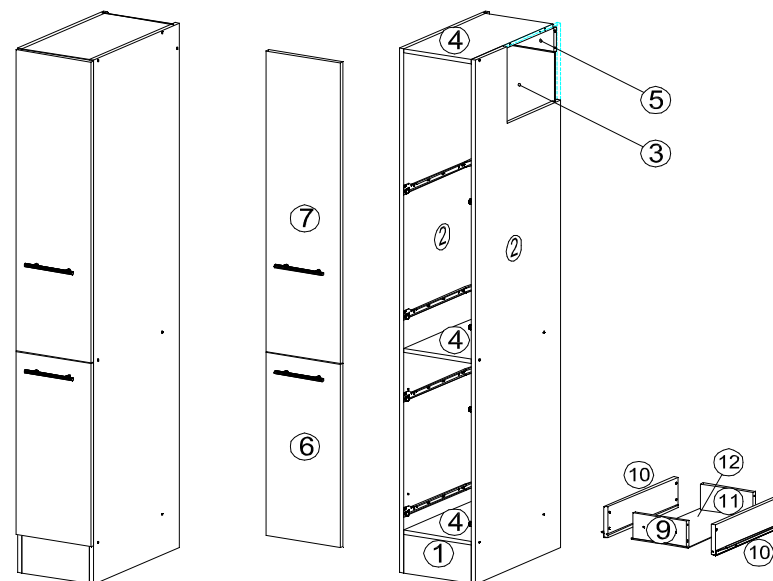



16*2050*555 2x 	16*268*531 3x 	3*223*450 4x 	IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*1177*297 1x. 
	16*268*150 1x 	3*1898*281 1x 	
	16*210*100 4x 		
	16*210*100 4x 		IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*716*297 1x 
	16*268*93 1x 		
	16*450*120 8x 		


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




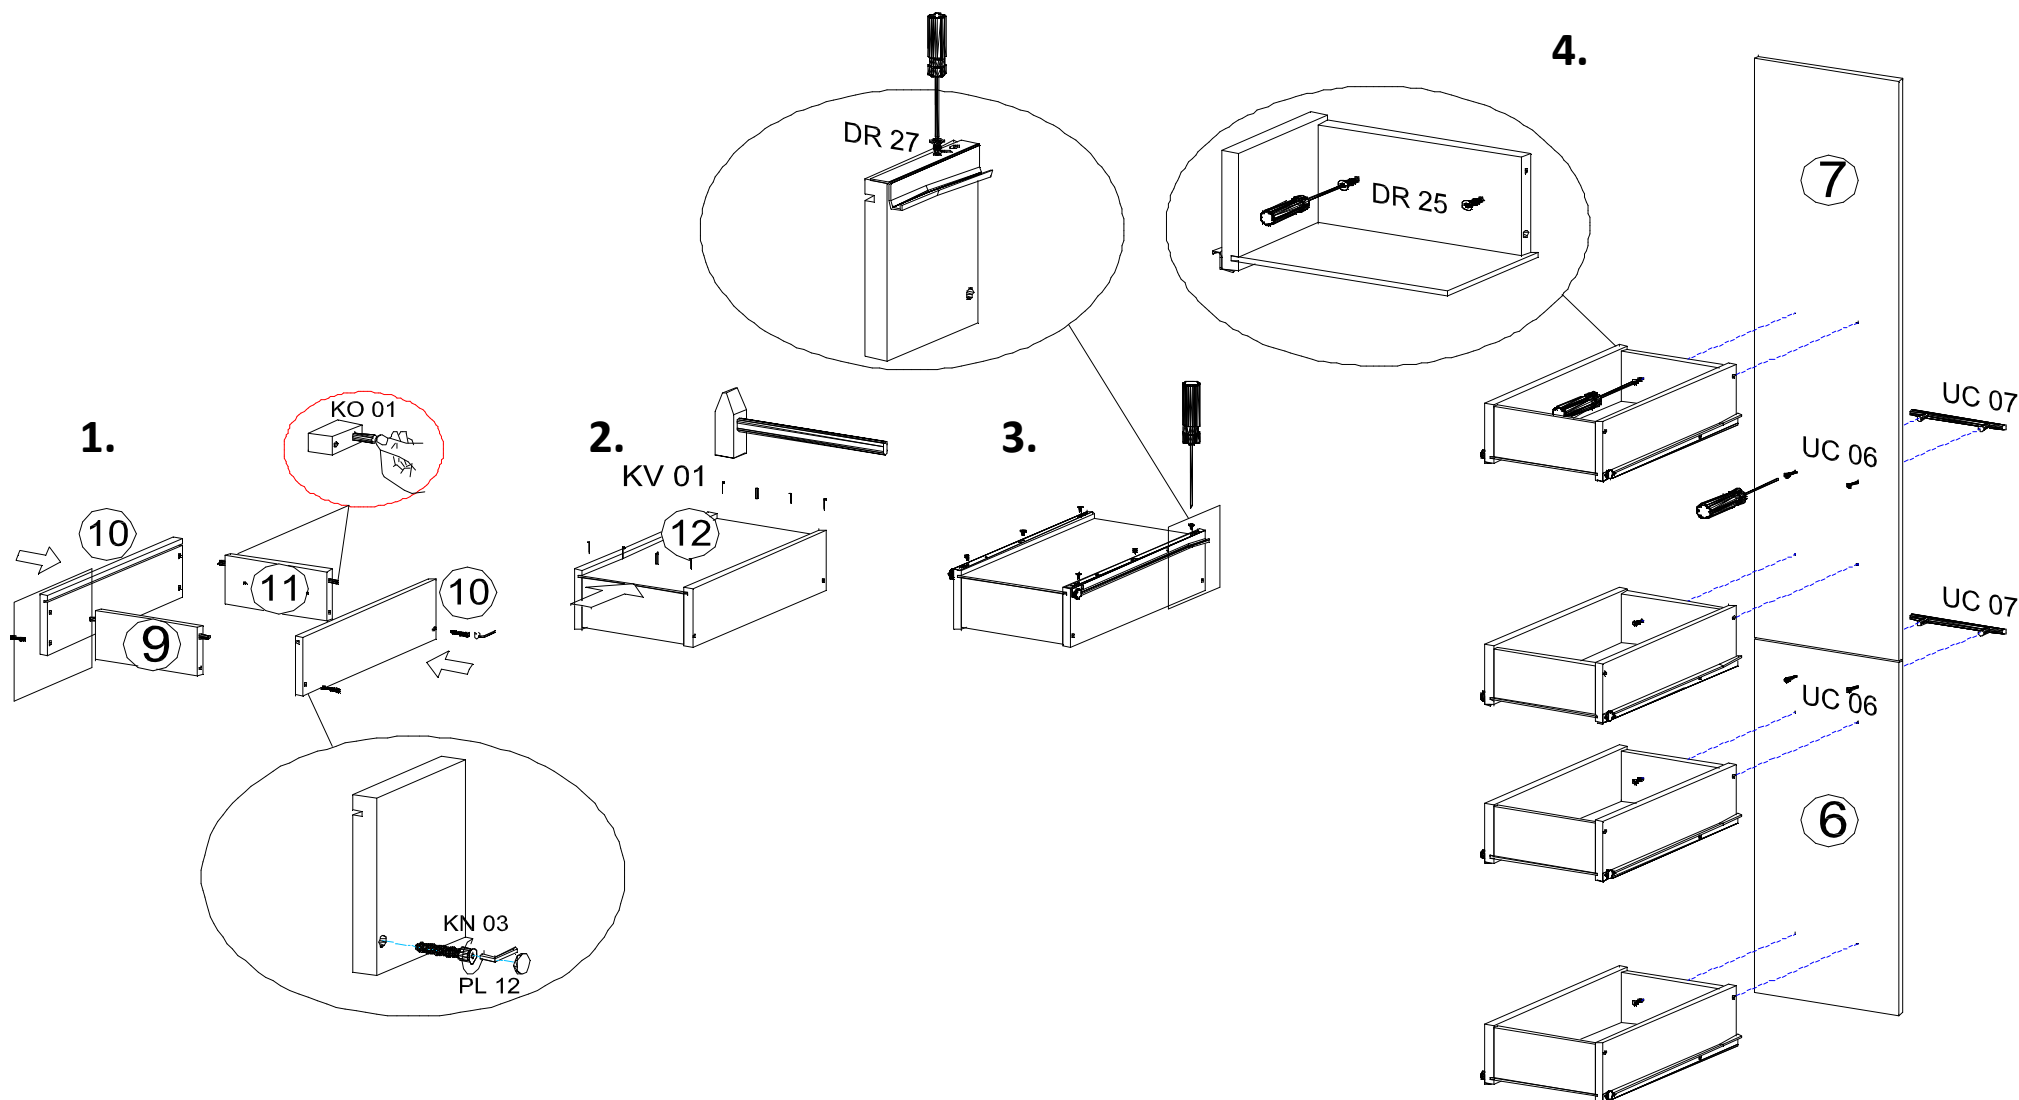


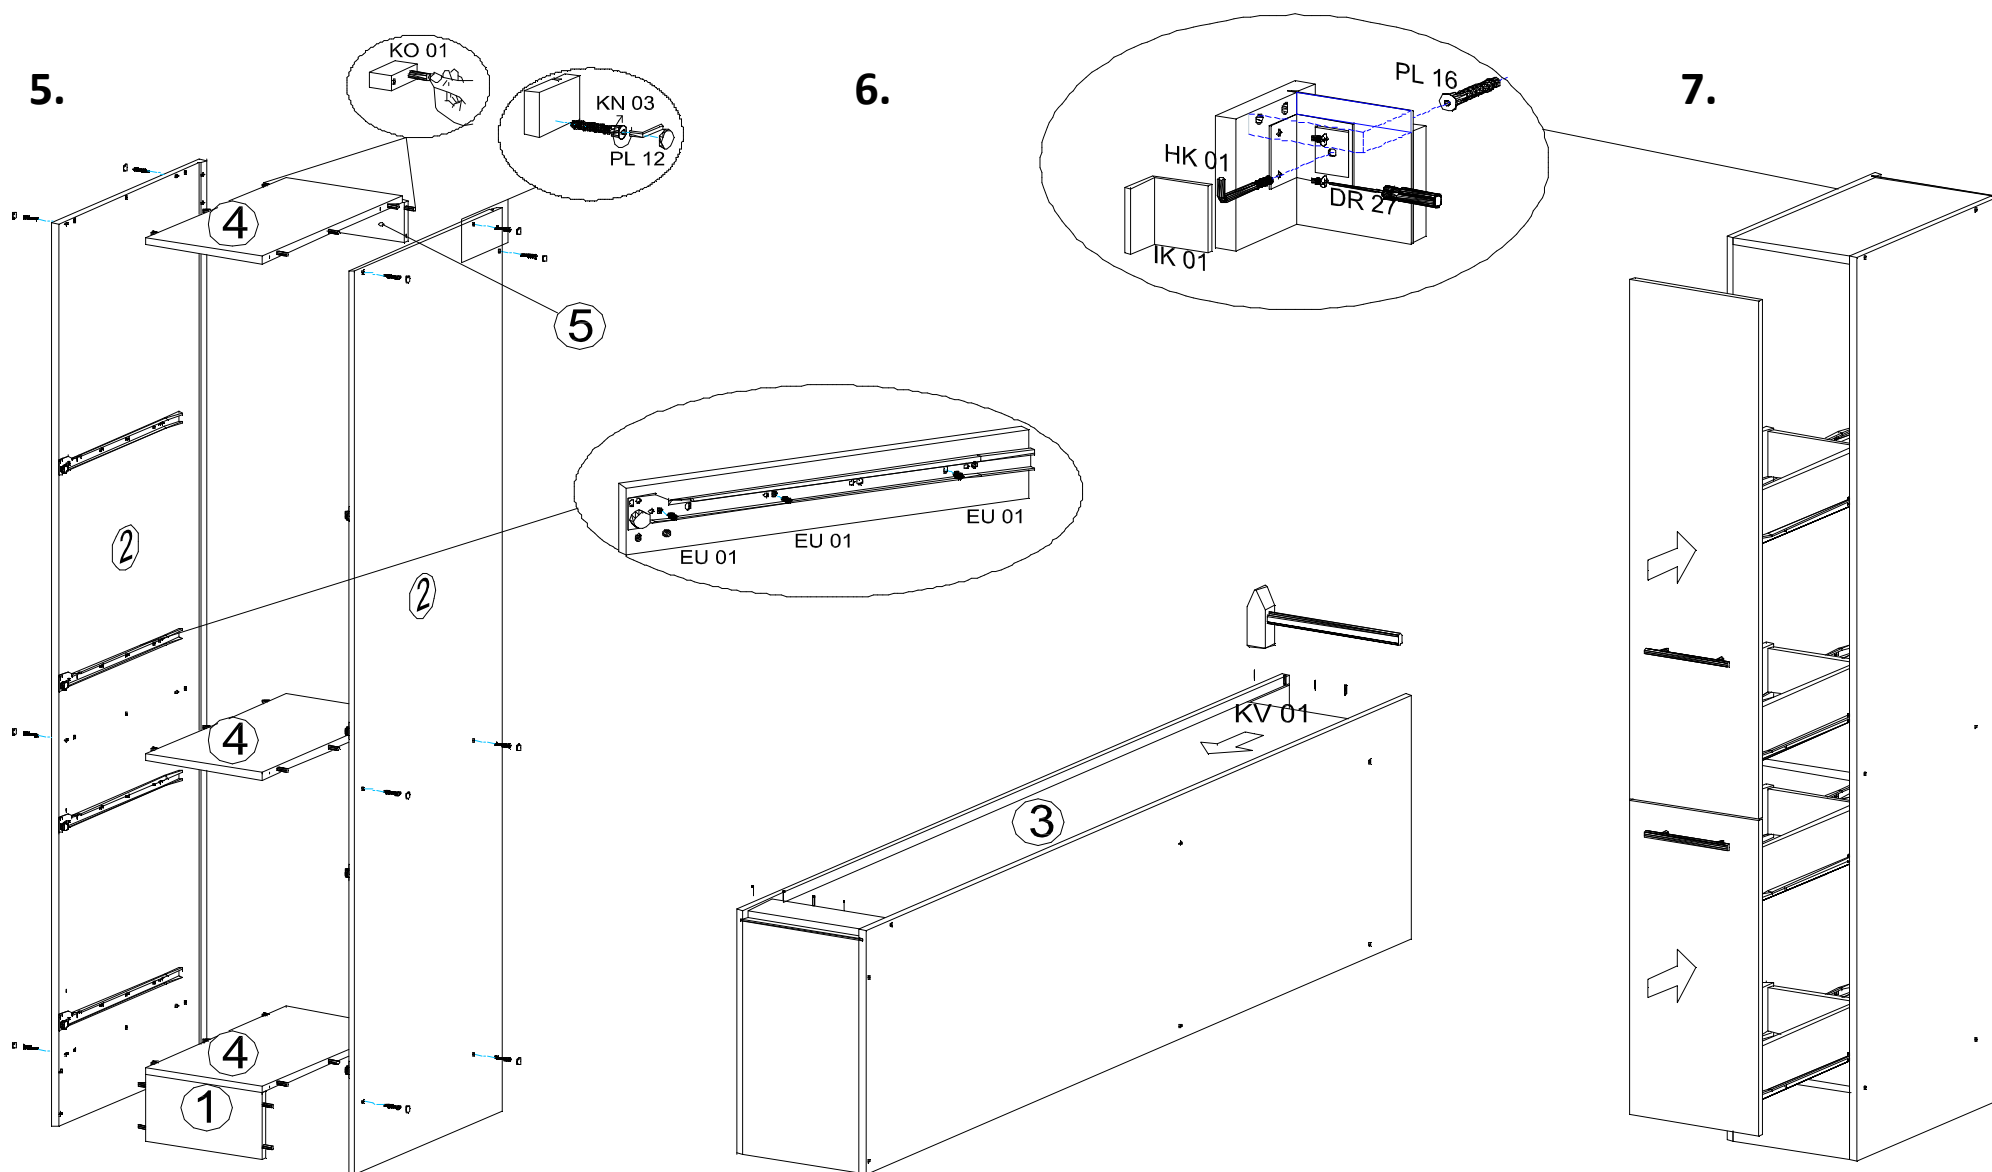





Bohrer Ø5
drill bit Ø5



30min

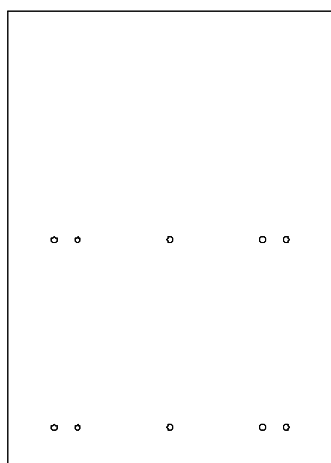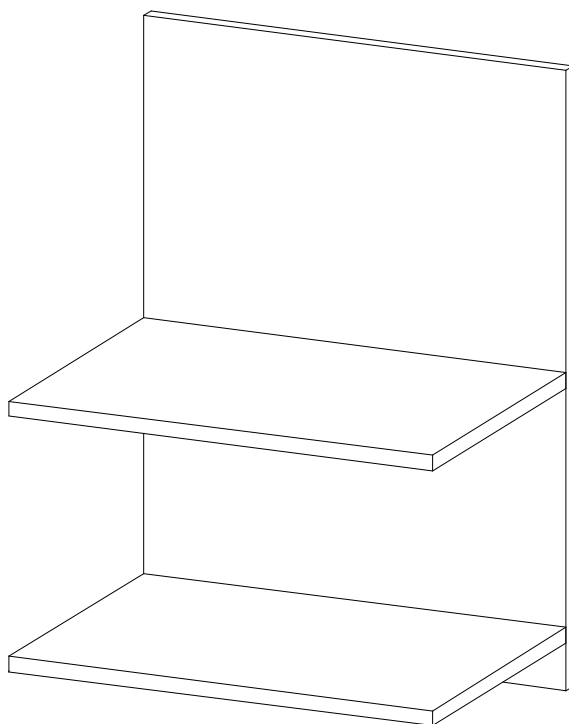

650x450x16 1 St.



450x313x16 2 St.

PL 16
2x



HK 01
2x



KO 01 8*30
4x



KN 03 7*50
6x



PL 12
6x



PL 01
1 X





KL 01 4 mm
1 X





PF 35 mm
2x




1.

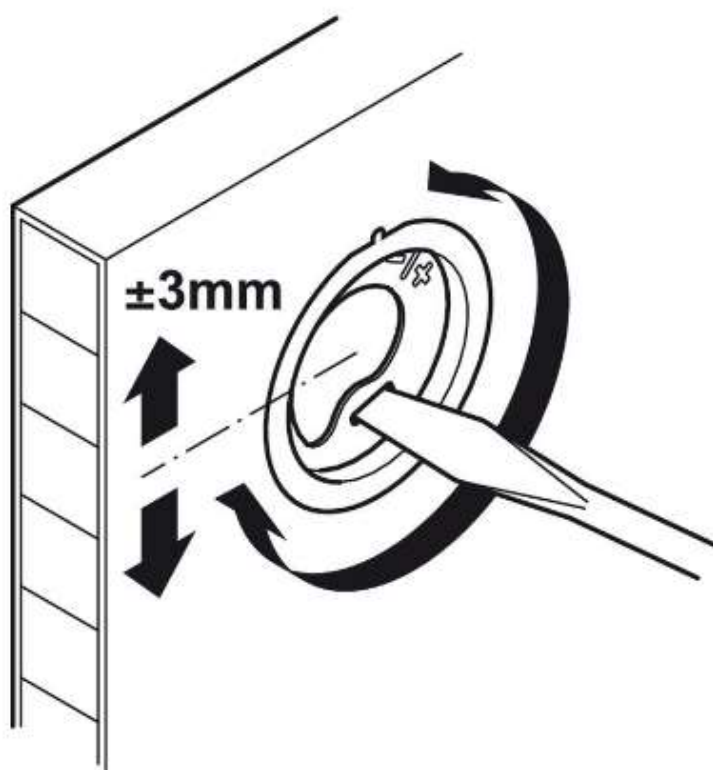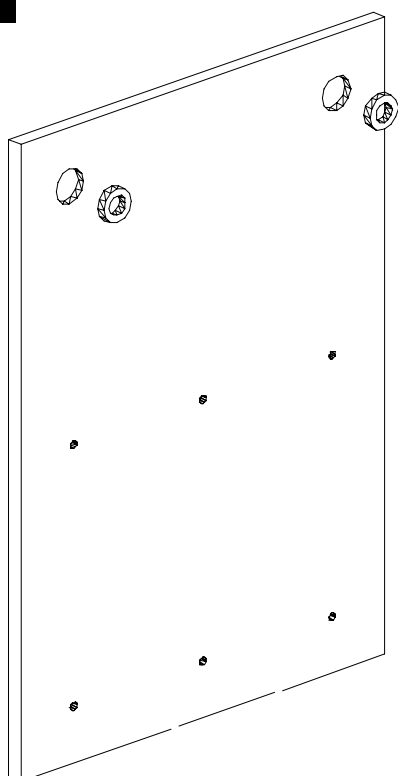

2.

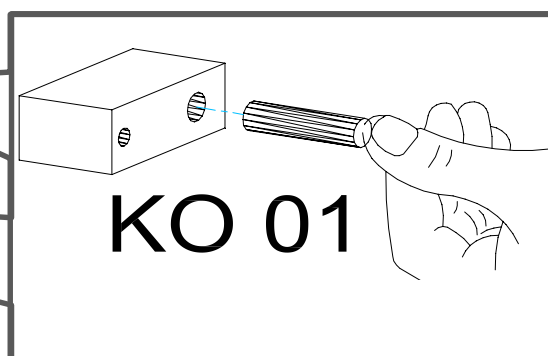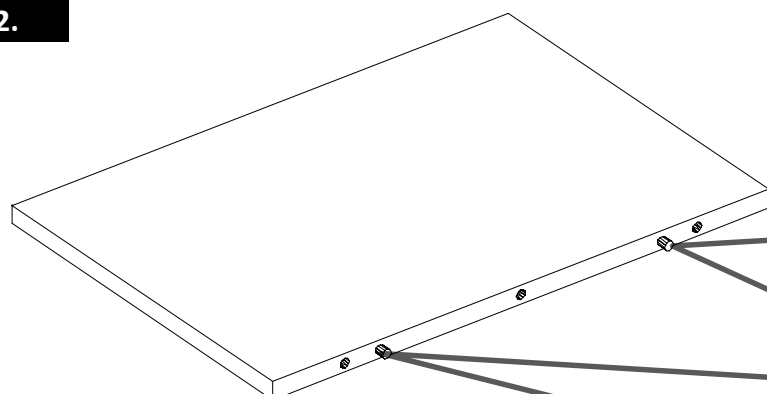

3.

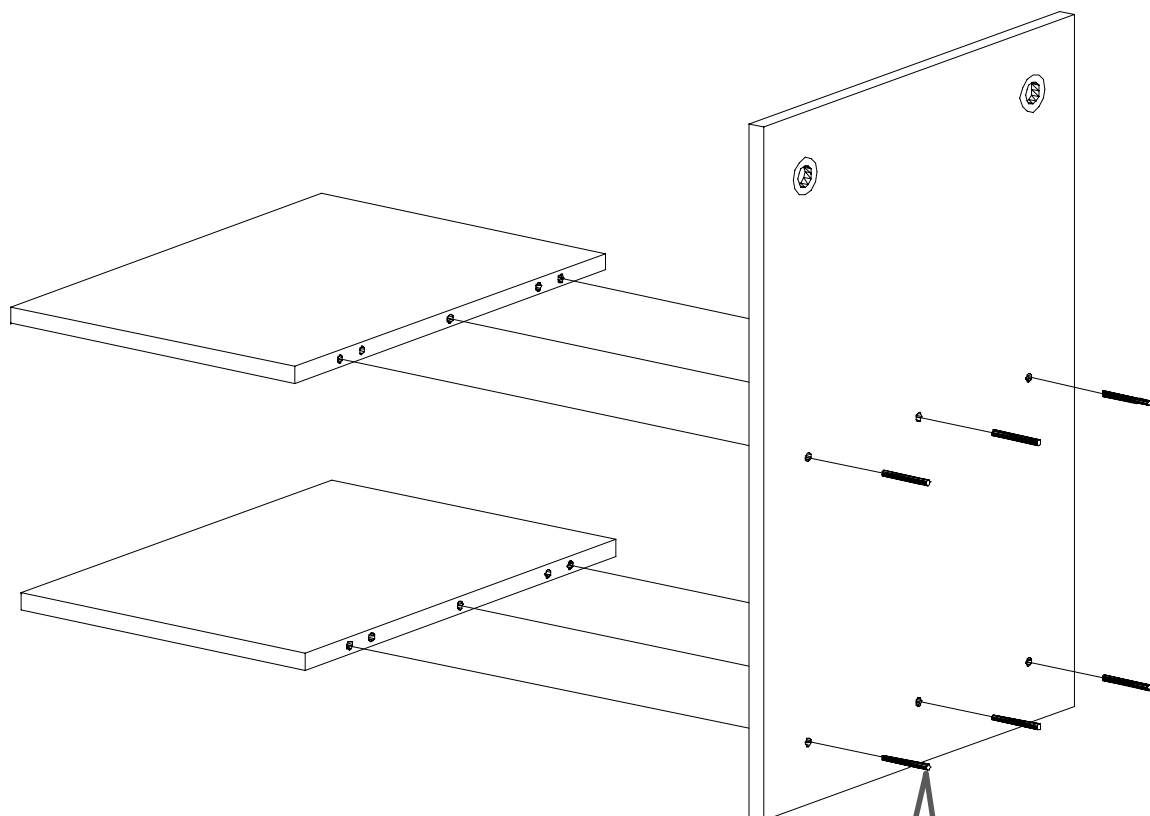

8x

KN 03

PL 12