

Montageanleitung für KeraDomo Einbauspülen von systemceram




Ausschnitt vorbereiten.
siehe Ausschnittmaße!



Abdichten der Ausschnitttränder
mit einem Primer.




Silikon (ca. 5 mm dick) am äußeren
Rand der Auflagefläche auftragen!

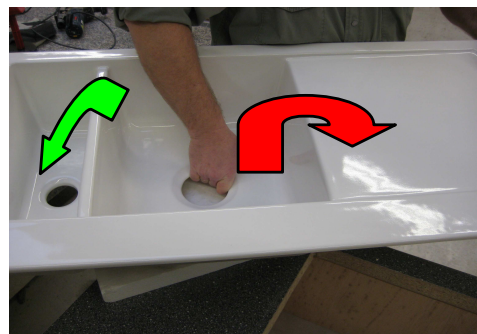


Anheben der Spüle (eine Hand im
Ablaufloch, eine Hand am Rand).



Vorsichtig die Spüle einlegen...
und mit dem Tropfteil

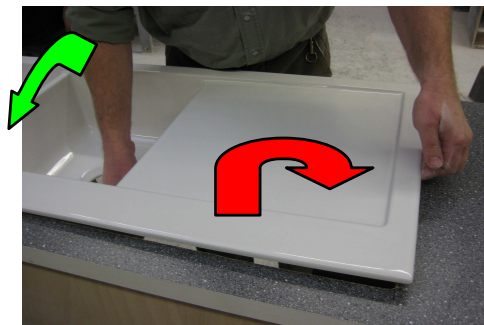

..... zuerst absetzen!

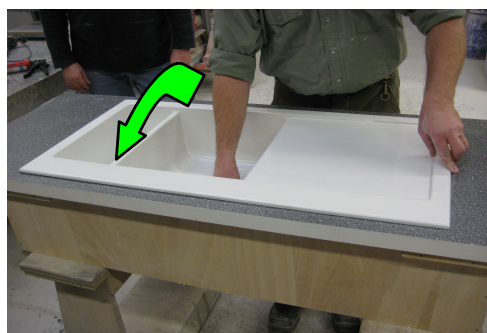

Spüle in die endgültige Position
bringen.



Überquellendes Silikon entfernen.
Ablaufgarnitur fertig montieren.

