

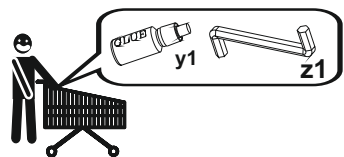
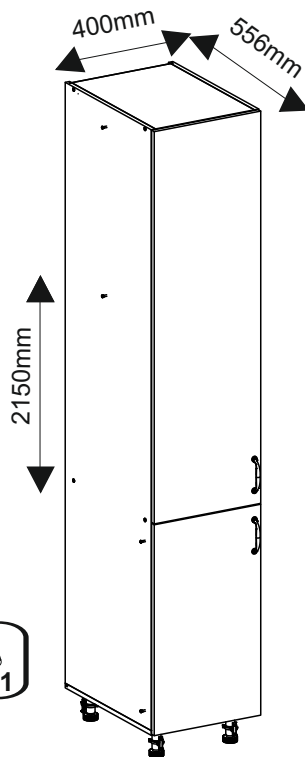








Szerelési útmutató: Magas elem 215x40



MICHELLE








12x 	4x 	4x 	2x 
2x 	12x 	16x 	4x 
3x 	2x 	10x 	4x 
32x 	3x 	10x 	4x 
4x 	3x 	14x 	

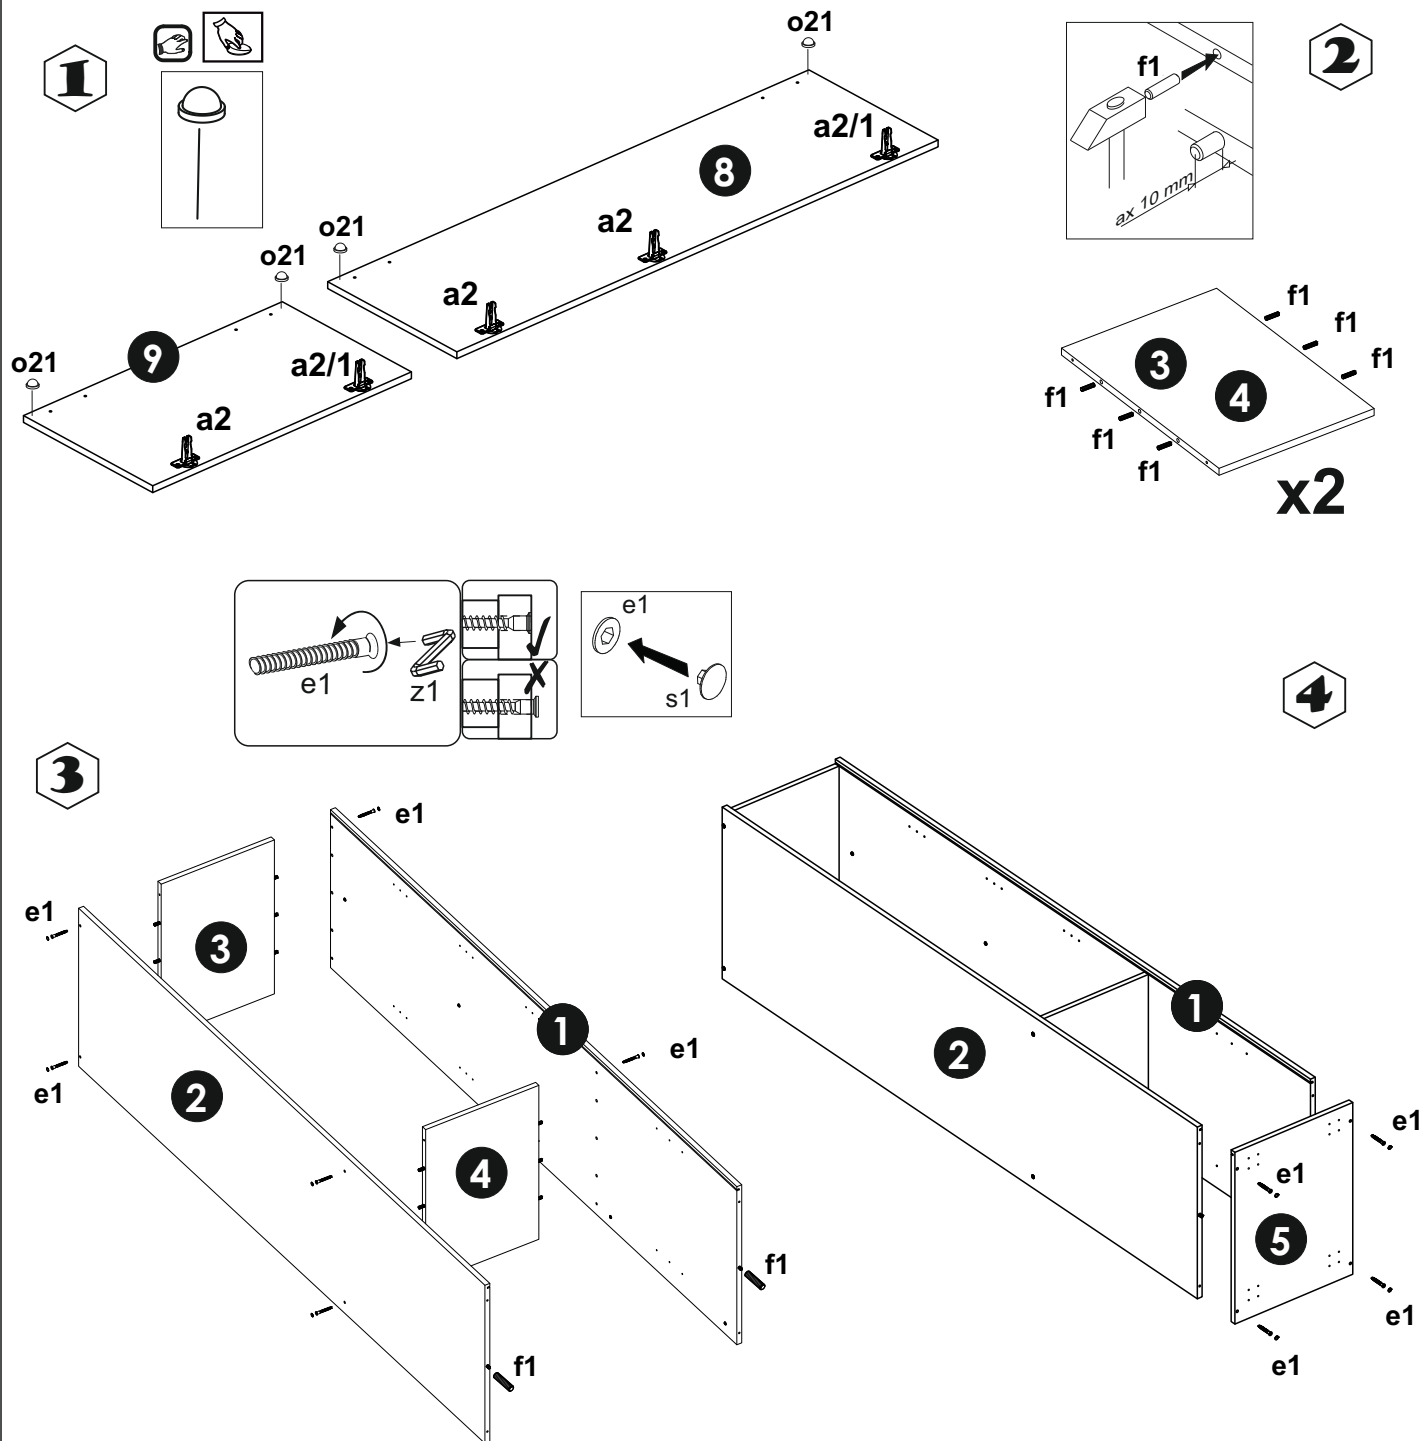


5

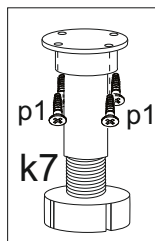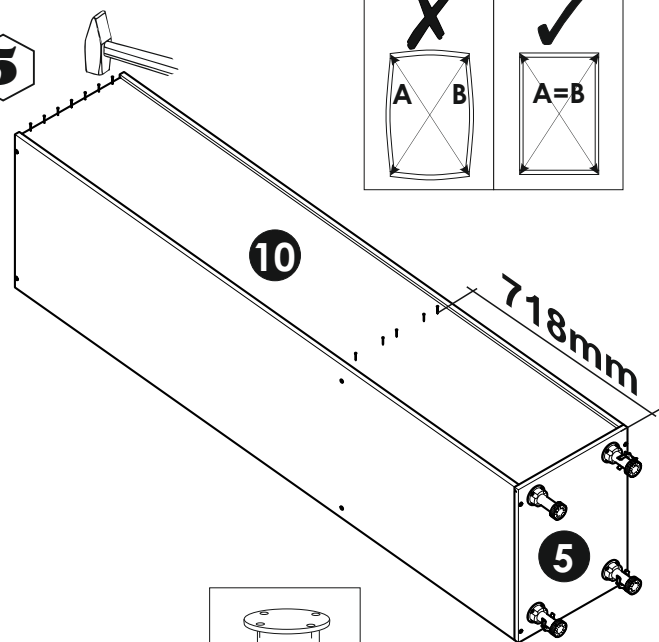




7

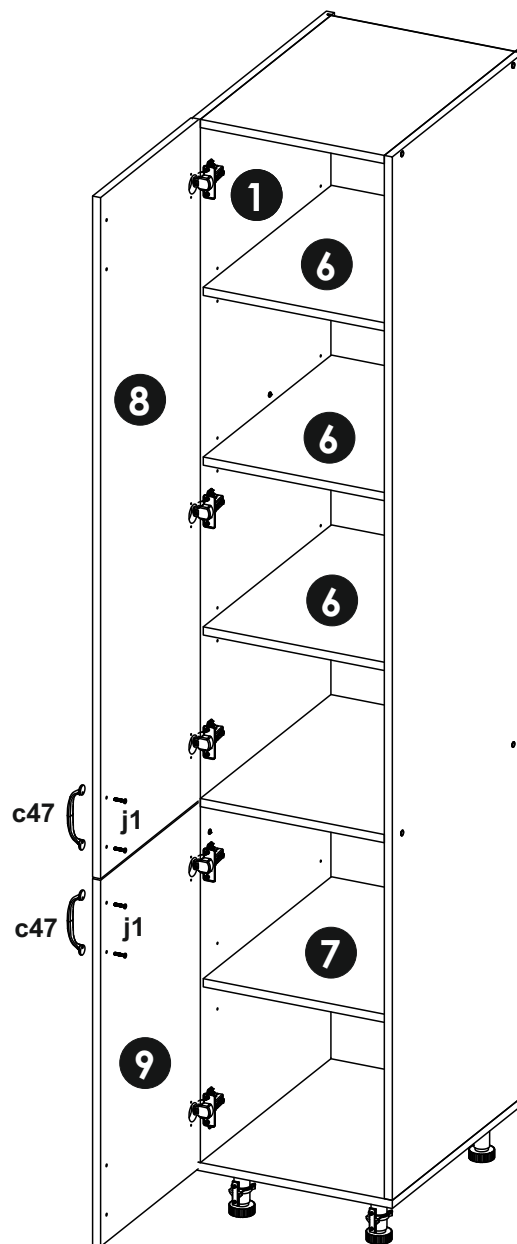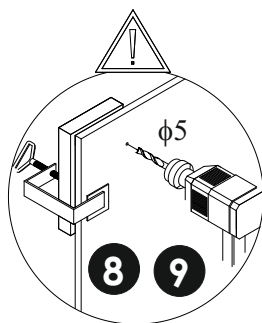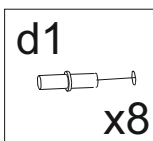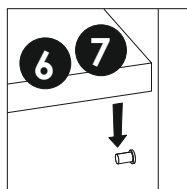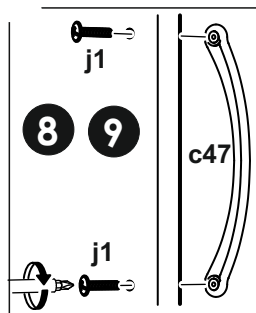




6

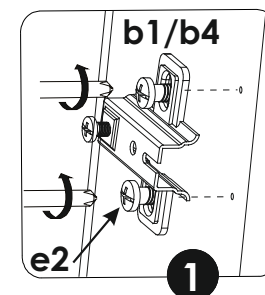


a2/1 + b4

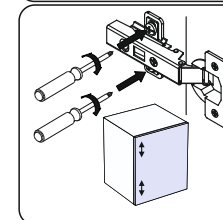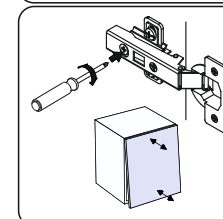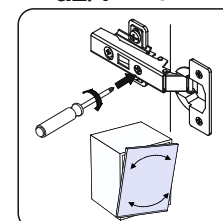




a2 + b1

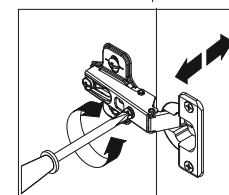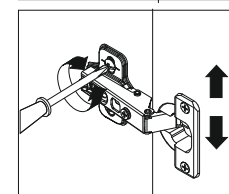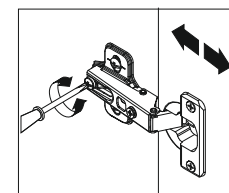

8

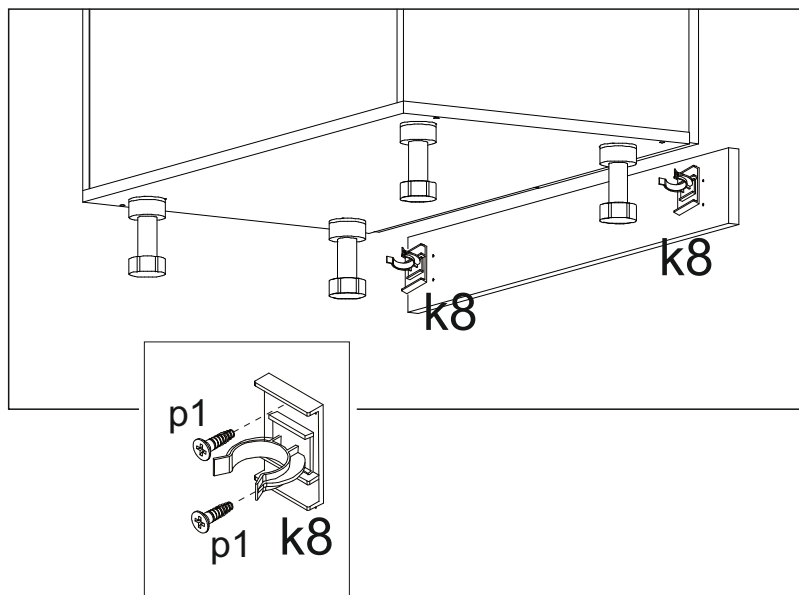

9

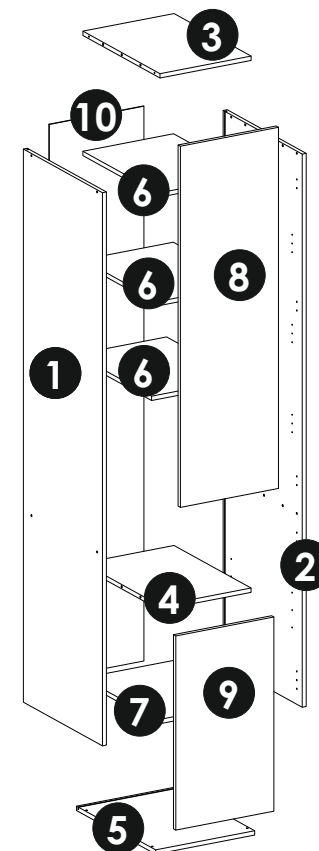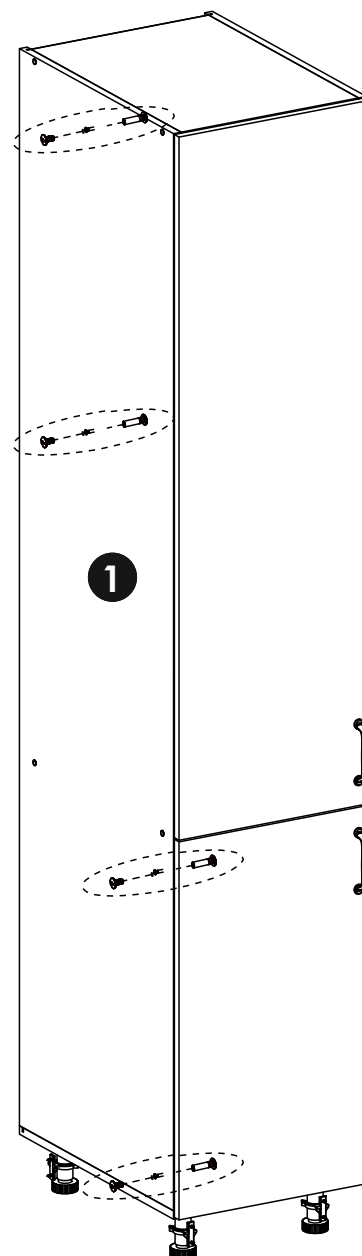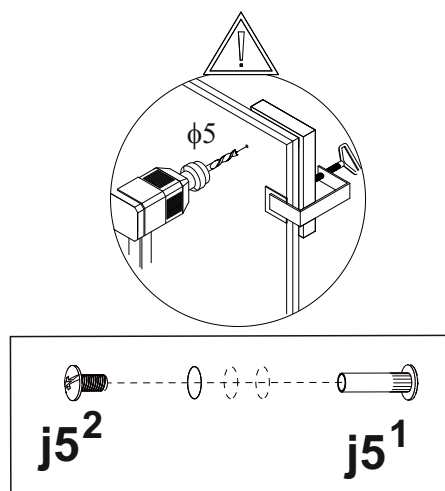

#	Width	Length	Кол-во
1	2034	540	1
2	2034	540	1
3	368	526	1
4	368	526	1
5	400	540	1
6	366	516	3
7	366	516	1
8	1328	396	1
9	714	396	1
10	382	2040	1

HU **Tisztelt vásárló!**

Köszönjük, hogy az általunk gyártott elemes bútor alkatrészeit és vázait választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy a használati útmutató betartásával és a bútor ápolásával a termék élettartama meglehetősen hosszú lesz. Ön elégedett lesz azzal, hogy termékünket választotta.

A bûtor biztonságos használata és ápolása

Mielőtt megvásárolja a bútor részeit, ellenőrizze az elemek hiánytalan meglétét és külső minőségi jellemzőiket. Bármilyen hiba észlelésekor forduljon az eladóhoz annak kiküszöbölése végett. A bútor elemeinek a Gyártó stílusbeli elképzeléséből eredő sajátosságai nem tekintendők a bútor részei hibáinak. Nem tekinthetők hibának az anyagok természetes sajátosságai: a tömörfá, furnér, természetes kő, stb. faktúrájának és árnyalatainak jelentéktelen eltérései

Az egyes alkatrészek és vázak késztermékké való összeszerelése.

A bútor készterméke valószínűleg az egyes alkatrészek és vázak egymáshoz való rögzítése sorrendjének pontos betartásával kell elvégezni. A bútor összeszerelésének folyamatában a bútorlap alkatrészeit láthatatlan, bevonat nélküli élleire (amennyiben vannak ilyenek) védőréteggel kell felvenni, amelyek a következők lehetnek: latex festék; paraffin; diszperziós PVA; öntapadó alapú papír. A felső dobozokat tégl- vagy betonfalra nylon tipli segítségével ajánlott rögzíteni; egyéb anyagból készült falhoz megfelelő rögzítést kell beszerezni. A bútortermékek önálló szállítás, összeszerelés és összeállítás során keletkezett hiányosságai és hibái nem árháríthatók el.

A bűtor biztonságos használatának (tárolásának) és ápolásának általános feltételei.

Az időtartam, ami alatt a bútor megőrzi a külalakját és hibátlanúságát nagyban függ a használati feltételektől. Mivel a bútortermekek érzékenyek a túlzott fényre, nedvességre, szárazságra, melegre és hidegre, ajánlott elkerülni azt, hogy ki legyen tartósan téve ezen feltételek egyikének vagy egyszerre többnek, mivel ez kiválthatja a lakfesték bevonat gyors öregedését, a bútor fa elemeinek púposodását és deformációját, a dekor anyagának elválását.

- **Fény**

Kerülje, hogy közvetlen napfény hatás érje a bútorterméket. Az egyes részeket huzamos ideig erős közvetlen fény kiválthatja a kromatikus jellemzők csökkenését (kifakulást) azokhoz a részéhez képest, amelyeket kevésbé ért a sugárzás. Az elemek más-más időpontban történő cseréje és/vagy bővítése esetén előfordulhat az modulok színelbeli eltérése. Ez a különbség, ami idővel kevésbé feltűnővé válik, teljesen természetes és ezért nem tekinthető a bútortermék alkotóelemei alacsony minőségének.

•Hőmérséklet

A nagy meleg vagy hideg, valamint a hirtelen hőmérsékletváltozás komolyan károsíthatja a bútorelemek vagy annak részletei. A bútorelemeket a hőforrásoktól legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. Amennyiben a bútorelemek a hőforrás közvetlen közelében kerül elhelyezésre, a felületeit használat közben befedni kell a felmelegedéstől, a температура нагрева элементов мебели не должна превышать а бűtorelemek felmelegedése nem haladhatja meg a +40 °C-t. Kerülni, hogy forró tárgyak (vasaló, forró víz tartalmazó edény, stb.), vagy huzamos ideig tartó, a termék felmelegedését elősegítő sugárzás (nagyteljesítményű lámpák, nem árnyékolott mikrohullámú sugarforrások, stb.) érjék a bútorelemek

- **Nedvesség**

A bútortermékek tartalmazási helyiség javasolt relatív páratartalom 60%-70%. Nem javasolt a helyiség szellőzőségeen nedves vagy száraz párártatlalmának fenntartása, még kevésbé a periódikus váltakozása. Idővel ezek a helyiségek hatással lehetnek a bútortermékekre és azok elemeinek egészére. Ezzel együtt, amennyiben nem tudja elérklni az ilyen felület kialakulását, ajánlott a helyiség gyakori szellőztetése, szárító vagy párológató eszközök használatára a páratartalom normalizálása végett. A bútortelületet tartsa teljesen szárazon. A bútortermékek felületét szárítsa, puha anyaggal (pamut, flanel, plüss, lenvászon) kell tisztítani. A munkafelületek (konyhapalok, mosogatók) ápolását általános szabályként puha, nedves ronggyal, bútortörölő szivaccsal vagy speciális kefékkel kell végezni, szükség esetén megfelelő tisztítószer alkalmazásával. Ajánlott a bútortermékekhez részének mellobbi megtisztítása. Amennyiben a szennyeződés egy ideig a felületen marad, jelentősen megnő a foltok és sérülések kialakulásának veszélye a bútortermékeken, azok részein. Makacs szennyeződések esetén speciális tisztítószerek alkalmazása ajánlott. Minden esetben be kell tartani a tisztítószerek gyártójának a szer alkalmazási rendjére és területére (milyen felületekre és anyagokra ajánlott) vonatkozó használati utasításait.

- **Agresszív közegek és abrazív (csiszoló) anyagok**

Mindenképpen elkerülendő, hogy a bűtörméket agresszív folyadék (sav, lúg, olaj, oldószer), vagy ilyen folyadékok, annak gőzét tartalmazó termék érje. Az ilyen szerek és vegyületek kémiaiilag aktív – a velük való reakció negatív következményekkel járhat a vagyónára, sőt, az egészségre nézve is. Ugyancsak érdemes megjegyezni, hogy egyes specifikus tisztítószerek magas koncentrációban tartalmazhatnak agresszív vegyi anyagokat és (vagy) abrazív alkotórészeket. Az ilyen tisztítószerek használata tilos!

- **Szellőztetés.**

Ajánlott az elektromos háztartási gépek szellőztetéshez szükséges rácsok és légterelő furatok szabadon hagyása.

Az elemes bútorok használatának sajátosságai.

A nehéz tárgyakat úgy kell elhelyezni a szekrényekben, hogy biztosítva legyen a terhelés egyenletes eloszlása a teljes területen, valamint a csőszó részek szükséges egyensúlya.

- A tárgyakat a polcokon a következőképpen elv szerint ajánlott elrendezni: a legnehezebbeket a szélekhöz (támasztékokhoz) közelébe, a könnyebbeket – a középpont felé.
- A magasabb elemek (oszlopok, többtöbbsz szekrények, stb.) alsó részeit ajánlott inkább terhelni az elemek jobb stabilitásának biztosítása végett.
- Az elemes bútor használata során nem megengedett a statikus függőleges terhelés (különösen az egy pontban való erőkielvezés): a fiókok aljára – több mint 5 daN*, a polcokra (szekrény, polcrendszer) – több mint 10 daN*. Az ajtó nyitásának normális erőfeszítése – 3 daN*-ig; a fiókok kihúzásának – 5 daN*-ig.
- Ne fejtse ki nagy erőt a toló- és zárnysajtókra és a kicsúsztható bútoralkatrészekre. Ez az alkatrészek meghibázódásához, valamint emberi sérüléséhez vezethet.
- Ne mozgasson a bútor felületén tárgyakat és ne üsse hegyes (éles) vagy nehéz, szilárd tárgyakkal.
- Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a konyhai garnitúrának a gáz- vagy elektromos tűzhelyhez közel fekvő, nagy hőterhelésnek kitett elemeit ajánlott megfelelő hőszigetelő anyaggal elválasztani a hőforrásoktól.
- Kérjük Önt, vegye figyelembe, hogy a bútortermékek kizárólag speciális „beépíthető” háztartási készülékek szerelhetők be. Az ilyen készülékeket a gyártók a specifikumoknak és technikai feltételeknek megfelelően állítják elő.

FIGYELJEN! Semmilyen esetben nem szabad a megszokott háztartási készülékeket beépíthetőként használni, ez az emberi élet és egészség és/vagy a vagyon
épségének valós veszélyeztetésével jár!

Az elemes bútor ápolásának sajátosságai.

A dekoratív és munkafelületek ápolásához a felület anyagának megfelelő szereket kell alkalmazni.

• **„Laminált” felületek.** Az általános apolási feltételeken túl (lásd feljebb), műanyagokhoz használatos fényszórók alkalmazása is lehetséges.

- Fa felületek** (beleértve a természetes furnérborítást) Erdemes megjegyezni, hogy idővel minden fafelület nem csak a klimatikus jellemzők és a környezeti feltételek miatt változhat meg, de amiatt is, ahogyan a tulajdonosa ápolta. Az általános ápolási feltételeken túl (lásd feljebb), a tisztítás során túlnyomórészt puha rongy vagy leváló használatra ajánlott. A tisztítás végén a bevedesített felületet minden esetben gondosan szárítsa meg (törölje át száraz anyaggal). Jó alternatíva a puha kefék fejj porszívóval történő rendszeres száraz tisztítás. Fához való fényezők használata javasolt.

- Lakozott felületek** Erdemes megfigyezni, hogy minden lakozott felület idővel nem csak a klimatikus jellemzők és a környezeti feltételek, az ápolás jellege miatt, de, akár a legfontosabb – a fény hatás következtében is megváltoztathatja a színét. A tisztításhoz leginkább száraz, puha rongy vagy velúr használatra javasolt a kifejezetten ezt a célt szolgáló tisztítószer alkalmazásával. Lakozott bútorra szánt fényező alkalmazása is lehetséges. Emellett minden típusú felület esetében tilos olyan vegyszerek (más háztartási vagy anyagok) alkalmazása, amelyek nem érintkezhetnek élelmiszerek – figyelmesen ismerkedjen meg a használati utasítással! Kategórikan tilos szilárd célszerszámok (kaparók, plasztik vagy fém munkabőrítók, szálszerű anyagú szivacs) használata a tisztítás során.
- Hasznos megelőzés:** Egy bizonyos használati időtartamot követően megtörténhet, hogy egyes mechanikus részek (pántok, zárak, stb.) elvesztik a bútor összeszereléséhez beállított optimális szabályozásokat és kenéseket. Ezek a jelenségek receségben, az ajtónyitók vagy a fiókok kihúzásának nehézségeiben, stb. nyilvánulhatnak meg. Ezért a háztartási bútor használata során nem kell túlzott erőt kifejezni az ajtóknál, kihúzható fiókok és egyéb mpzók részek kinyitásához. A megfelelő működésűre a pátok, időben történő szabályozása, a vezetőcsínek parafinnal vagy minőségében analóg anyaggal való kenése biztosítja. A menetes kötések csomópontjainak meggyengülésekor periodikusan be kell húzni a csavarokat.

MDF homlokzatok, PVC fóliával bevonva.

- Az MDF-ből készült, PVC fóliával bevont bútor homlokzatok a hirtelen hőmérséklet-változástól mentes és nem több, mint +85% relatív páratartalmú helyiségekbe szánt elemes bútorba való beszerelésre szolgálnak.
- Nem ajánlott a homlokzatot huzamos forró levegő hatásának kitenni (például, a nem szorosan zárt sütőből származó), mivel ez a fólia leválásához vagy deformációjához vezethet. A nem beépített sütő és a bútor között maradjon rés (legalább 15 mm mindkét oldalon).
- Kerülje a homlokzat direkt kontaktusát az olyan felületekkel, amelyek hőmérséklete meghaladja a +60 °C-t.
- Ne tegye ki a homlokzatokat hirtelen hőmérséklet-változásnak!
- A tisztításhoz ne használjon csiszolóporokat és oldószereket. A bútorhomlokzatok előlapjainak felületeit szükség esetén puha anyagokkal ajánlott tisztítani, háztartási szappan vagy egyéb tisztítzsírok használatával, majd azt szárazra kell törölni.
- Nem ajánlott a homlokzatok, különösen a fényes fóliával ellátottak dörzsölése, mivel ez a visszaverő fényénnl szembeötlő, kis karcolásokat okozhat.
- A fényes PVC-vel borított homlokzatokról a védőfóliát csak akkor lehet eltávolítani, ha a bútor éles szerszám használatával nélkül a helyére került. A homlokzatok védőfóliáját való megszabadítását követően legalább 72 óráig, a végső kristályosodás befejezéséig és a fényezett felület kialakulásáig óvni kell a felületet, mielőtt mechanikai hatásoknak teszi ki, kizárólag az erre szánt anyagok használatával.
- ELEKTROMOS PÁRAELSZÍVÓ beszerelése ajánlott annak elkerülésére, hogy a pára közvetlenül a homlokzatra jusson, mert ez károsíthatja a külsőjét, a fólia elválását vagy deformációját okozhatja.
- Az edényeket csakis száraz állapotban lehet a konyhabútorokba tárolni. Az elemes bútorokat (szekrényeket, polcokat, elszóba bútor, konyhát, asztalokat, éjjelizéknéket, stb.) az egyes elemek funkcionális céljának megfelelően kell használni.

Mukalap.

A munkalapok érintkezési felületét szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A fal melletti perem tömítése szorosan érintkezik a munkalap felületével. A munkalapok szekcióit a berendezésekkel való érintkezési felületeken (beillesztett tűzhely, mosogató gép) szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A berendezés beépítésekor a mellékelt tömítések használandóak.

Az asztallapok használata:

- A munkalapokat +10°C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű, valamint 45-70%-os relatív páratartalmú helyiségekben ajánlott használni.
- A munkalapokat tilos állandó jelleggel hideg, nedves falak mentén vagy pedig hőforrás (fűtőtest és melegítő berendezések) mellett elhelyezni.
- Kerülje a munkalapok folyadékkal, főleg a lakkoldókkal (aceton, benzin, szesz, stb.), való érintkezését. A munkalapra véletlenül rákerült folyadékokat azonnal, száraz puha ronggyal ajánlott letörölni.
- A víz nincs káros hatással a munkalap felületére, de negatív hatással lehet az alaprézs anyagára. Az munkalapra került vizet azonnal le kell törölni, azért, hogy a folyadék ne szivódjon az alapa, pl. az érintkezési felületeken keresztül.
- A konyhabútort munkalapjai az érintkezési felületek mentén különösen érzékenyek a nedvességre. Emiatt szigorúan tilos megsérteni a hermetikus réteget az érintkezési pontokon, ha pedig víz kerül oda, akkor azonnal szárazra kell törölni, hogy megelőzzük az alaprézsbe való felszívódását.
- Amennyiben a munkalap forró víz vagy forró étel föléreccsen, még ha a műanyag felület nem is károsul, mégis súlyos foltok keletkezhetnek, nedves szalvétával mindenképp törölje le a munkalapot.
- Az műanyag felületre tilos égő cigarettát, forró vasalót, egyenesen a sütőből vagy tűzhelyről serpenyőt és fazeket stb. helyezni. Mindenképp használjon hőszigetelő alátétet.
- Tilos kifagyasztni és huzamosabb ideig fagyaszott terméket hagyni a felületen, mivel a hirtelen hőmérsékletváltozás kárt okozhat a munkalap alaprézsében.
- Tilos a munkalap felületén megmunkálni és felválni termékeket, azt késsel vagy más eszközzel megkarcolni.
- Amennyiben cékliát, lékoncentrátum, festékanyag, vegyi anyag, erős hatású anyagra, olyan tisztítószerek kerülnek a munkalapra, amelyek fehéritenek, azt azonnal le kell törölni, azután azonnal megtisztítani a felületet.
- A felületet enyhén nedves puha ronggyal ajánlott törölgetni.
- Nem bútorápolásra szolgáló szódá, tisztítópó, súrolókrém használatos tilos.

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

Jótállással és szavatossággal kapcsolatos ügyeket a Polgári Törvénykönyv és megfelelő rendeletek szabályozzák.

VEGA-IMPEX Kft

1025 Budapest Felső Zöldmáli út 74.

Adoszam: 10583379-2-41 termekre a jótallast, 12 hónapra garantalja szavatossagkent.