


MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION
Bett Freddy 25280004/01




⌚ 45 min.

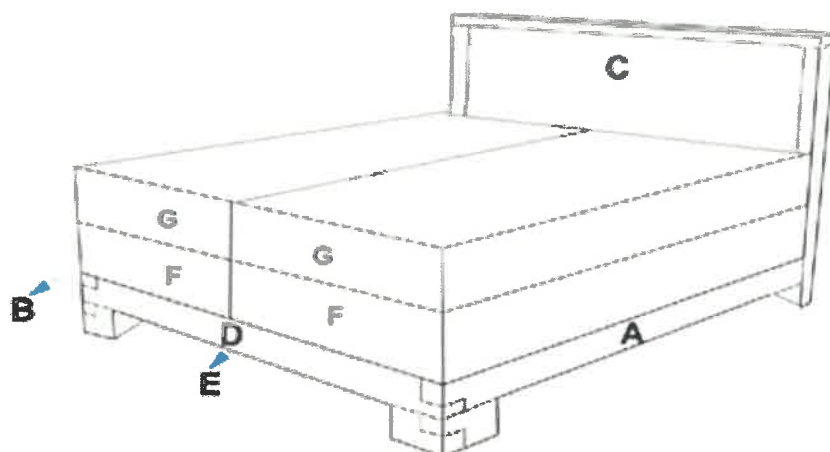

	Anzahl	Bezeichnung	Colli
A	1	Bettseite rechts	2
B	1	Bettseite links	2
C	1	Kopfteil	1
D	1	Fuss Seite	2
E	1	Mittelsteg	2
F	2	Untermatratze	3,4
G	2	Matratze	5,6


1 M8x140 x2	2 M8x160 x2	3 M8x 120 x4	4 M6X13 x2	5 M8 x10	6 x4	7 x1	J x2
8 M8 x10	9 x2	10 x10	11 x1				

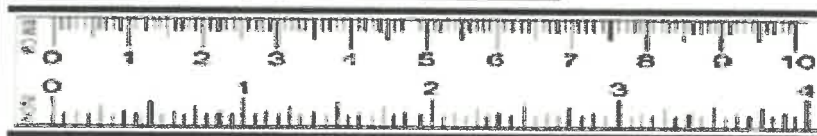

SEITE 1


MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

Bett Freddy 25280004/01

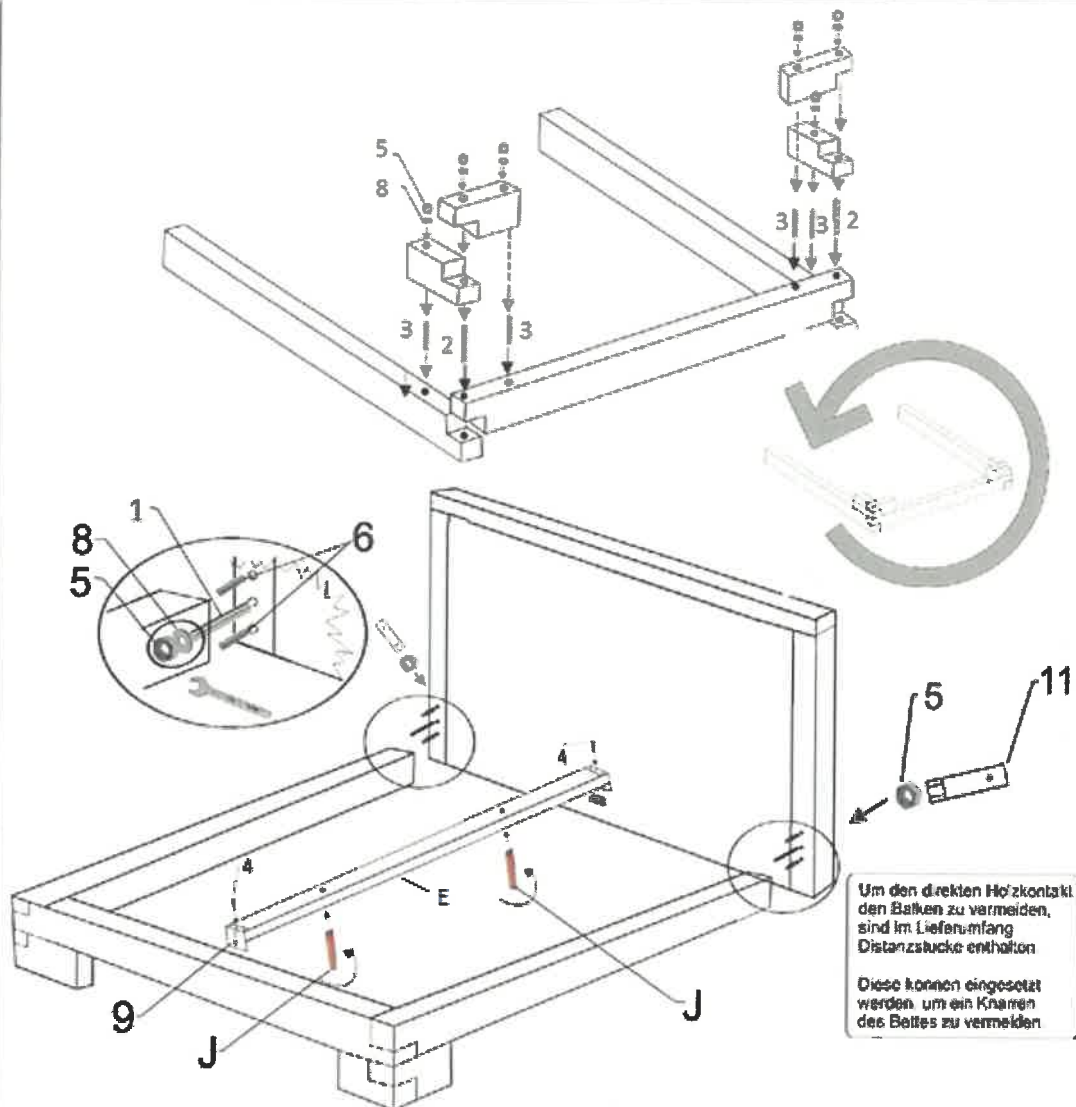

1 M8x140 x2	2 M8x160 x2	3 M8x120 x4	4 M6X13 x2	5 M8 x10	6 x4	7 x1	J x2
8 M8 x10	9 x2	10 x2	11 x1				

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTION
Bett Freddy 25280004/01

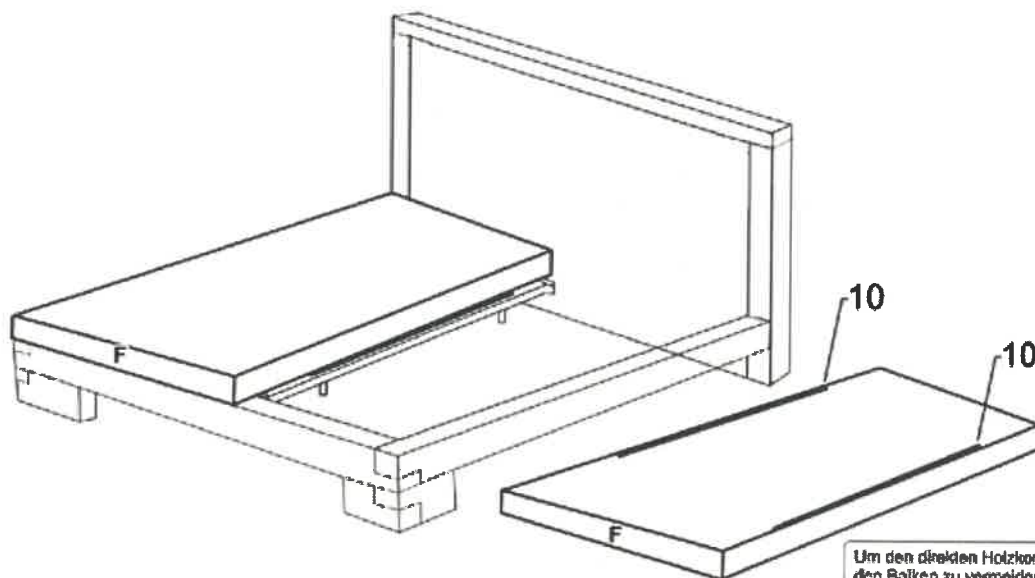

Um den direkten Holzkontakt
 den Balken zu vermeiden,
 sind im Lattenumfang
 Distanzstücke enthalten.
 Diese können eingesetzt
 werden, um ein Knarren
 des Bettes zu vermeiden.

