



**Küchenblock
CLASSIC
102-03-280-111**





Montageanleitungen:

**Anrichte 50
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 50 + 60
Kühl/Gefrierumbau 200**












Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

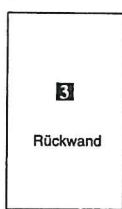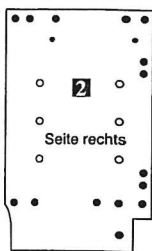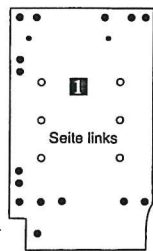
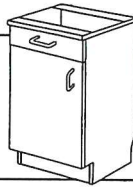


!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

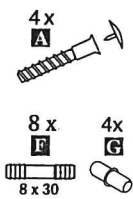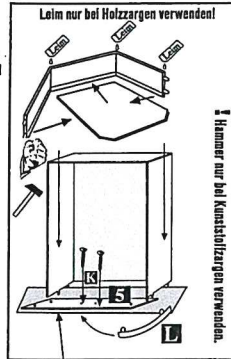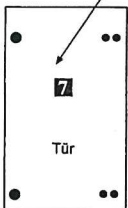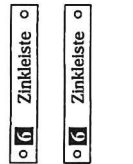

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

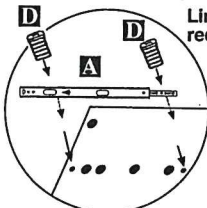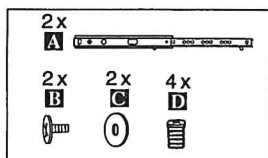


Linke Seite
rechts spiegelbildlich



1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

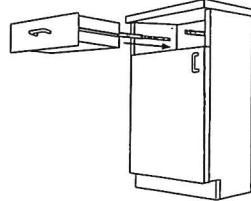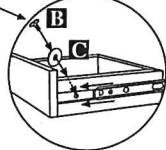


K












Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

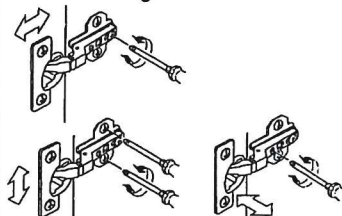

L

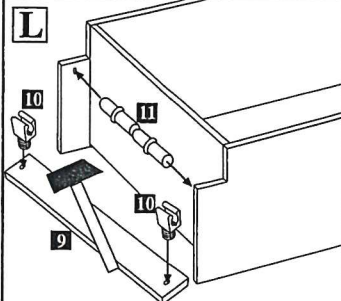


M

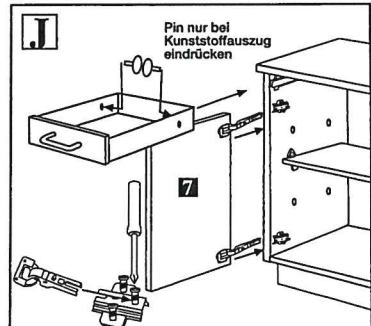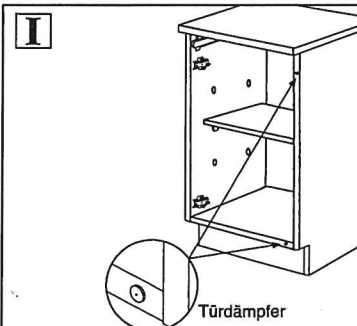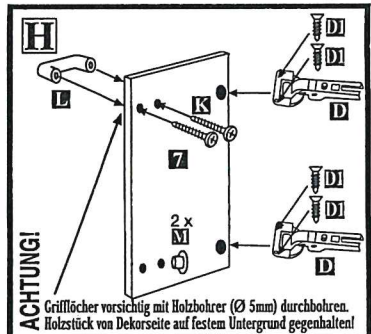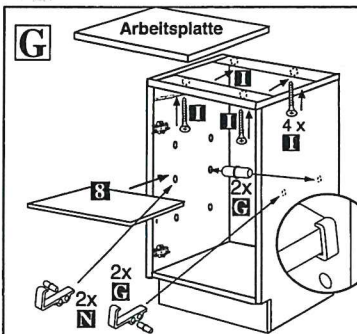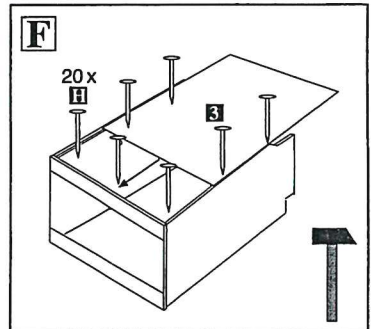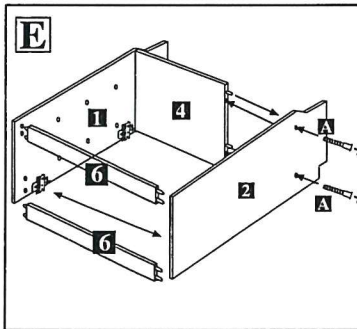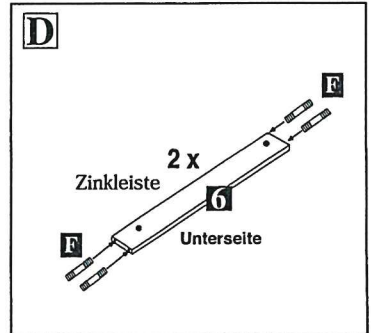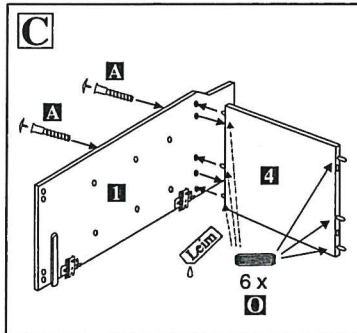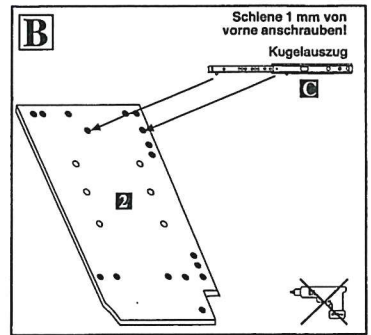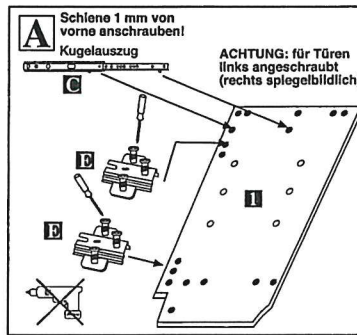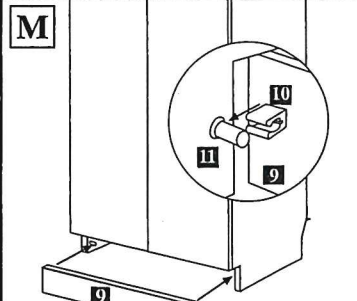


Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

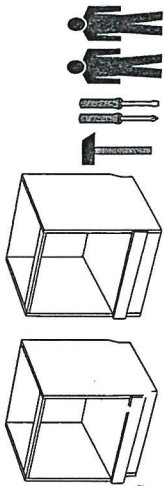

*Ausklüpfung bei ausgeklümpften Seiten

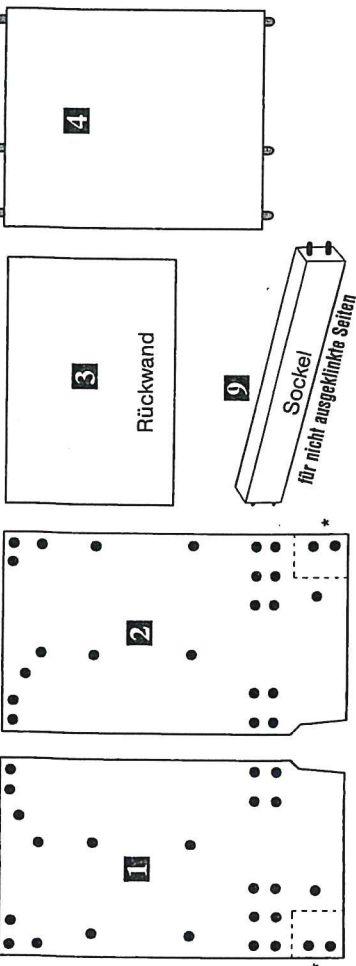









Sockel
für nicht ausgeklümpfte Seiten




Zinkleiste

Blende












Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklümpfte Seiten

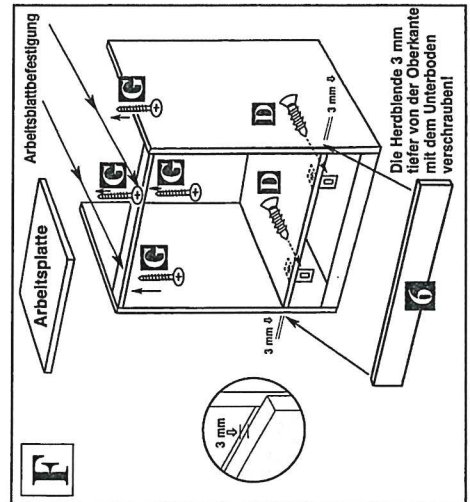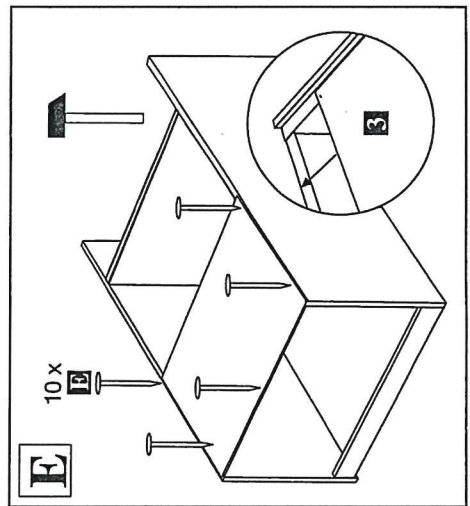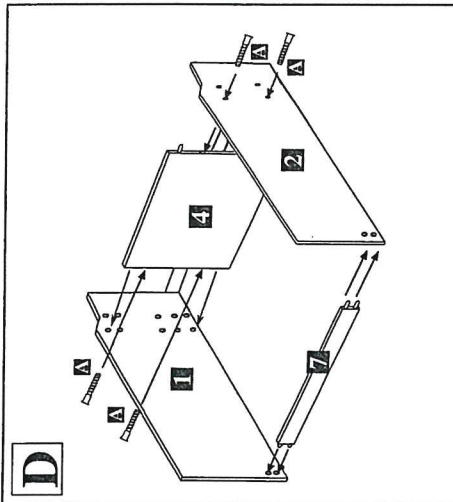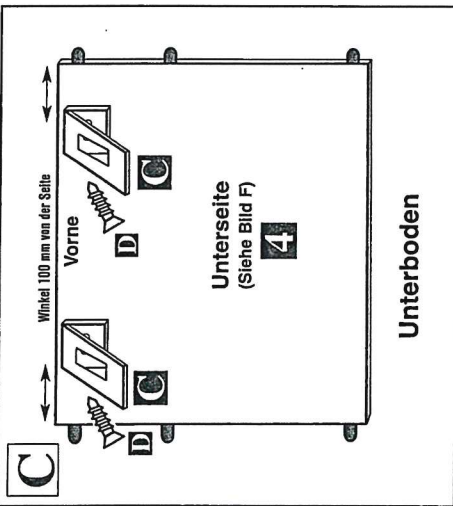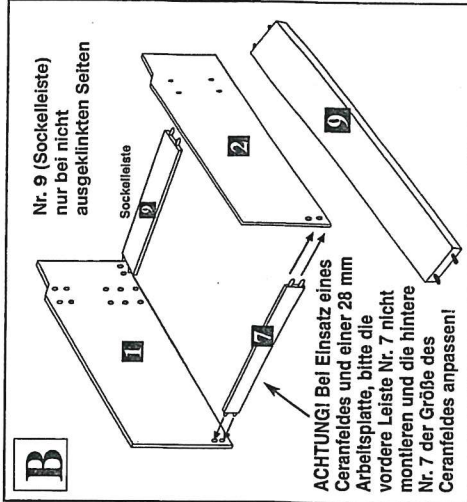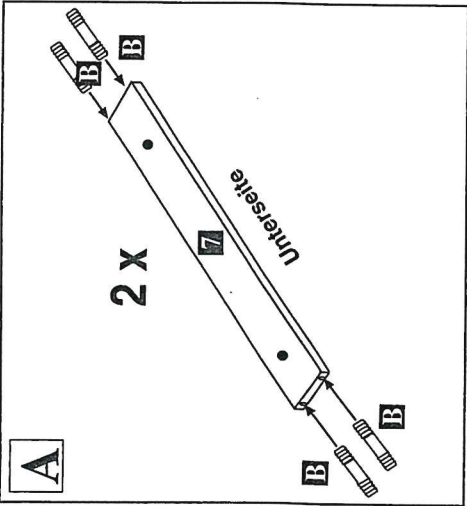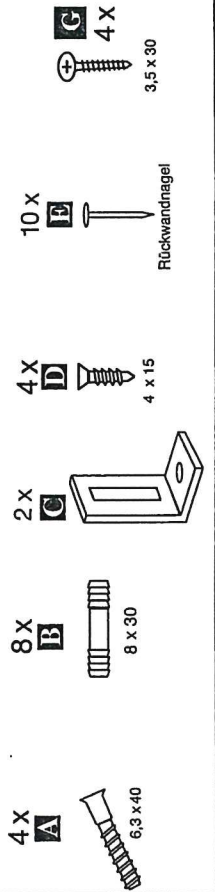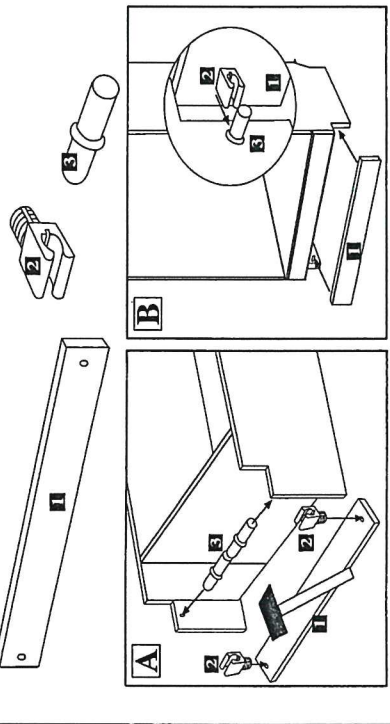

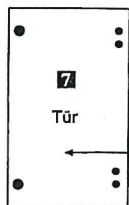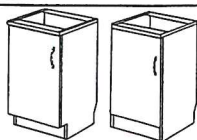


**!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und umgehend
montieren!**

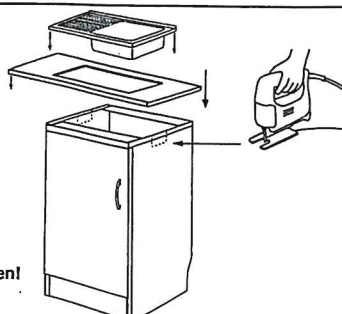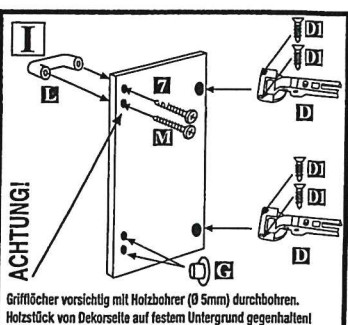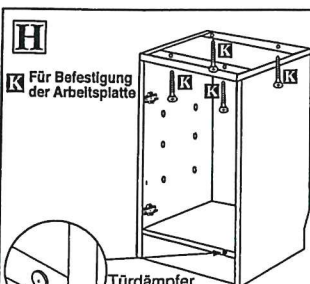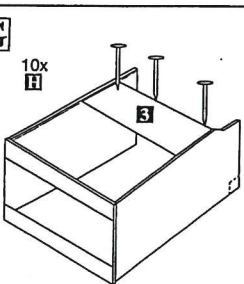







Für die Verbindung vom AB/Überlauf der Spüle, muss die Seite des Schrankes LI oder Re, die neben dem GS (Geschirrspüler) ist, evtl. etwas ausgesägt werden!

HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!

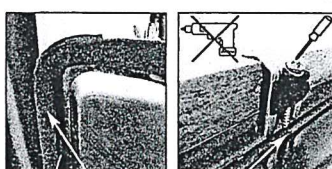




Dichtungsband

Klammerbefestigung

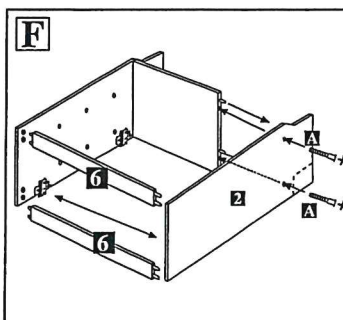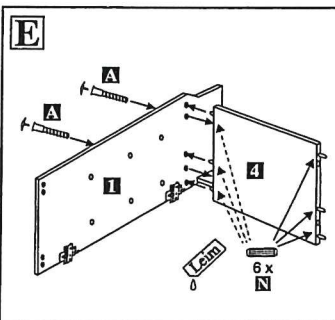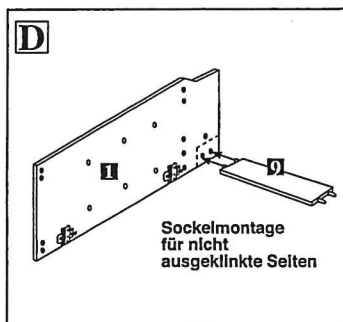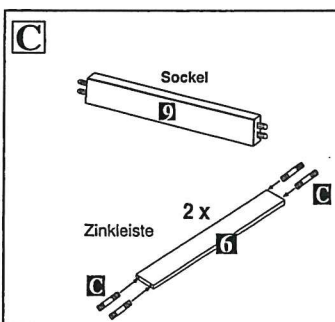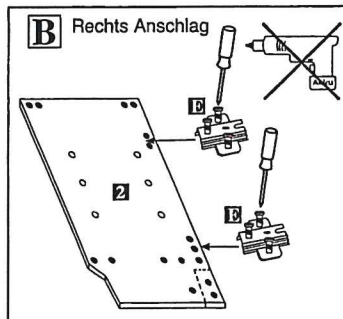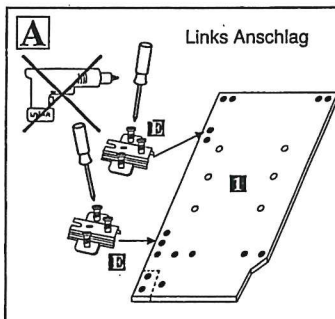

Montage-Anleitung


Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

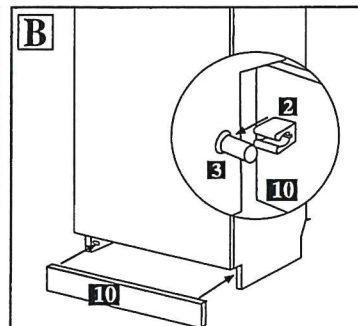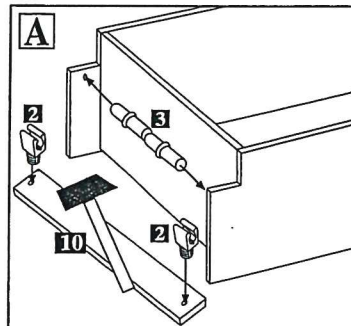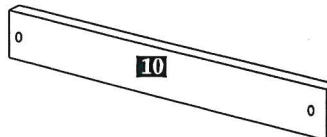

ACHTUNG!!!
Die Verpackung
der Spüle dient als
Schablone für den
Arbeitsplatten-
ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

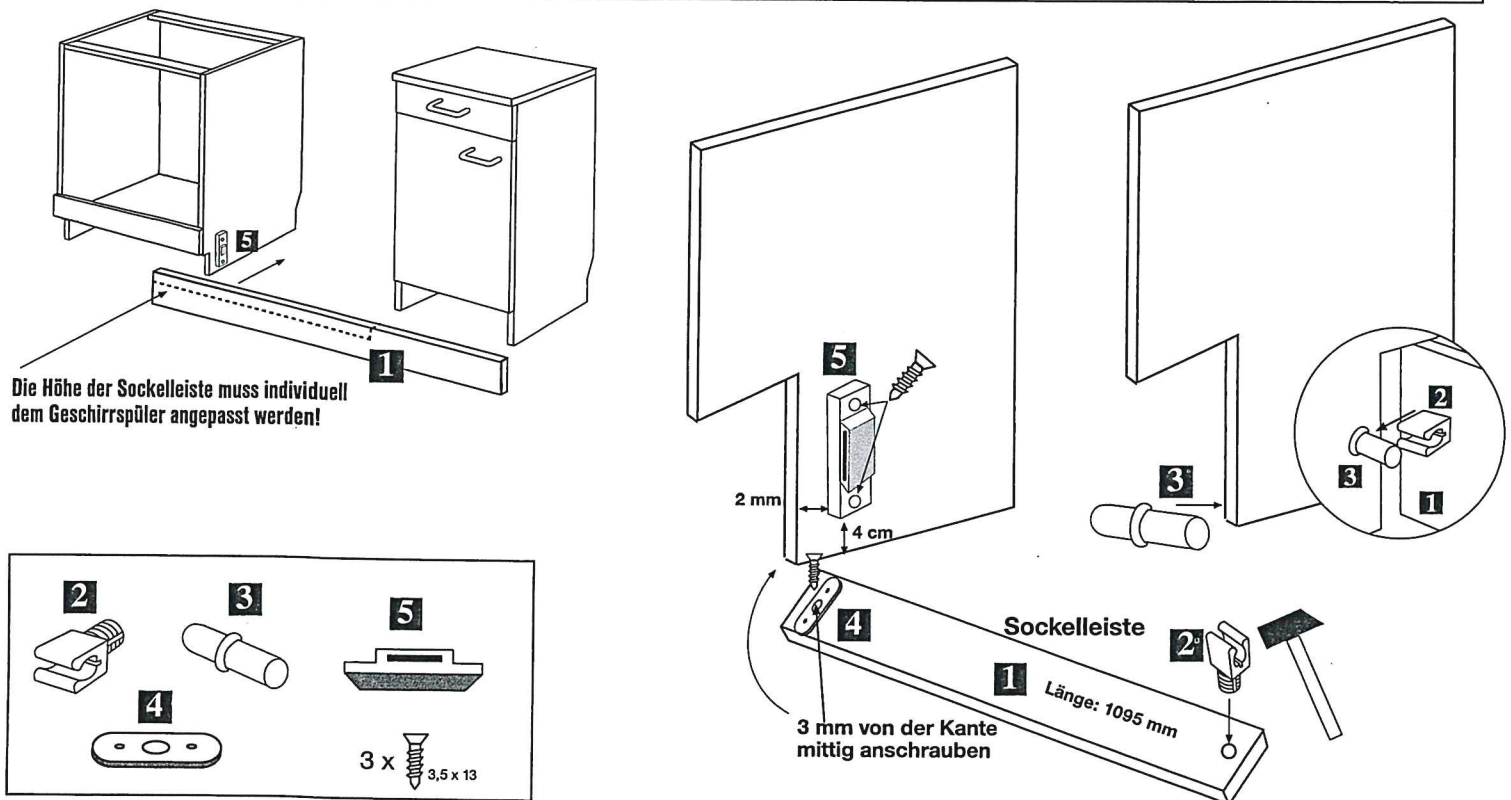

Montage-Anleitung




Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

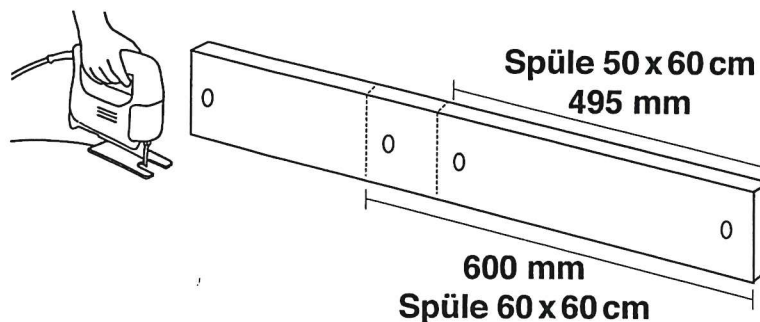


Montage-Anleitung Hängeschränk mit 1 Tür


**Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage**

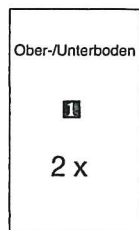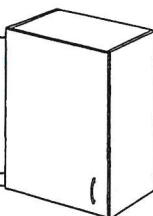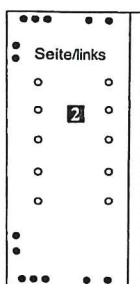 $2x$ 

2

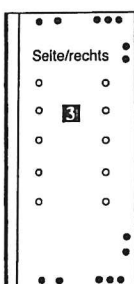


Seite/rece

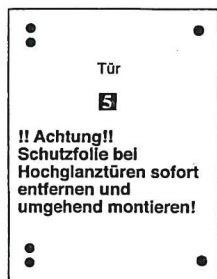


Tür

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!


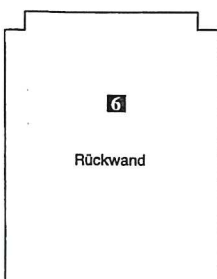


Rückwand

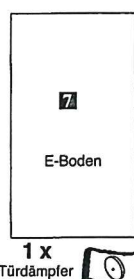


-Boden

1 y














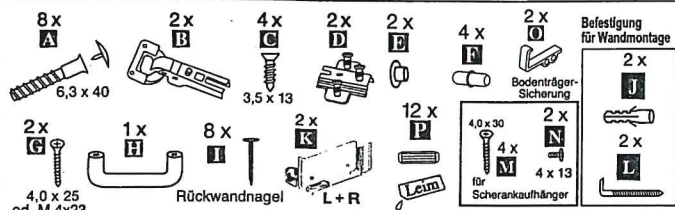


! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!

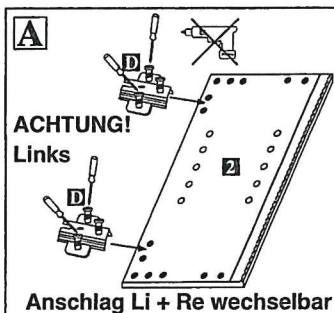

ACHTUNG!
Links

Anschlag Li + Re wechselbar

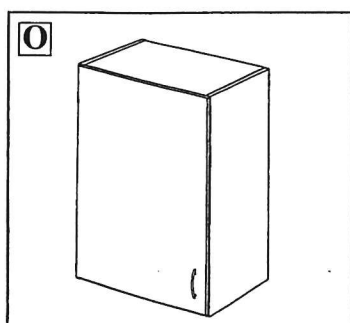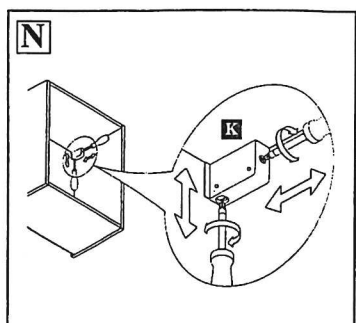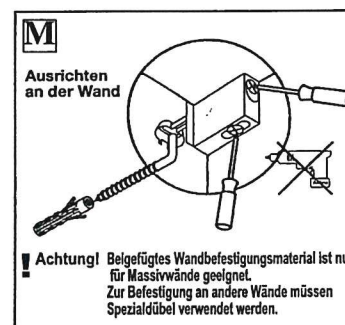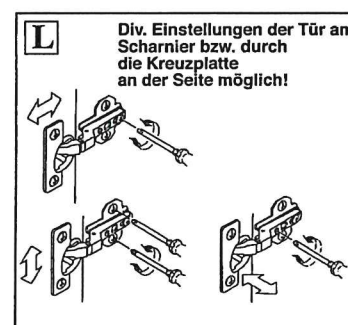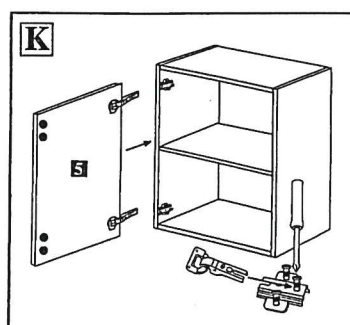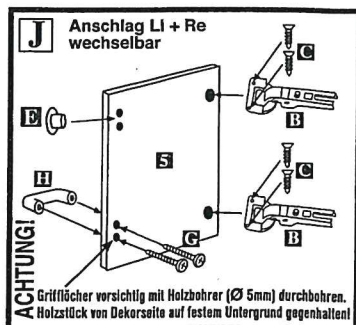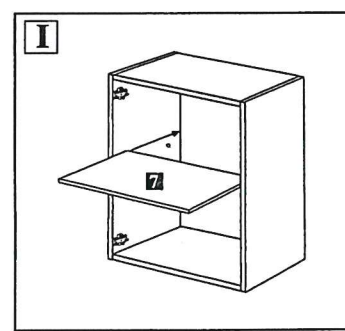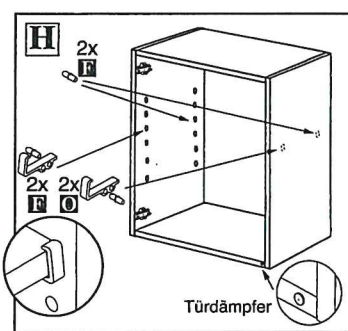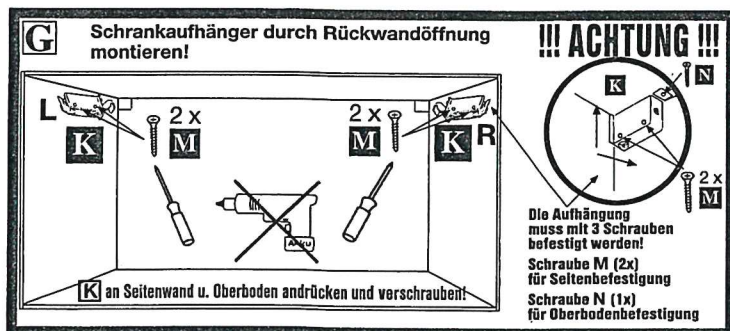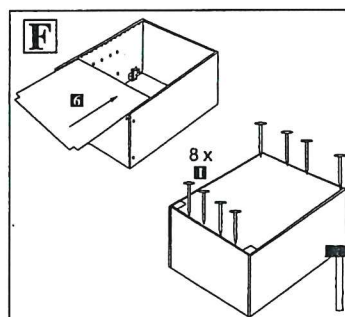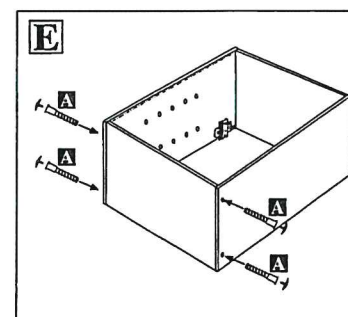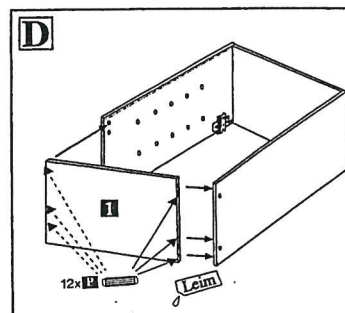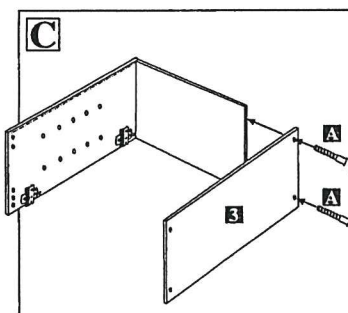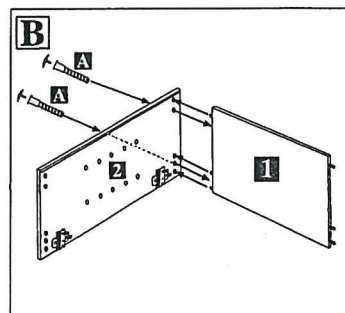

WICHTIG!

Inhalt: Hängeschränk

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!




**Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer
Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.**

ACHTUNG!


Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen
führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen
oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie
Schrauben/Beschläge entsprechend der
Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit aus-
reichender Tragfähigkeit verwenden.
Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwaren-
fachhandel.

Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF 60

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

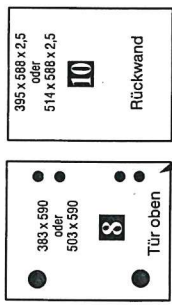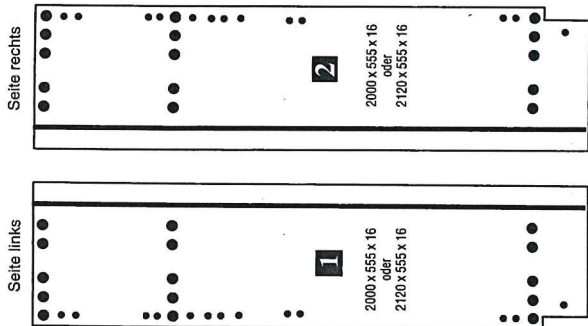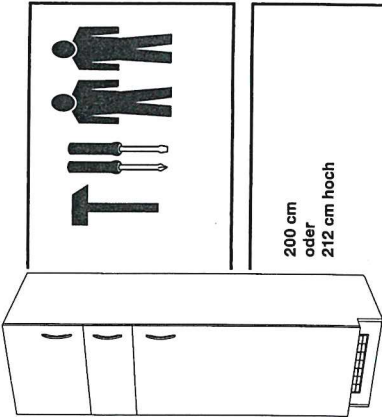


!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!



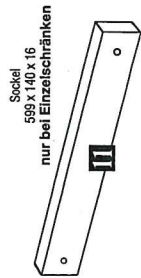


Socket
599 x 140 x 16
nur bei Einzelschränken


!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

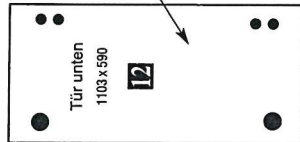





Lüftungsgitter Socket
401 x 73

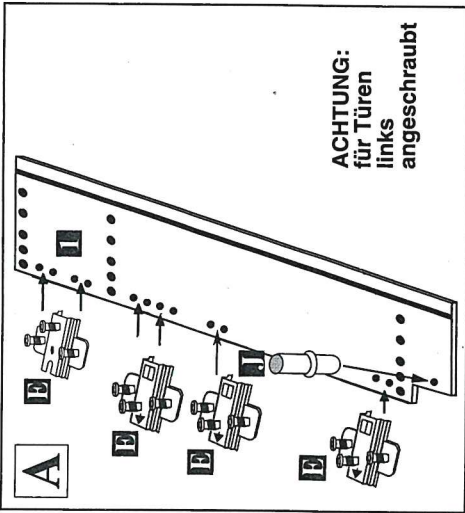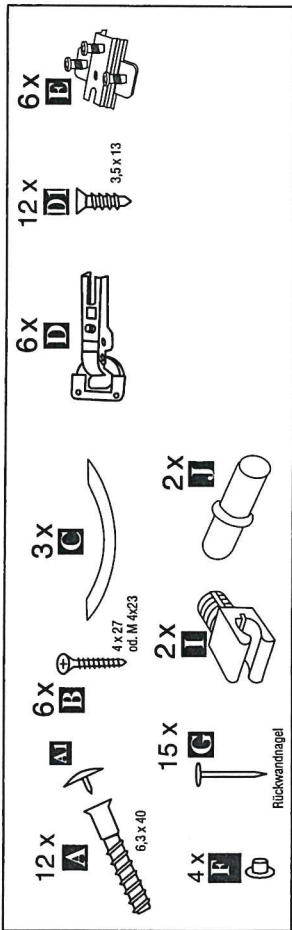

ACHTUNG:
für Türen
links
angeschraubt

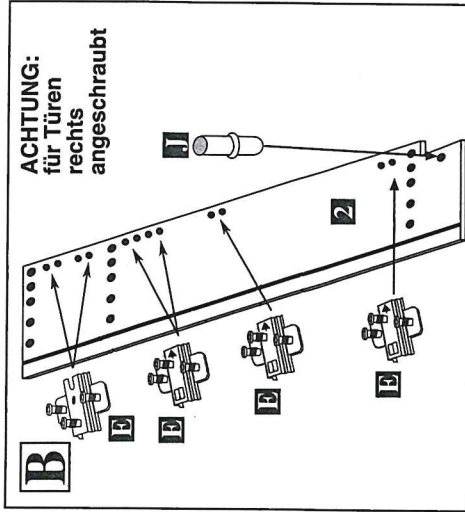

ACHTUNG:
für Türen
rechts
angeschraubt

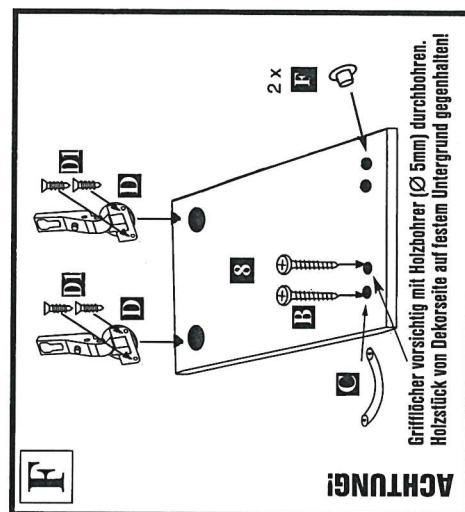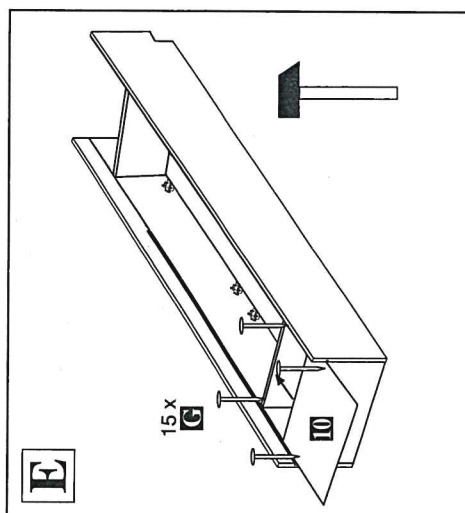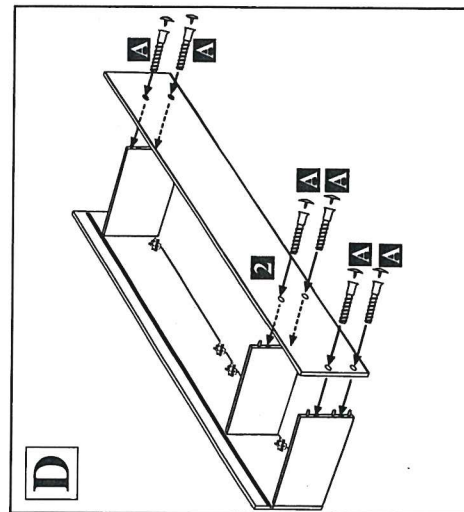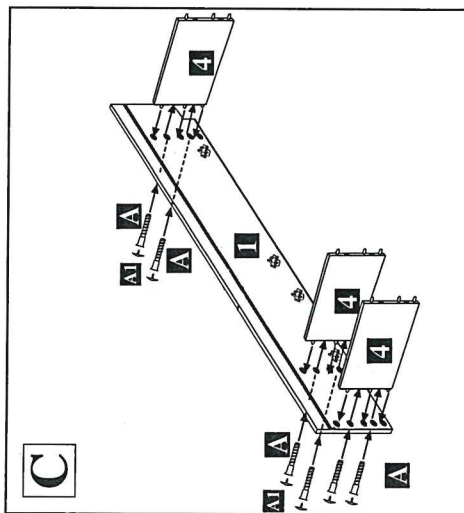

ACHTUNG!

Griffloch vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren, Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

ACHTUNG!


Montageschritte G, H + I beachten:

Griffflächen vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt
siehe Hinweis/Montageschritt M

J


Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

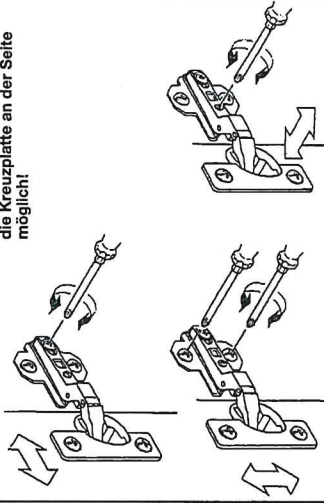

Türjustage


K

Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

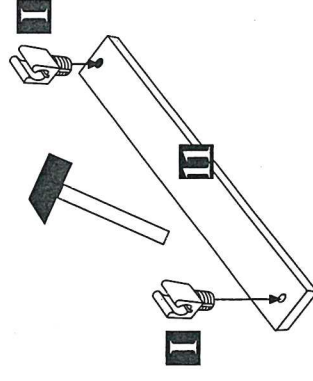

L

Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

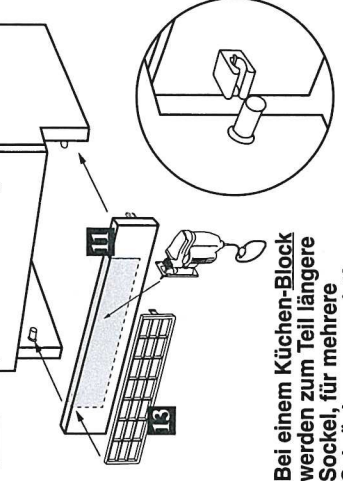


Bei einem Küchen-Block
werden zum Teil längere
Sockel, für mehrere
Schränke verwendet!

M

Für Türen rechts angeschraubt


ACHTUNG!

Bei rechtem Anschlag
die alternative Bohrung
für den Griff nehmen!

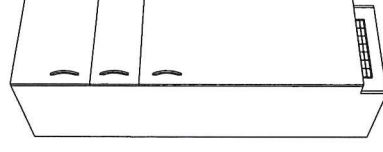

G

2 x

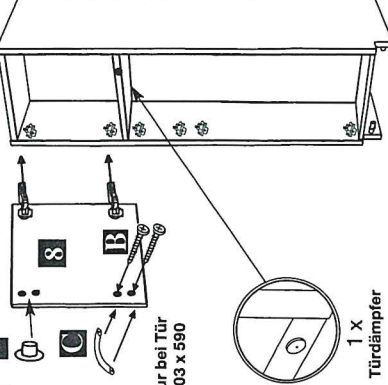


Nur bei Tür
503 x 590

1 x
Türdämpfer

H


ACHTUNG!

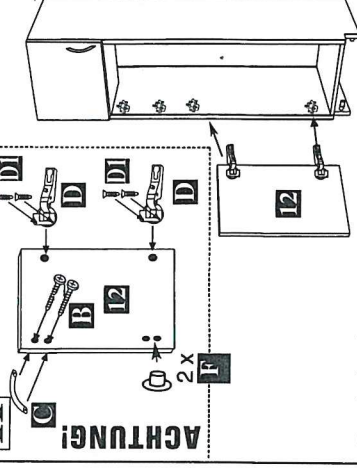

Türen justieren!


I

ACHTUNG!

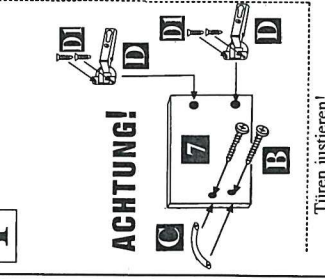


Türen justieren!


Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

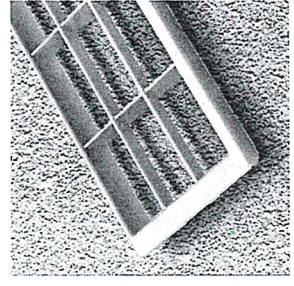

13

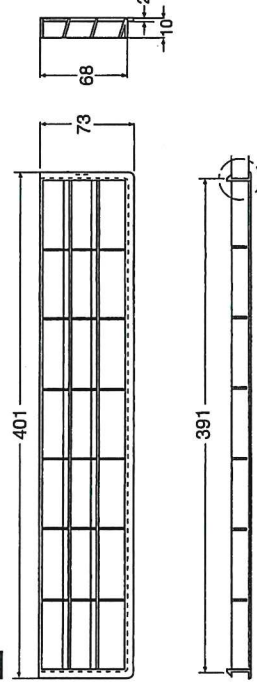

Ausschnitt
391 x 68 mm

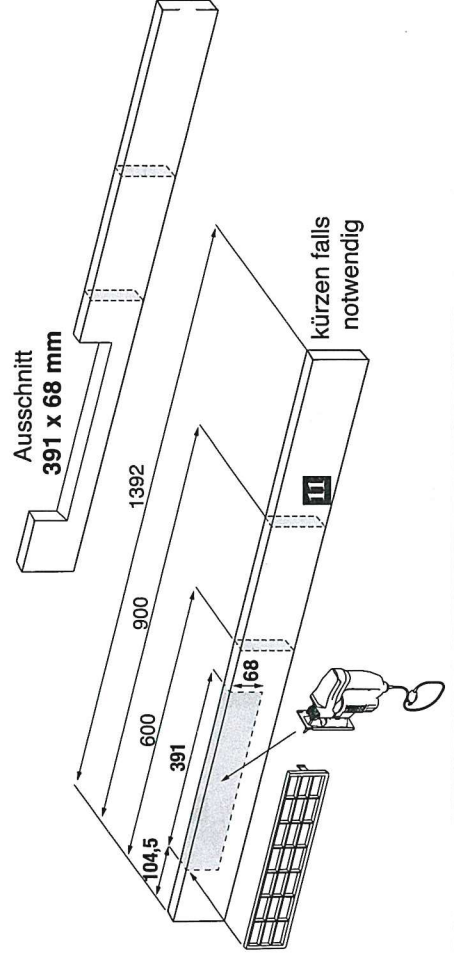

kürzen falls
notwendig