
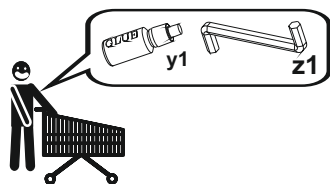


Szerelési útmutató:


Alsó szekrény 3 fiókkal 40/82

MICHELLE

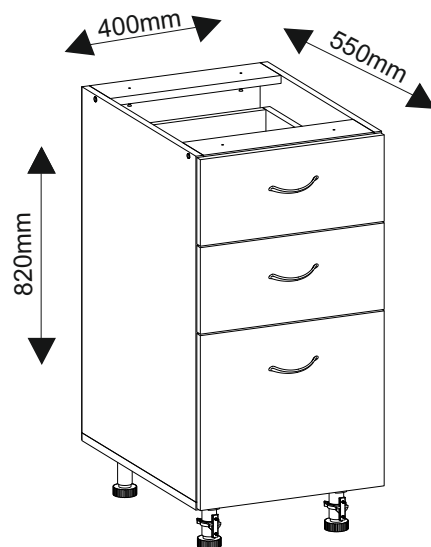


6x r16	6x r1	6x s2	3x c47
3x w450	2x j51	2x j52	4x p21 φ4x30 mm
14x e1	4x s1	50x l1	4x k7
56x p1	6x j1 φ4x20 mm	2x k8	22x f1



1

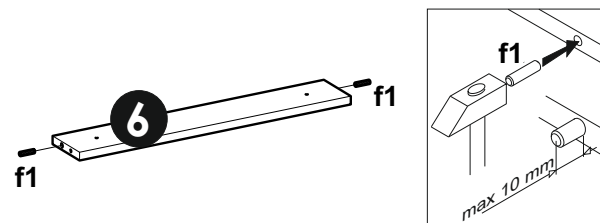


2

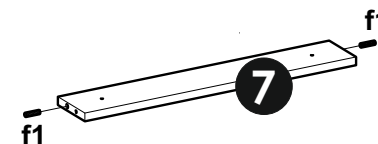


3

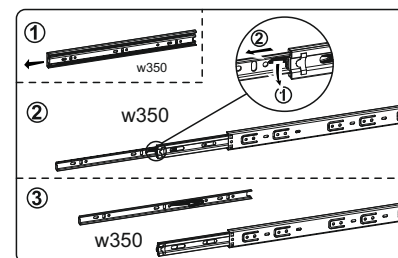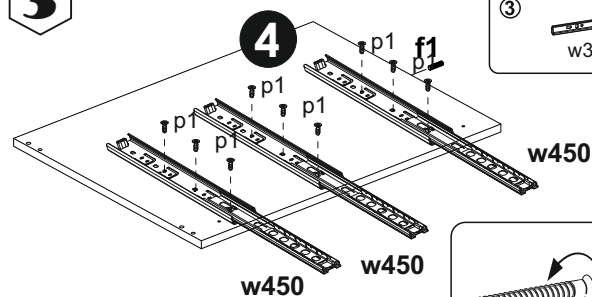

4

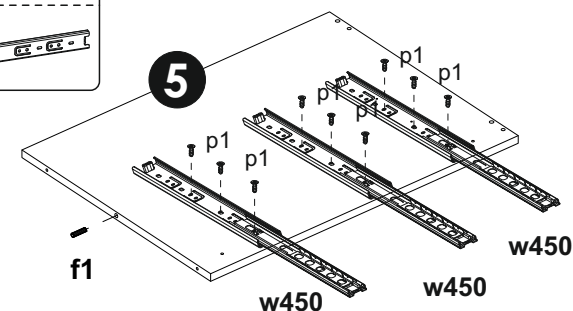



5

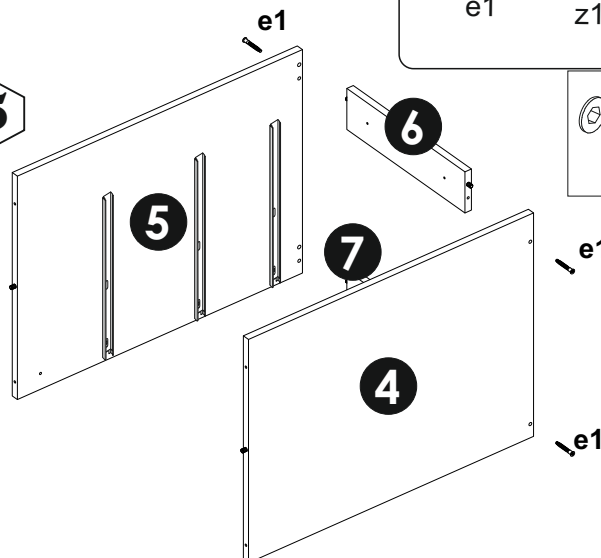



6

7


4

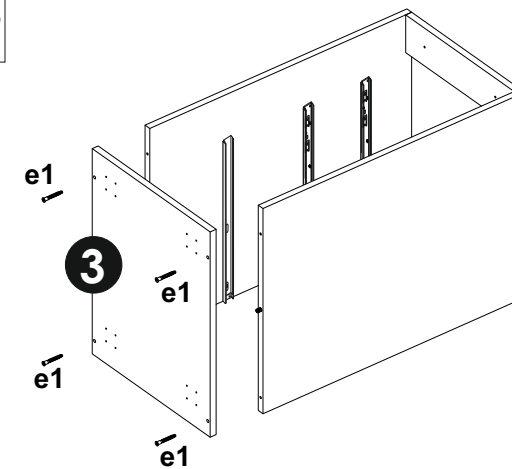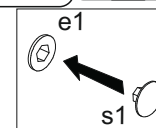

7

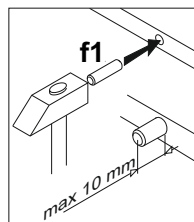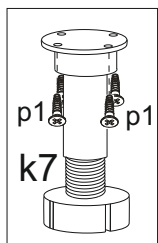

9

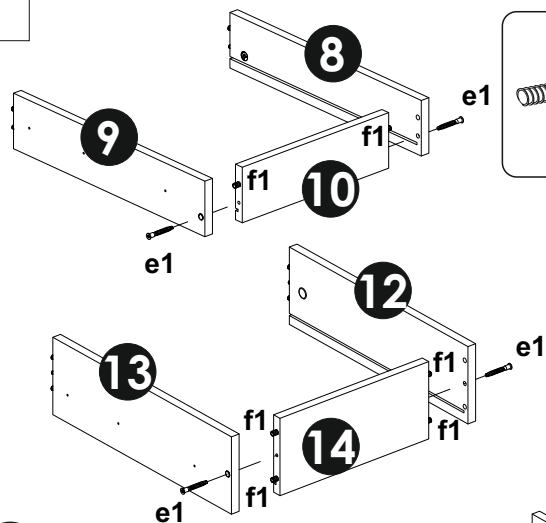


k7

k7



k7

k7


3

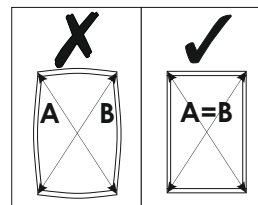









8

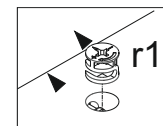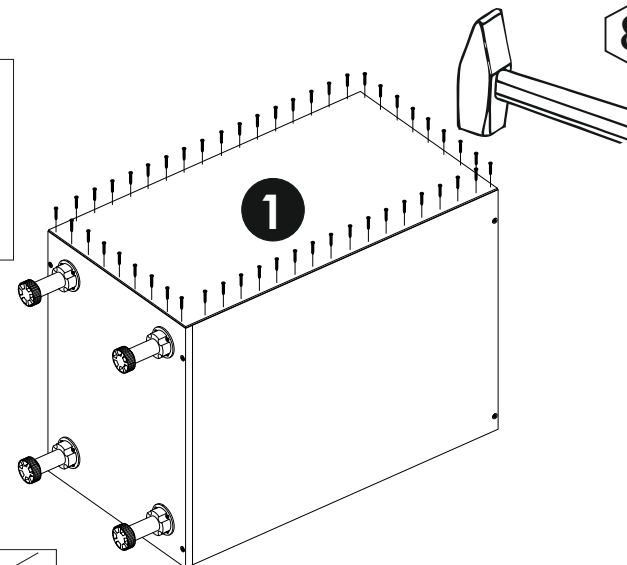






11

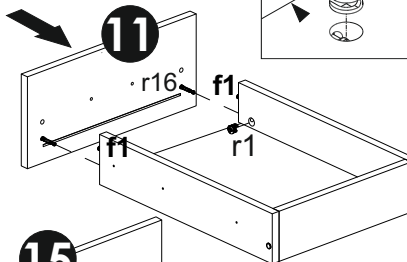

15

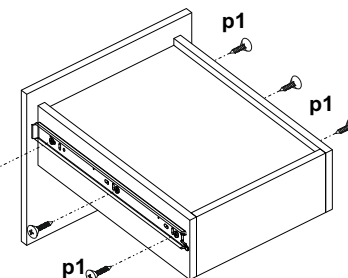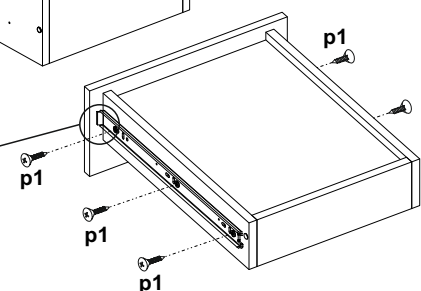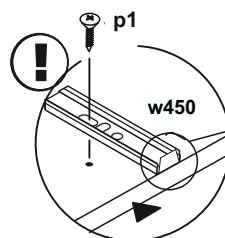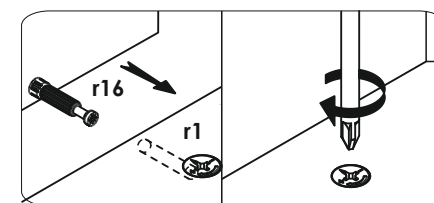
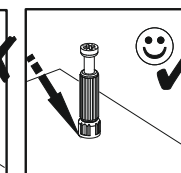
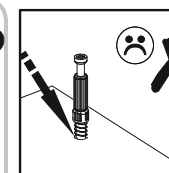
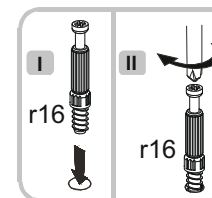
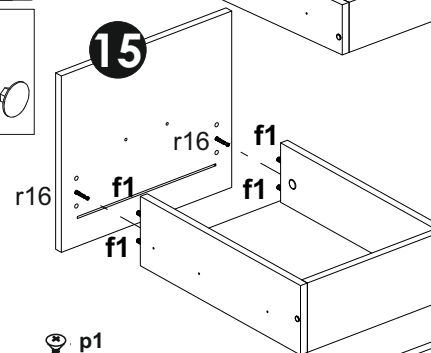


10

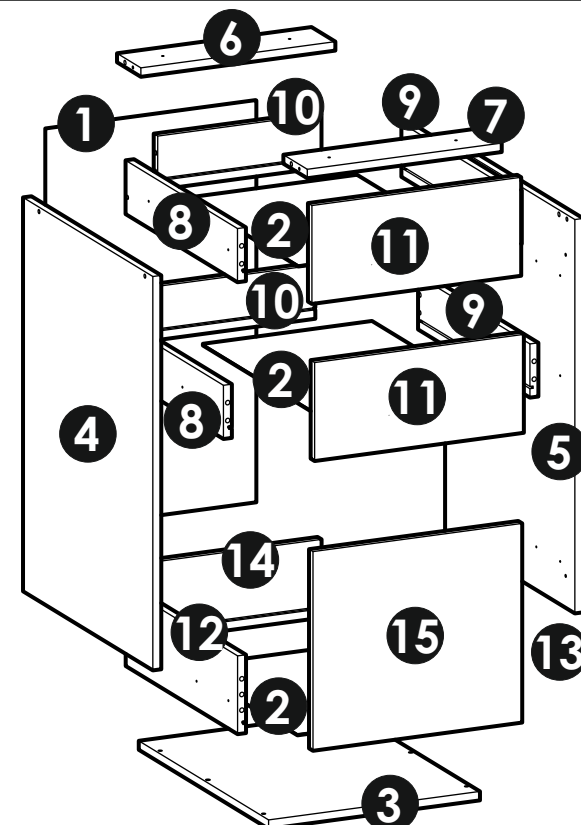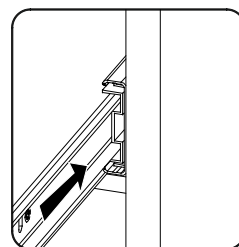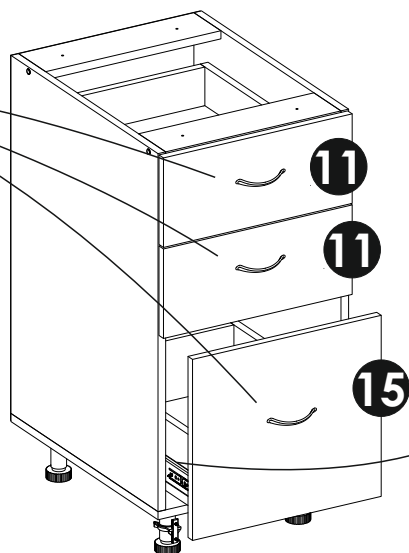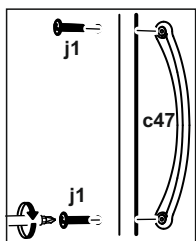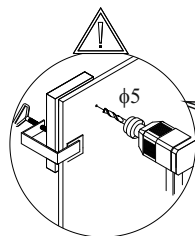


#	Width	Length	Qty
1	718	398	1
2	444	320	3
3	522	400	1
4	522	704	1
5	522	704	1
6	96	368	1
7	96	368	1
8	450	96	2
9	450	96	2
10	96	310	2
11	176	396	2
12	450	140	1
13	450	140	1
14	140	310	1
15	356	396	1

11

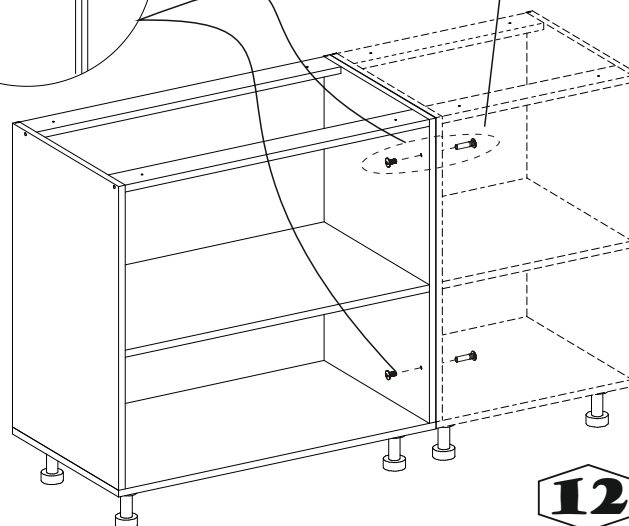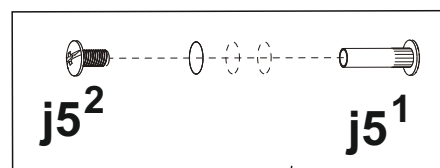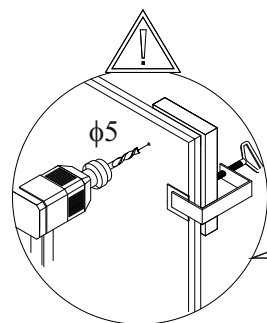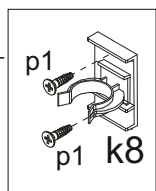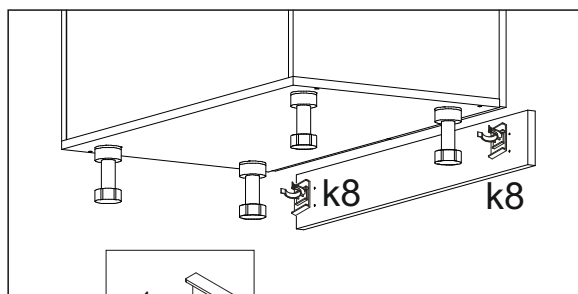

12

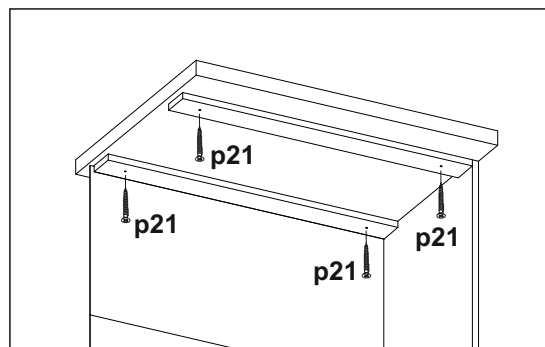

HU **Tisztelt vásárló!**

Köszönjük, hogy az általunk gyártott elemes bútor alkatrészeit és vázait választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy a használati útmutató betartásával és a bútor ápolásával a termék élettartama meglehetősen hosszú lesz. Ön elégedett lesz azzal, hogy termékünket választotta.

A bûtor biztonságos használata és ápolása

Mielőtt megvásárolja a bútor részeit, ellenőrizze az elemek hiánytalan meglétét és külső minőségi jellemzőiket. Bármilyen hiba észlelésekor forduljon az eladóhoz annak kiküszöbölése végett. A bútor elemeinek a Gyártó stílusbeli elképzeléséből eredő sajátosságai nem tekintendők a bútor részei hibáinak. Nem tekinthetők hibának az anyagok természetes sajátosságai: a tömörfa, furnér, természetes kő, stb. faktúrájának és árnyalatainak jelentéktelen eltérései

Az egyes alkatrészek és vázak késztermékké való összeszerelése.

A bútor készterméke való összeállítását az egyes alkatrészek és vázak egymáshoz való rögzítése sorrendjének pontos betartásával kell elvégezni. A bútor összeszerelésének folyamatában a bútorlap alkatrészeit láthatatlan, bevonat nélküli élére (amennyiben vannak ilyenek) védőréteggel kell felvenni, amelyek a következők lehetnek: latex festék; paraffin; diszperziós PVA; öntapadó alapú papír. A felső dobozokat téglá- vagy betonfalra nylon tipli segítségével ajánlott rögzíteni; egyéb anyagból készült falhoz megfelelő rögzítést kell beszerezni. A bútortermékek önálló szállítás, összeszerelés és összeállítás során keletkezett hiányosságai és hibái nem árháríthatók el.

A bűtor biztonságos használatának (tárolásának) és ápolásának általános feltételei.

Az időtartam, ami alatt a bútor megőrzi a külalakját és hibátlanúságát nagyban függ a használati feltételektől. Mivel a bútortermekek érzékenyek a túlzott fényre, nedvességre, szárazságra, melegre és hidegre, ajánlott elkerülni azt, hogy ki legyen tartósan téve ezen feltételek egyikének vagy egyszerre többnek, mivel ez kiválthatja a lakfesték bevonat gyors öregedését, a bútor fa elemeinek púposodását és deformációját, a dekor anyagának elválását.

- **Fény**

Kerülje, hogy közvetlen napfény hatás érje a bútorterméket. Az egyes részeket huzamos ideig erős közvetlen fény kiválthatja a kromatikus jellemzők csökkenését (kifakulás) azokhoz a részéhez képest, amelyeket kevésbé ért a sugárzás. Az elemek más-más időpontban történő cseréje és/vagy bővítése esetén előfordulhat az modulok színelbéli eltérése. Ez a különbség, ami idővel kevésbé feltűnővé válik, teljesen természetes és ezért nem tekinthető a bútortermék alkotóelemei alacsony minőségének.

•Hőmérséklet

A nagy meleg vagy hideg, valamint a hirtelen hőmérsékletváltozás komolyan károsíthatja a bútorelemek vagy annak részletei. A bútorelemeket a hőforrásoktól legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. Amennyiben a bútorelemek a hőforrás közvetlen közelében kerül elhelyezésre, a felületeit használat közben bevédeni kell a felmelegedéstől, a температура нагрева элементов мебели не должна превышать а бűtorelemek felmelegedése nem haladhatja meg a +40 °C-t. Kerülje, hogy forró tárgyak (vasaló, forró víz tartalmazó edény, stb.), vagy huzamos ideig tartó, a termék felmelegedését elősegítő sugárzás (nagyteljesítményű lámpák, nem árnyékolott mikrohullámú sütőforrások, stb.) érjék a bútorelemek

- **Nedvesség**

A bútorműtermékek tartalmazási helyiség javasolt relatív páratartalmát 60%-70%. Nem javasolt a helyiség szellőzőségeen nedves vagy száraz párártatásnak fenntartása, még kevésbé a periódikus váltakozása. Idővel ezek a helyiségek hatással lehetnek a bútorműtermékre és azok elemeinek egészére. Ezzel együtt, amennyiben nem tudja elérkíteni az ilyen felületű kialakulás, ajánlott a helyiség gyakori szellőztetése, szárító vagy párolgatót eszközök használatát a páratartalom normalizálása végett. A bútort felületét tartsa teljesen szárazon. A bútor elemeinek felületét száraz, puha anyaggal (pamut, flanel, plüss, lenvászon) kell tisztítani. A munkafelületek (konyhapalok, mosogatók) ápolását általános szabályként puha, nedves ronggyal, bútortöröl szivaccsal vagy speciális kefékkel kell végezni, szükség esetén megfelelő tisztítószer alkalmazásával. Ajánlott a bútor beszenynyűdött részének mielőbbi megtisztítása. Amennyiben a szennyeződés egy ideig a felületen marad, jelentősen megnő a foltok és sérülések kialakulásának veszélye a bútorműtermékek, azok részein. Makacs szennyeződések esetén speciális tisztítószerek alkalmazása ajánlott. Minden esetben be kell tartani a tisztítószerek gyártójának a szer alkalmazási rendjére és területére (milyen felületekre és anyagokra ajánlott) vonatkozó használati utasításait.

- **Agresszív közegek és abrazív (csiszoló) anyagok**

Mindenképpen elkerülendő, hogy a bűtörméket agresszív folyadék (sav, lúg, olaj, oldószer), vagy ilyen folyadékok, annak gőzét tartalmazó termék érje. Az ilyen szerek és vegyületek kémiaiilag aktív – a velük való reakció negatív következményekkel járhat a vagyónára, sőt, az egészségére nézve is. Ugyancsak érdemes megjegyezni, hogy egyes specifikus tisztítószeres magas koncentrációban tartalmazhatnak agresszív vegyi anyagokat és (vagy) abrazív alkotórészeket. Az ilyen tisztítószerek használata tilos!

- **Szellőztetés.**

Ajánlott az elektromos háztartási gépek szellőztetéshez szükséges rácsok és légterelő furatok szabadon hagyása.

Az elemes bútorok használatának sajátosságai.

A nehéz tárgyakat úgy kell elhelyezni a szekrényekben, hogy biztosítva legyen a terhelés egyenletes eloszlása a teljes területen, valamint a csőszó részek szükséges egyensúlya.

- A tárgyakat a polcokon a következőképpen elv szerint ajánlott elrendezni: a legnehezebbeket a szélekhöz (támasztékokhoz) közelébe, a könnyebbeket – a középpont felé.
- A magasabb elemek (oszlopok, többtöbbsz szekrények, stb.) alsó részeit ajánlott inkább terhelni az elemek jobb stabilitásának biztosítása végett.
- Az elemes bútor használata során nem megengedett a statikus függőleges terhelés (különösen az egy pontban való erőkielvezés): a fiókok aljára – több mint 5 daN*, a polcokra (szekrény, polcrendszer) – több mint 10 daN*. Az ajtó nyitásának normális erőfeszítése – 3 daN*-ig; a fiókok kihúzásának – 5 daN*-ig.
- Ne fejtse ki nagy erőt a toló- és zárnyszerű ajtókra és a kicsúsztható bútoralkatrészekre. Ez az alkatrészek meghibázódásához, valamint emberi sérüléséhez vezethet.
- Ne mozgasson a bútor felületén tárgyakat és ne üsse hegyes (éles) vagy nehéz, szilárd tárgyakkal.
- Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a konyhai garnitúráknak a gáz- vagy elektromos tűzhelyhez közel fekvő, nagy hőterhelésnek kitett elemeit ajánlott megfelelő hőszigetelő anyaggal elválasztani a hőforrásoktól.
- Kérjük Önt, vegye figyelembe, hogy a bútortermékek kizárólag speciális „beépíthető” háztartási készülékek szerelhetők be. Az ilyen készülékeket a gyártók a specifikus normáknak és technikai feltételeknek megfelelően állítják elő.

FIGYEZZE MEG! Semmilyen esetben nem szabad a megszokott háztartási készülékeket beépíthetőként használni, ez az emberi élet és egészség és/vagy a vagyon
épségének valós veszélyeztetésével jár!

Az elemes bútor ápolásának sajátosságai.

A dekoratív és munkafelületek ápolásához a felület anyagának megfelelő szereket kell alkalmazni.

• **„Laminált” felületek.** Az általános apolási feltételeken túl (lásd feljebb), műanyagokhoz használatos fényszórók alkalmazása is lehetséges.

- Fa felületek** (beleértve a természetes furnérborítást) Erdemes megjegyezni, hogy idővel minden fafelület nem csak a klimatikus jellemzők és a környezeti feltételek miatt változhat meg, de amiatt is, ahogyan a tulajdonosa ápolta. Az általános alapszintű feltételeken túl (lásd feljebb), a tisztítás során túlnyomórészt puha rongy vagy leváló használatra ajánlott. A tisztítás végén a benedvesített felületet minden esetben szárazos száritás meg (törülje le száraz anyaggal). Jó alternatíva a puha kefék fejj porszívóval történő rendszeres száraz tisztítás. Fához való fényezők használata javasolt.

Lakkozott felületek Erdemes meggyeizni, hogy minden lakkozott felület idovel nem csak a klmatikus jellemzok es a környezeti feltetelek, az apolas jellege miatt, de, ami a legfontosabb – a feny hatasa következteben is megvaltozthatja a szinet. A tisztitashoz leginkabb szaraz, puha rongy vagy velur hasznaltaja javasolt a kifejezetten ezt a celst szolgalo tisztitoszerek alkalmazasaval. Lakkozott buitorra szant fenyezes alkalmazasa is lehetseges. Emellett minden tipusu felulet eseteben tilos olyan fenyezok (mas hatarztasi vegyi anyagok) alkalmazasa, amelyek nem erintkezhetnek elleniszerez – figyelmen ismerkedjen meg a hasznaltati utastassal! Kategorikus tilos szilard celszerszagok (kaparok, plasztik vagy fém munkabortatás, szalszeru anyag szivas) hasznaltaja a tisztitas soran.

Hasznos megelőzés: Egy bizonyos használ

összeszerelések kor beállított optimális szabályozásokat és kenéseket. Ezek a jelenségek keveségekben, az ajtónyitás vagy a fiókok kihúzásának nehézségeiben, stb. nyilvánulhatnak meg. Ezért a háztartási bútor használat során nem kell túlzott erőt kifejteni az ajtó, kihúzható fiókok és egyéb mpzgo részek kinyitásához. A megfelelő működésűek a pátok, időben történő szabályozása, a vezetőtömbök paraffinnal vagy minőségében analóg anyaggal való kenése biztosítja. A menetes töltések csomópontjainak meggyengülésekor periodikusan be kell húzni a csavarokat.

MDF homlokzatok, PVC fóliával bevonva.

- Az MDF-ből készült, PVC fóliával bevont bútor homlokzatok a hirtelen hőmérséklet-változástól nem több, mint +85% relatív páratartalmú helyiségekbe szánt elemek fontos és beszerelésre szolgálnak.
- Nem ajánlott a homlokzatot huzamos forró levegő hatásának kitenni (például, a nem szorosan zárt sütőből származó), mivel ez a fólia leválásához vagy deformációjához vezethet. A nem beépített sütő és a bútor között maradjon rés (legalább 15 mm mindkét oldalon).
- Kerülje a homlokzat direkt kontaktusát az olyan felületekkel, amelyek hőmérséklete meghaladja a +60 °C-t.
- Ne tegye ki a homlokzatokat hirtelen hőmérséklet-változásnak!
- A tisztításhoz ne használjon csiszolóporokat és oldószereket. A bútorhomlokzatok előlapjainak felületeit szükség esetén puha anyagokkal ajánlott tisztítani, nártartási szappan vagy egyéb tisztítzsírek használatával, majd azt szárazra kell törölni.
- Nem ajánlott a homlokzatok, különösen a fényes fóliával ellátottak dörzsölése, mivel ez a visszaverő fénynél szembeötöl, kis karcolásokat okozhat.
- A fényes PVC-vel borított homlokzatokról a védőfóliát csak akkor lehet eltávolítani, ha a bútor éles szerszám használatla nélkül a helyére kerül. A homlokzatok védőfóliától való megszabadítását követően legalább 72 óráig, a végső kristályosodás befejezéséig és a fényezett felület kialakulásáig óvni kell a felületet, mielőtt mechanikai hatásnak teszi ki, kizárólag az erre szánt anyagok használatával.**
- ELEKTROMOS PÁRAELSZÍVŐ beszerelésre ajánlott annak elkerülésére, hogy a pára közvetlenül a homlokzatra jusson, mert ez károsíthatja a külsőlapját, a fólia elválását vagy deformációját okozhatja.
- Az edényeket csakis száraz állapotban lehet a konyhabútorban tárolni. Az elemes bútorokat (szekrényeket, polcrendszereket, előszoba bútor, konyhát, hűtőszekrényt, ajlisszekrényeket, stb.) az egyes elemek funkcionális céljának megfelelően kell használni.

Mukalap.

A munkalapok érintkezési felületét szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A fal melletti perem tömítése szorosan érintkezik a munkalap felületével. A munkalapok szekcióit a berendezésekkel való érintkezési felületeken (beillesztett tűzhely, mosogató gép) szilikonos tömítőanyaggal kenik be. A berendezés beépítésekor a mellékelt táblákhoz használandók.

Az asztallapok használata:

- A munkalapokat +10°C-nál nem alacsonyabb hőmérsékletű, valamint 45-70%-os relatív páratartalmú helyiségekben ajánlott használni.
- A munkalapokat tilos állandó jelleggel hideg, nedves falak mentén vagy pedig hőforrás (fűtőtest és melegítő berendezések) mellett elhelyezni.
- Kerülje a munkalapok folyadékkal, főleg a lakkoldókkal (aceton, benzin, szesz, stb.), való érintkezését. A munkalapra véletlenül rákerült folyadékot azonnal, száraz buha ronggyal ajánlott törölni.
- A víz nincs káros hatással a munkalap felületére, de negatív hatással lehet az alaprézs anyagára. Az munkalapra került vizet azonnal le kell törölni, azért, hogy a folyadék ne szivódjon az alapa, pl. az érintkezési felületeken keresztül.
- A konyhabútór munkalapjai az érintkezési felületek mentén különösen érzékenyek a nedvességre. Emiatt szigorúan tilos megsérteni a hermetikus réteget az érintkezési pontokon, ha pedig víz kerül oda, akkor azonnal szárazra kell törölni, hogy megelőzzük az alaprézsbe való felszivódását.
- Amennyiben a munkalapa forró víz vagy forró étel fröccsen, még ha a műanyag felület nem is károsul, mégis mély foltok keletkezhetnek, nedves szalvétával mindenképp törölje le a munkalapot.
- Az műanyag felületre tilos égő cigarettát, forró vasalót, egyenesen a sütőből vagy tűzhelyről serpenyőt és fazekat stb. helyezni. Mindenképp használjon hőszigetelő alátétet.
- Tilos kifagyasztani és huzamosabb ideig fagyasztott terméket hagyni a felületen, mivel a hirtelen hőmérsékletváltozás kárt okozhat a munkalap alaprézsében.
- Tilos a munkalap felületén megmunkálni és felválni termékeket, azt késsel vagy más eszközzel megkarcolni.
- Amennyiben cékálé, lékoncentrátum, festékanyag, vegyi anyag, erős hatású anyagok, olyan tisztítószerek kerülnek a munkalapra, amelyek fehéritenek, azt azonnal le kell törölni, azután pedig alaposan megtisztítani a felületet.
- A felületet enyhén nedves puha ronggyal ajánlott törölni.
- Nem bútorápolásra szolgáló szóda, tisztítópó, súrolókrém használata tilos.

ÖTÁLLAS ÉS SZAVATOSSÁG

ótállással és szavatossággal kapcsolatos ügyeket a Polgári Törvénykönyv és megfelelő rendeletek szabályozzák.

VEGA-IMPEX Kft.

1025 Budapest Felső Zöldmáli út 74.

Adoszam: 10583379-2-41 termekre a jótallast, 12 hónapra garantalja szavatossagkent.