


EXCL.

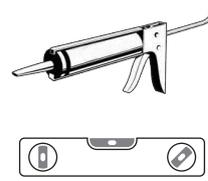

15 Min




15 pcs





HINWEIS!

Aufgrund der Holzmenge in den Akustikplatten können diese einen leichten Geruch nach „Holz“ haben. Wir empfehlen daher, sie vor der Installation zu akklimatisieren.

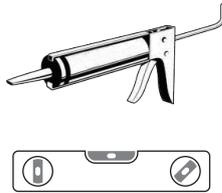

Sie benötigen Kleber und eine Kleberpistole, Wasserwaage, Bleistift, Akkuschauber und schwarze FibroTech-Schrauben. Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe bei der Installation.


A

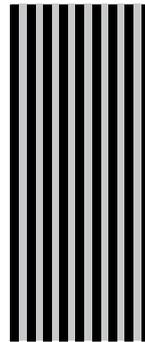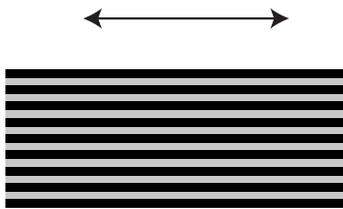

Entscheiden Sie, in welche Richtung Sie Ihre Akustikpaneele verwenden möchten.


Die Akustikpaneele können von hinten mit einer feinzahnigen Klinge gekürzt werden.

B

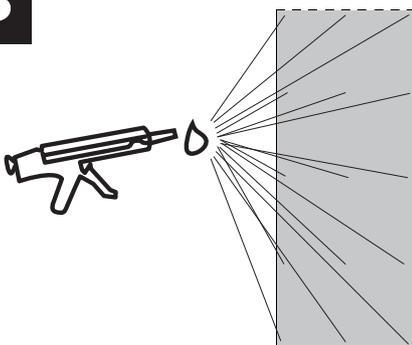

Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite


C

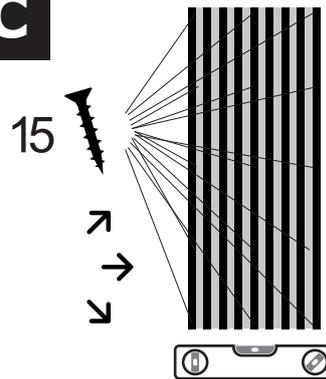

Mit Schrauben oder Kleber werden die Akustikplatten an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer Schrauben verwendet werden.

Verwenden Sie mindestens 15 Stk. Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

!

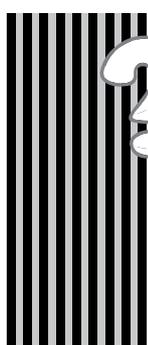

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



M
M
MIRRORS
AND MORE

modern living

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg