

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

Die Lieferung besteht aus folgenden Teilen:

- Standgerät
- Beutel mit Montagematerial
- Wasserfilter
- Ausstattung (modellabhängig)
- Gebrauchsanleitung
- Kundendienstheft
- Garantiebeilage
- Informationen zu Energieverbrauch und Geräuschen

Gerät aufstellen

Transport

Das Gerät ist schwer. Beim Transport und bei der Montage sichern!

Auf Grund des Gewichts und der Abmessungen des Gerätes und um das Risiko von Verletzungen oder Schäden am Gerät zu minimieren, sind mindestens zwei Personen für die sichere Aufstellung des Gerätes erforderlich.

Gerätetüren demontieren

Wenn das Gerät nicht durch die Wohnungstür passt, können die Gerätetüren abgeschraubt werden.

Achtung!

Das Abschrauben der Gerätetüren darf nur durch den Kundendienst erfolgen.

Aufstellort

Zum Aufstellen eignet sich ein trockener, gut belüfteter Raum. Der Aufstellplatz sollte nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt und nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Herd, Heizkörper etc. sein. Wenn das Aufstellen neben einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände zur Wärmequelle ein:

- Zu Elektro- oder Gasherden 3 cm.
- Zu Öl- oder Kohleanstellherden 30 cm.

Beim Aufstellen neben einem anderen Kühl- oder Gefriergerät ist ein seitlicher Mindestabstand von 25 mm erforderlich, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden.

Wird das Gerät oben mit einer Blende oder einem Schrank überbaut, ist ein Spalt von 30 mm vorzusehen, damit das Gerät bei Bedarf aus der Nische herausgezogen werden kann.

Die erwärmte Luft an der Rückseite des Gerätes muss ungehindert abziehen können.

Untergrund

Achtung!

Das Gerät ist sehr schwer.

Der Boden am Aufstellort darf nicht nachgeben, Boden eventuell verstärken.

Damit die Türen bis zum Anschlag geöffnet werden können, sind beim Aufstellen in einer Raumecke oder Nische seitliche Mindestabstände einzuhalten (→ Kapitel „Aufstellmaße“).

Übersteigt die Tiefe der benachbarten Kucheneinrichtung 60 cm, sind seitliche Mindestabstände einzuhalten, um den vollen Türöffnungswinkel auszunutzen (→ Kapitel „Türöffnungswinkel“).

Raumtemperatur und Belüftung beachten

Raumtemperatur

Die Klimaklasse steht auf dem Typenschild. Sie gibt an, innerhalb welcher Raumtemperaturen das Gerät betrieben werden kann. Das Typenschild befindet sich rechts im Kühlraum.

Klimaklasse	zulässige Raumtemperatur
SN	+10 °C bis 32 °C
N	+16 °C bis 32 °C
ST	+16 °C bis 38 °C
T	+16 °C bis 43 °C

Hinweis:


Das Gerät ist innerhalb der Raumtemperaturgrenzen der angegebenen Klimaklasse voll funktionsfähig. Wird ein Gerät der Klimaklasse SN bei kälteren Raumtemperaturen betrieben, können Beschädigungen am Gerät bis zu einer Temperatur von +5 °C ausgeschlossen werden.

Belüftung


Die Be- und Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Geräts nicht abdecken. Die Ableitung der erwärmten Luft nicht behindern. Das Kühlaggregat muss sonst mehr leisten. Dies erhöht den Stromverbrauch.

Abstandshalter montieren



Entfernen Sie die beiden Schrauben mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie die Abstandshalter aus dem Beutel. Befestigen Sie die Abstandshalter auf der Geräterückseite mit den Schrauben. So wird ein Mindestabstand zwischen dem Gerät und der Wand sichergestellt.

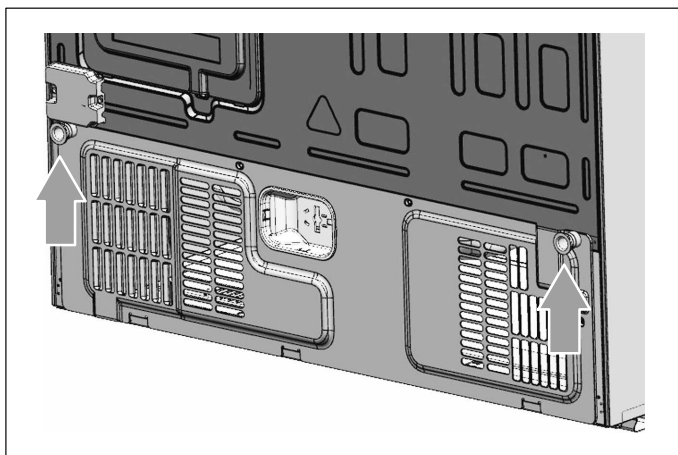

Aufstellmaße

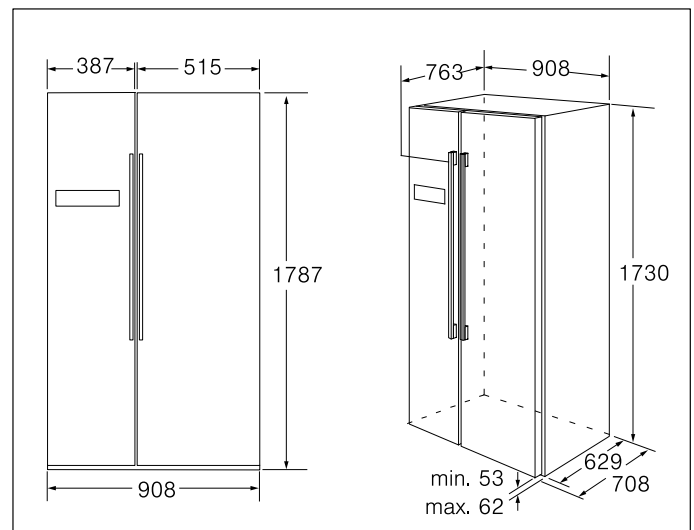


Türöffnungswinkel

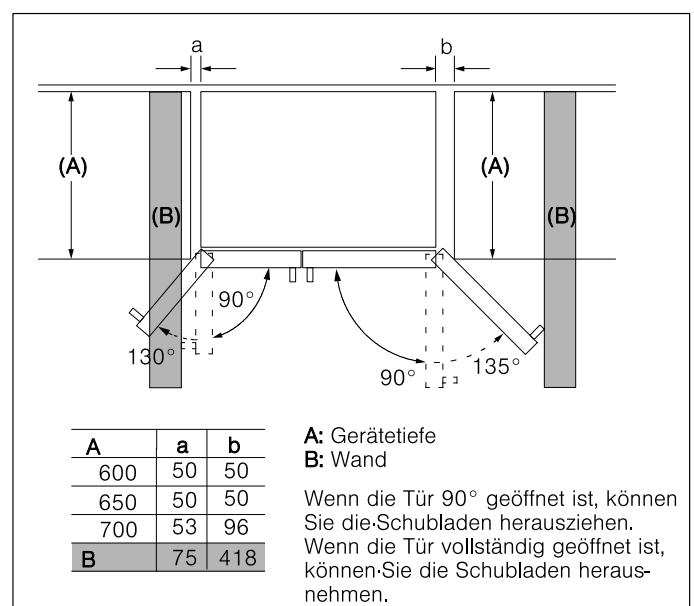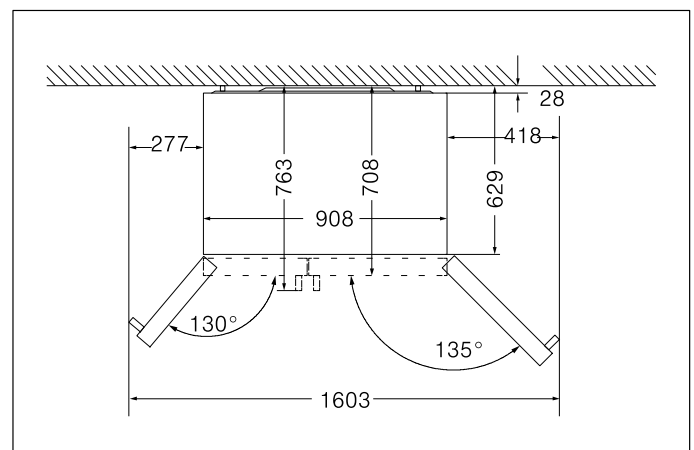

Handgriff befestigen



Bitte prüfen Sie die Handgriffe des Gerätes, bevor Sie es benutzen. Wenn ein Griff locker ist, diesen mit dem Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn anziehen.

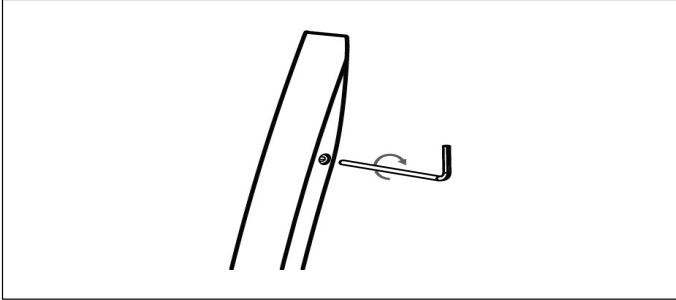

Gerät ausrichten

Damit das Gerät einwandfrei funktioniert, muss es mit einer Wasserwaage eben ausgerichtet sein.


- Für ausreichende Ausrichtung und Belüftung im unteren, hinteren Bereich des Gerätes müssen evtl. die Schraubfüße verstellt werden.
- Damit sich die Türen von alleine schließen, durch Drehen der Schraubfüße die Oberseite um etwa 15 mm bzw. 0,5° nach hinten neigen.
- Denken Sie daran, die Schraubfüße wieder hochzudrehen, wenn Sie das Gerät bewegen möchten, so dass es frei rollen kann.
- Die Rollen sind starr und sollten nur zu Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen verwendet werden. Bei seitlichen Bewegungen können der Boden und die Rollen beschädigt werden.
- Richten Sie das Gerät nach einem Ortswechsel neu aus.

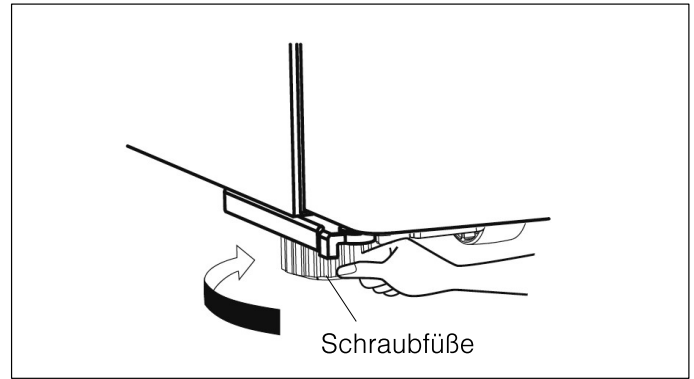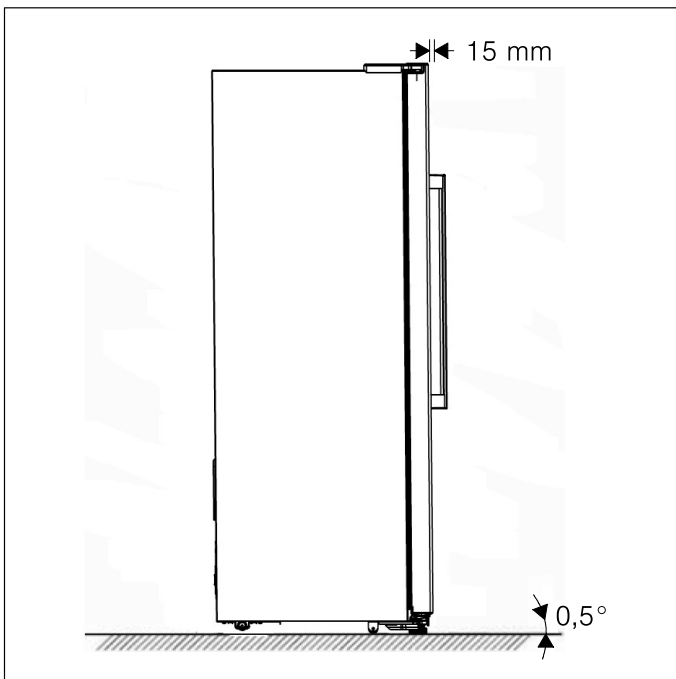

Türen ausrichten

Sollten die Türen nicht auf derselben Höhe sein, kann die Kühlraumtür mit einem Schraubenschlüssel angepasst werden.

Nur die Kühlraumtür lässt sich verstellen.

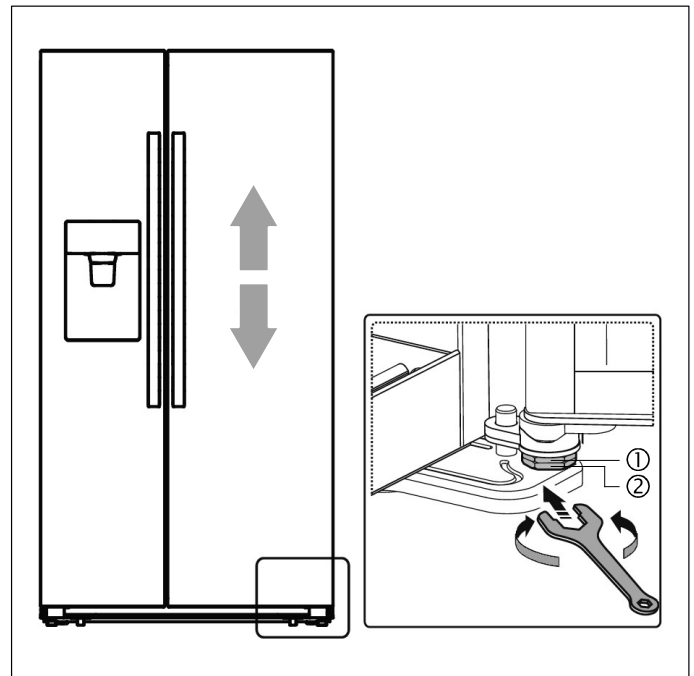

Um die Kühlraumtür anzuheben, die Mutter (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Um die Kühlraumtür abzusenken, die Mutter (1) im Uhrzeigersinn drehen.

Wenn die Tür korrekt ausgerichtet ist, mit der Mutter (2) fixieren.

Gerät anschließen

Das Gerät von einem Fachmann nach beiliegender Montageanleitung aufstellen und anschließen lassen.

Entfernen Sie die Transportsicherungen der Ablagen und Behälter erst nach Aufstellung des Gerätes.

Schließen Sie das Wasser immer vor dem Strom an.

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen nationalen Vorschriften sind die Anschlussbedingungen der örtlichen Elektrizitätswerke einzuhalten.

Nach dem Aufstellen des Gerätes mindestens 1 Stunde warten, bis das Gerät in Betrieb genommen wird.

Während des Transports kann es vorkommen, dass sich das im Verdichter enthaltene Öl im Kältesystem verlagert.

Vor der ersten Inbetriebnahme den Innenraum des Gerätes reinigen

(→ Kapitel „Gerät reinigen“).

Gerät an das Wassernetz anschließen

Das Gerät an eine Trinkwasserleitung anschließen. Das Gerät darf nur an eine Kaltwasserleitung angeschlossen werden.


- Mindestdruck: 2 bar
- Maximaldruck: 8 bar

Wenden Sie sich an ein Sanitärgeschäft, wenn Sie nicht sicher sind, wie man den vorhandenen Wasserdruck prüft.


Installation des Wasserfilters

Bei Lieferung befindet sich der Wasserfilter verpackt in einem Türabsteller des Kühlraumes.


1. Nehmen Sie den Wasserfilter aus der Verpackung. Die beiliegenden Anweisungen enthalten Informationen zum Wasserfilter. Bewahren Sie diese bitte für eine spätere Verwendung auf.

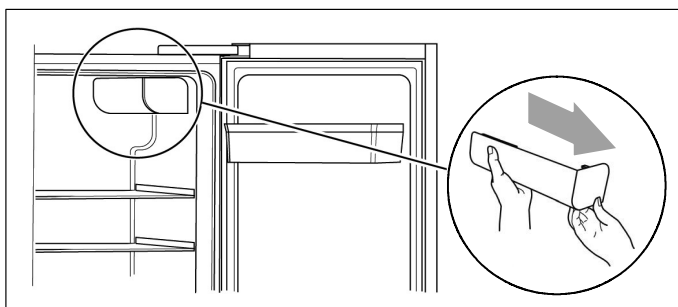

2. Öffnen Sie die Kühlraumtür so weit wie möglich und entfernen Sie die Filterabdeckung, indem Sie diese langsam herausziehen.

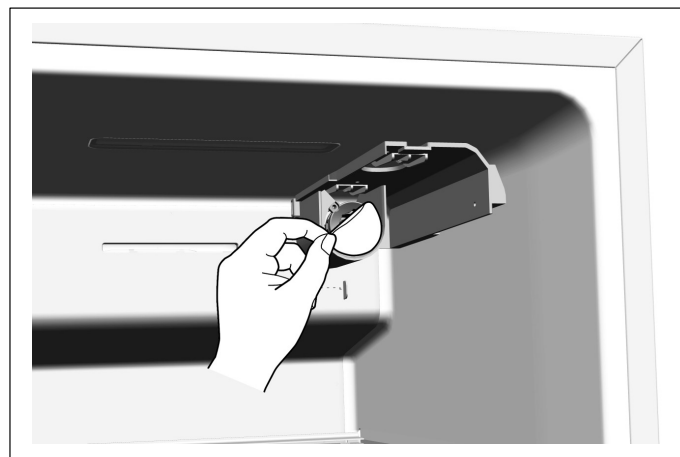


3. Entfernen Sie die Schutzfolie am Sockel des Wasserfilters.

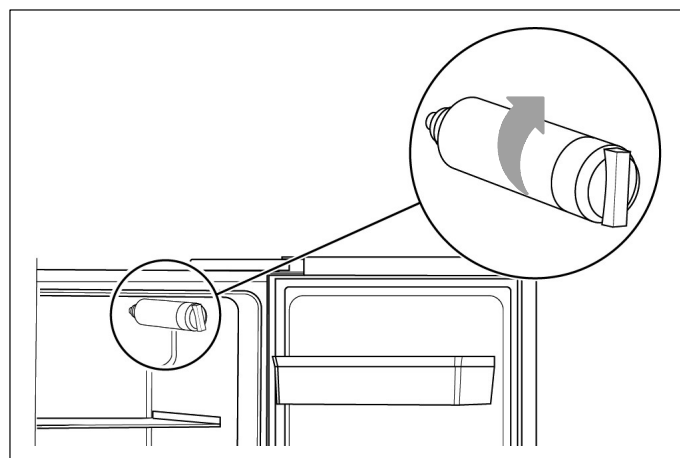

4. Schrauben Sie den Wasserfilter im Uhrzeigersinn ein und vergewissern Sie sich, daß der Filter fest im Sockel sitzt.

⚠ Warnung

Falls nicht richtig installiert, kann dies dazu führen, daß das Gerät nicht richtig funktioniert oder Wasser austritt.

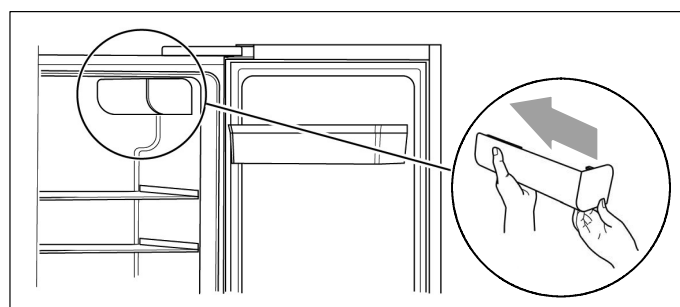


5. Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an, indem Sie diese vorsichtig aufschieben.


Installation des Wasserschlauches

Verwenden Sie den mitgelieferten Anschlußschlauch.

1. Entnehmen Sie aus dem Beutel mit Montagematerial die beiden Dichtungsringe.

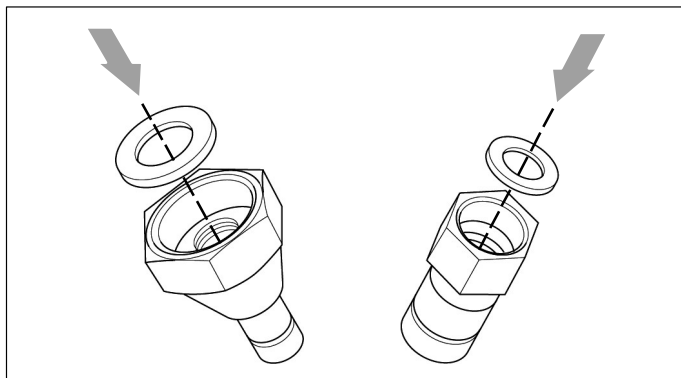

2. Setzen Sie die Dichtungsringe in die Anschlüsse des Schlauches ein.

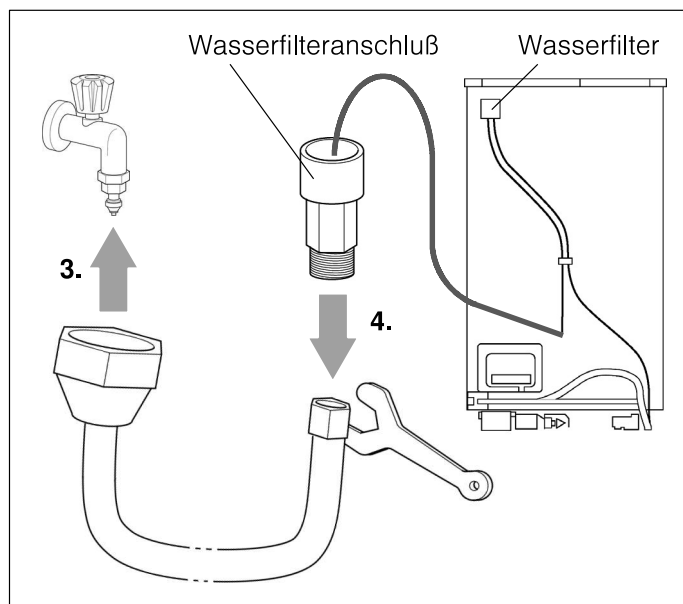

3. Den Schlauch von Hand an den Wasserhahn anschließen.
4. Den anderen Schlauchanschluß mit Hilfe des Schraubenschlüssels mit dem Wasserfilteranschluß verbinden.

Wasseranschluss auf Dichtheit überprüfen

⚠ Warnung – Gefahr von Lecks und Wasserschäden!

- Nach dem Öffnen des Wasserhahnes alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen. Bei einem Leck das Wasser sofort wieder abstellen und die Verbindung festziehen.
- Wasserleitungen nicht quetschen oder zu eng biegen.
- Wasserleitung in Schlaufen legen, damit das Gerät noch von der Wand bewegt werden kann.

Hinweis:

Nach erfolgtem Anschluß die Leitungen durch Entnahme mehrerer Becher Wasser spülen. Das Wasser gemäß Gebrauchsanleitung entnehmen. Da sich in der Leitung und im Wassertank noch Luft befindet, dauert dies mehrere Sekunden.

Elektrischer Anschluss

⚠ Warnung – Stromschlaggefahr!

Falls die Länge der Netzanschlussleitung nicht ausreicht, verwenden Sie auf keinen Fall Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Kontaktieren Sie stattdessen den Kundendienst für Alternativen.

Zum Anschluss des Gerätes ist eine fest installierte Steckdose erforderlich.

Die Steckdose muss nahe dem Gerät und auch nach dem Aufstellen des Gerätes frei zugänglich sein.

Das Gerät entspricht der Schutzklasse I. Über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter das Gerät an 220-240 V / 50 Hz Wechselstrom anschließen. Die Steckdose muss mit einer 10 A bis 16 A Sicherung oder höher abgesichert sein.

Überprüfen Sie bei Geräten, die in nicht-europäischen Ländern betrieben werden, ob die angegebene Spannung und Stromart mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich im Gerät rechts unten. Ein eventuell notwendiger Austausch der Netzanschlussleitung darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

⚠ Warnung

Das Gerät darf auf keinen Fall an elektronische Energiesparstecker angeschlossen werden.

Zum Gebrauch unserer Geräte können sinus- und netzgeführte Wechselrichter verwendet werden. Netzgeführte Wechselrichter werden bei Photovoltaikanlagen verwendet, die direkt ans öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Bei Inselösungen (z. B. bei Schiffen oder Gebirgshütten), die keinen direkten Anschluss ans öffentliche Stromnetz haben, müssen sinusgeführte Wechselrichter verwendet werden.