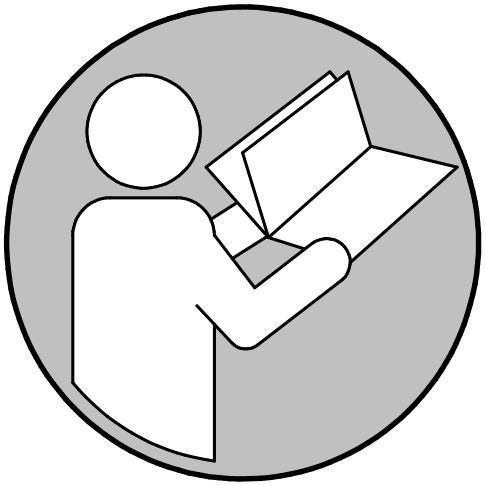

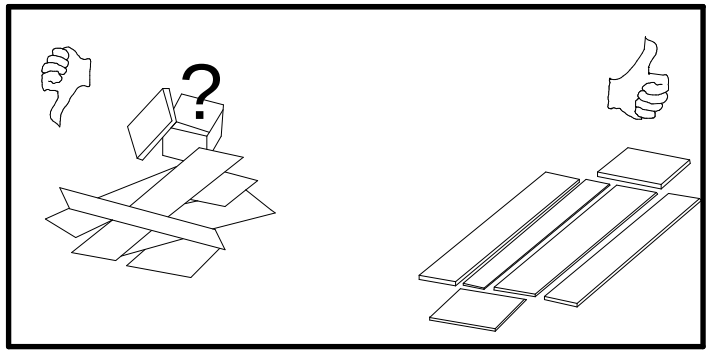

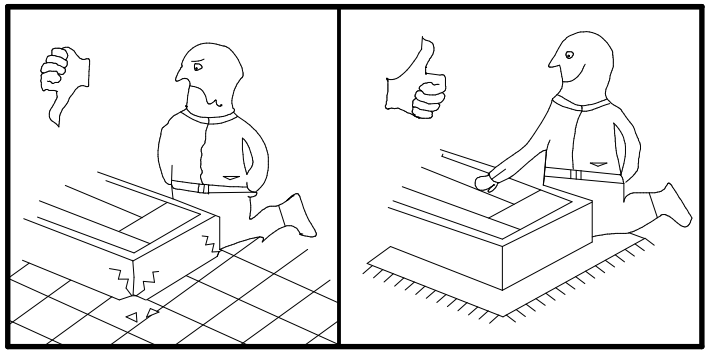

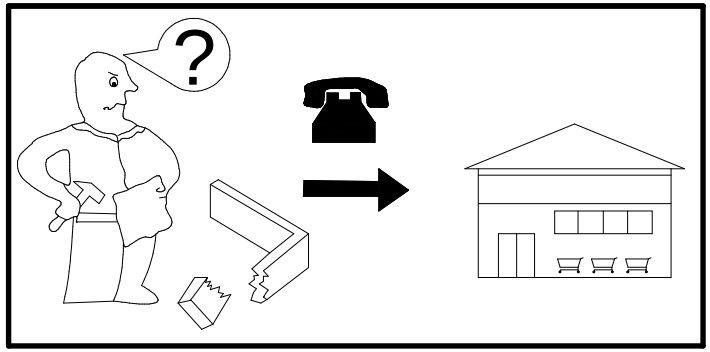

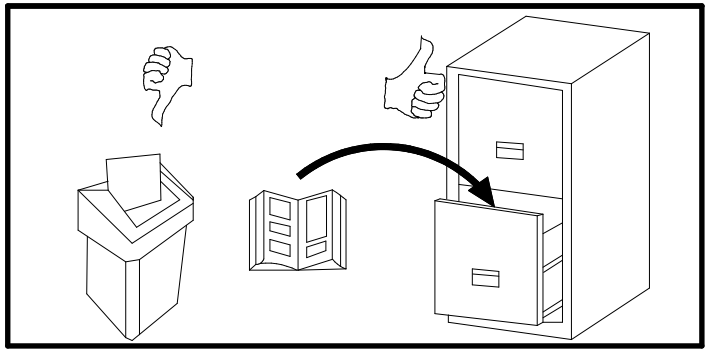

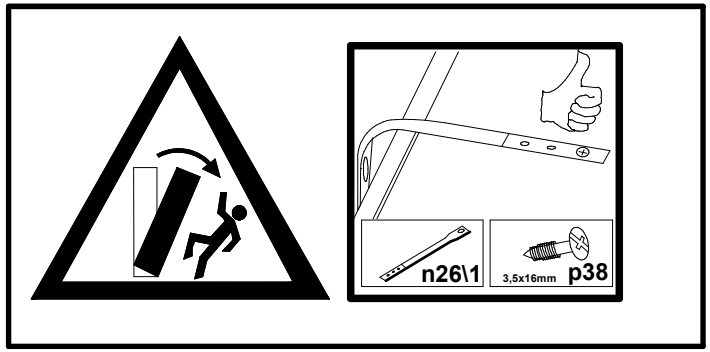
n26\1
3,5x16mm
p38

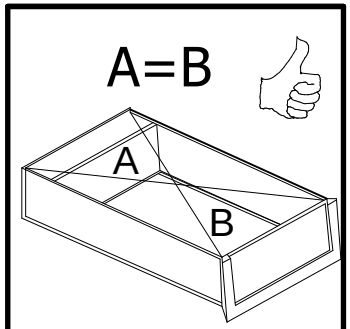
A=B
A
B

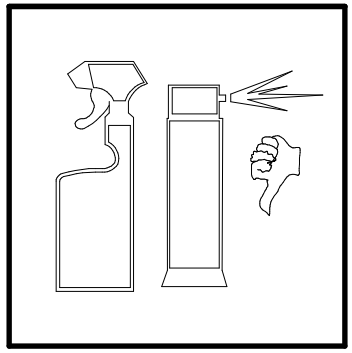

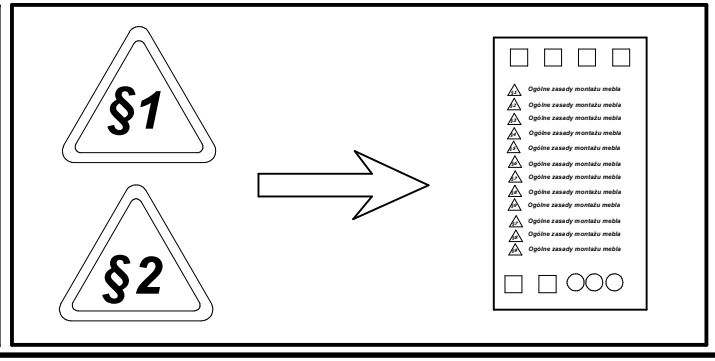
§1
§2
Ogólne zasady montażu mebla

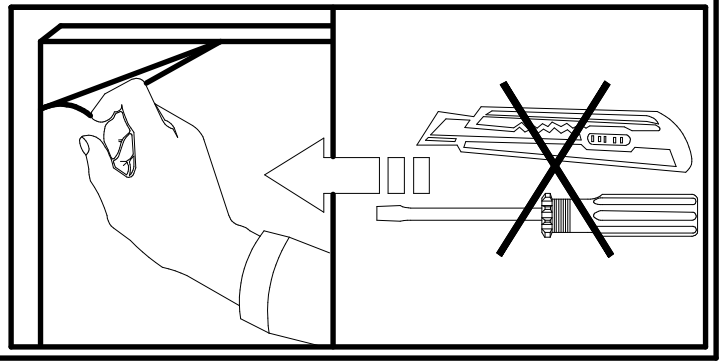

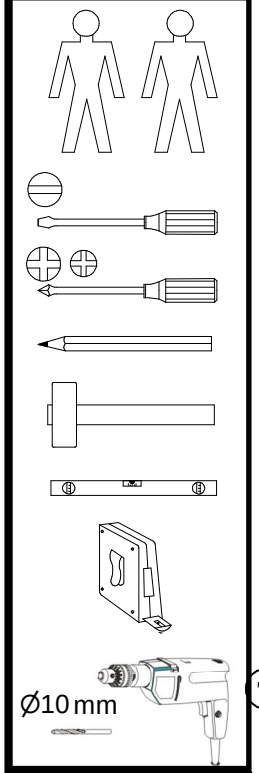

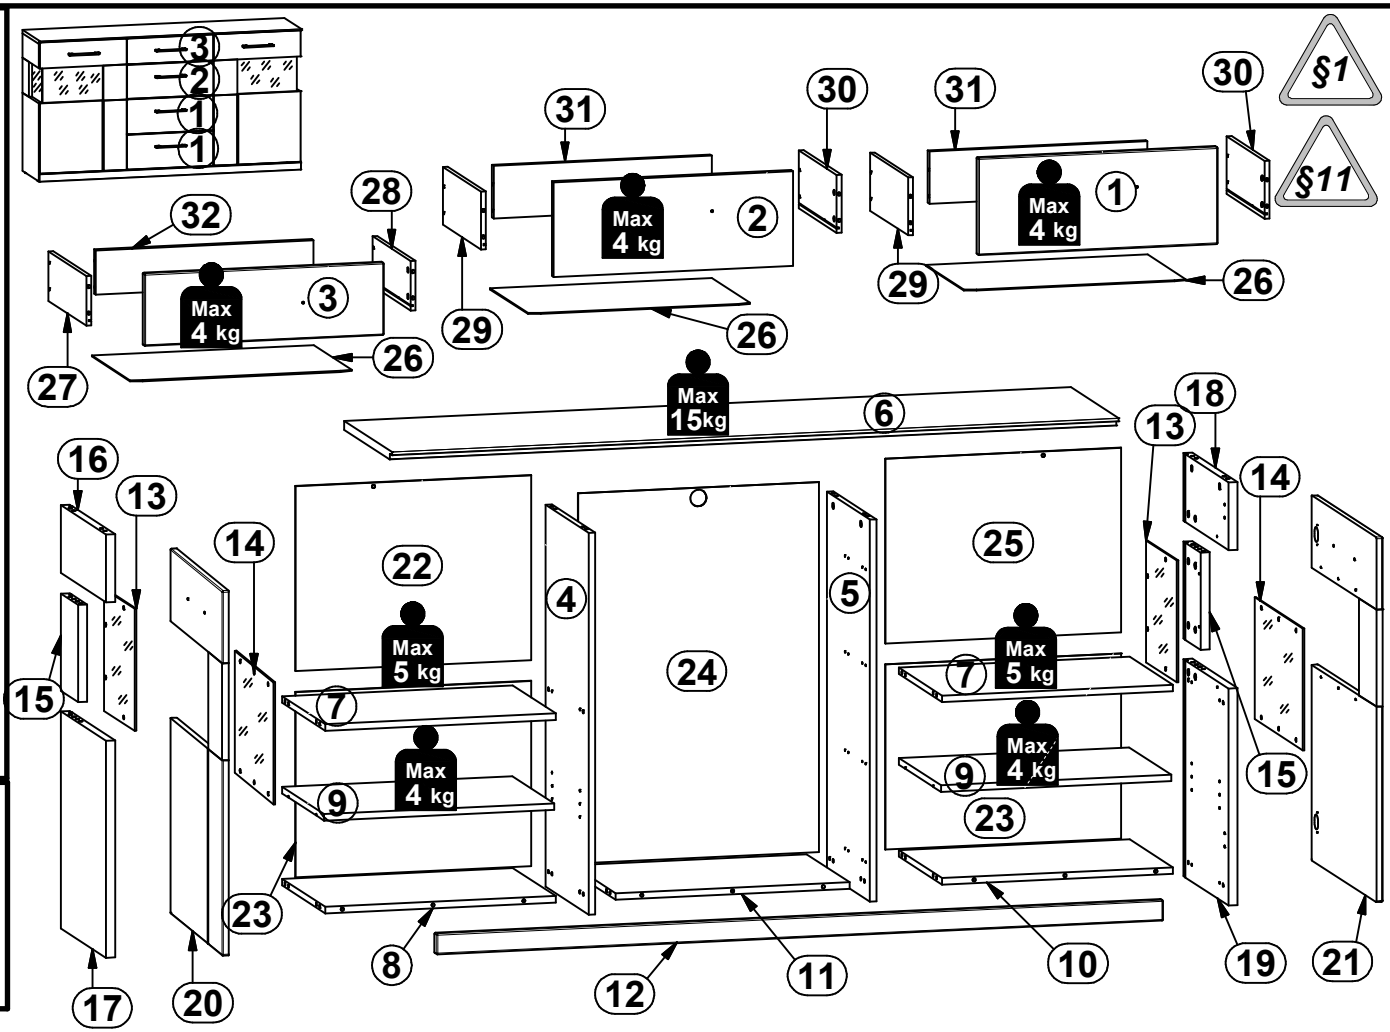

A	B	C (mm)		D
1	S235-0003	235	591	3/3
2	S235-0004	229	591	3/3
3	S235-0005	175	591	3/3
4	S235-1012	924	397	1/3
5	S235-1013	924	397	1/3
6	S235-2012	1793	440	2/3
7	S235-3025	569	397	2/3
8	S235-3026	569	397	2/3
9	S235-3027	568	387	2/3
10	S235-3029	569	397	2/3
11	S235-3030	578	397	2/3
12	S235-4501	50	1793	2/3
13	S235-5504	295	282	2/3
14	S235-5551	295	444	1/3
15	S235-7015	235	160	2/3
16	S235-7031	164	417	1/3
17	S235-7032	525	417	1/3
18	S235-7033	164	417	1/3
19	S235-7034	525	417	1/3
20	S235-7805	883	596	3/3
21	S235-7806	883	596	3/3
22	S235-9016	447	582	2/3
23	S235-9017	448	582	2/3
24	S235-9018	895	594	3/3
25	S235-9019	447	582	2/3
26	WSP-9039	548	358	1/3
27	WSQ3-505	350	120	1/3
28	WSQ3-506	350	120	1/3
29	WSQ4-505	350	140	1/3
30	WSQ4-506	350	140	1/3
31	WTQ-5115	538	127	2/3
32	WTQ-5116	538	107	2/3

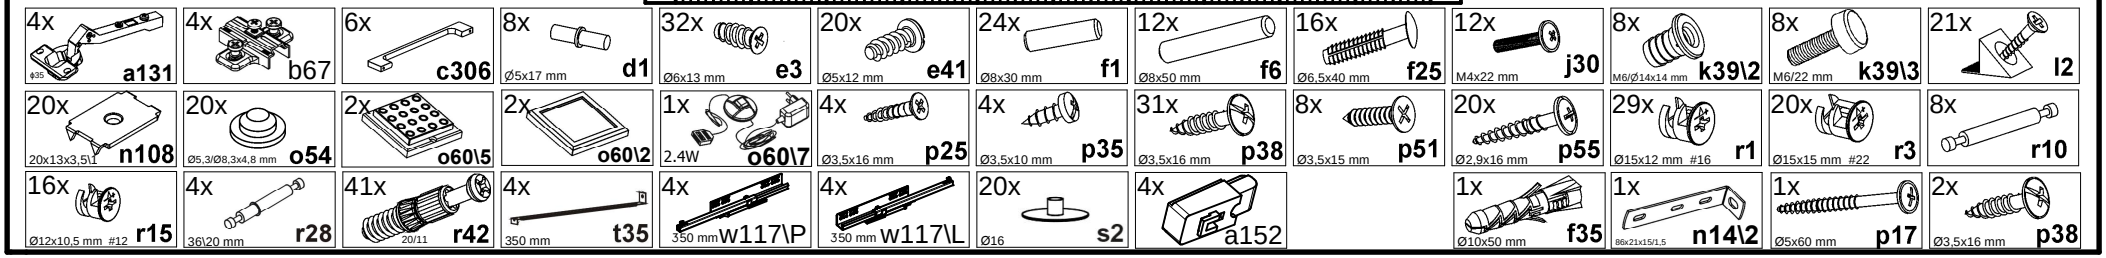

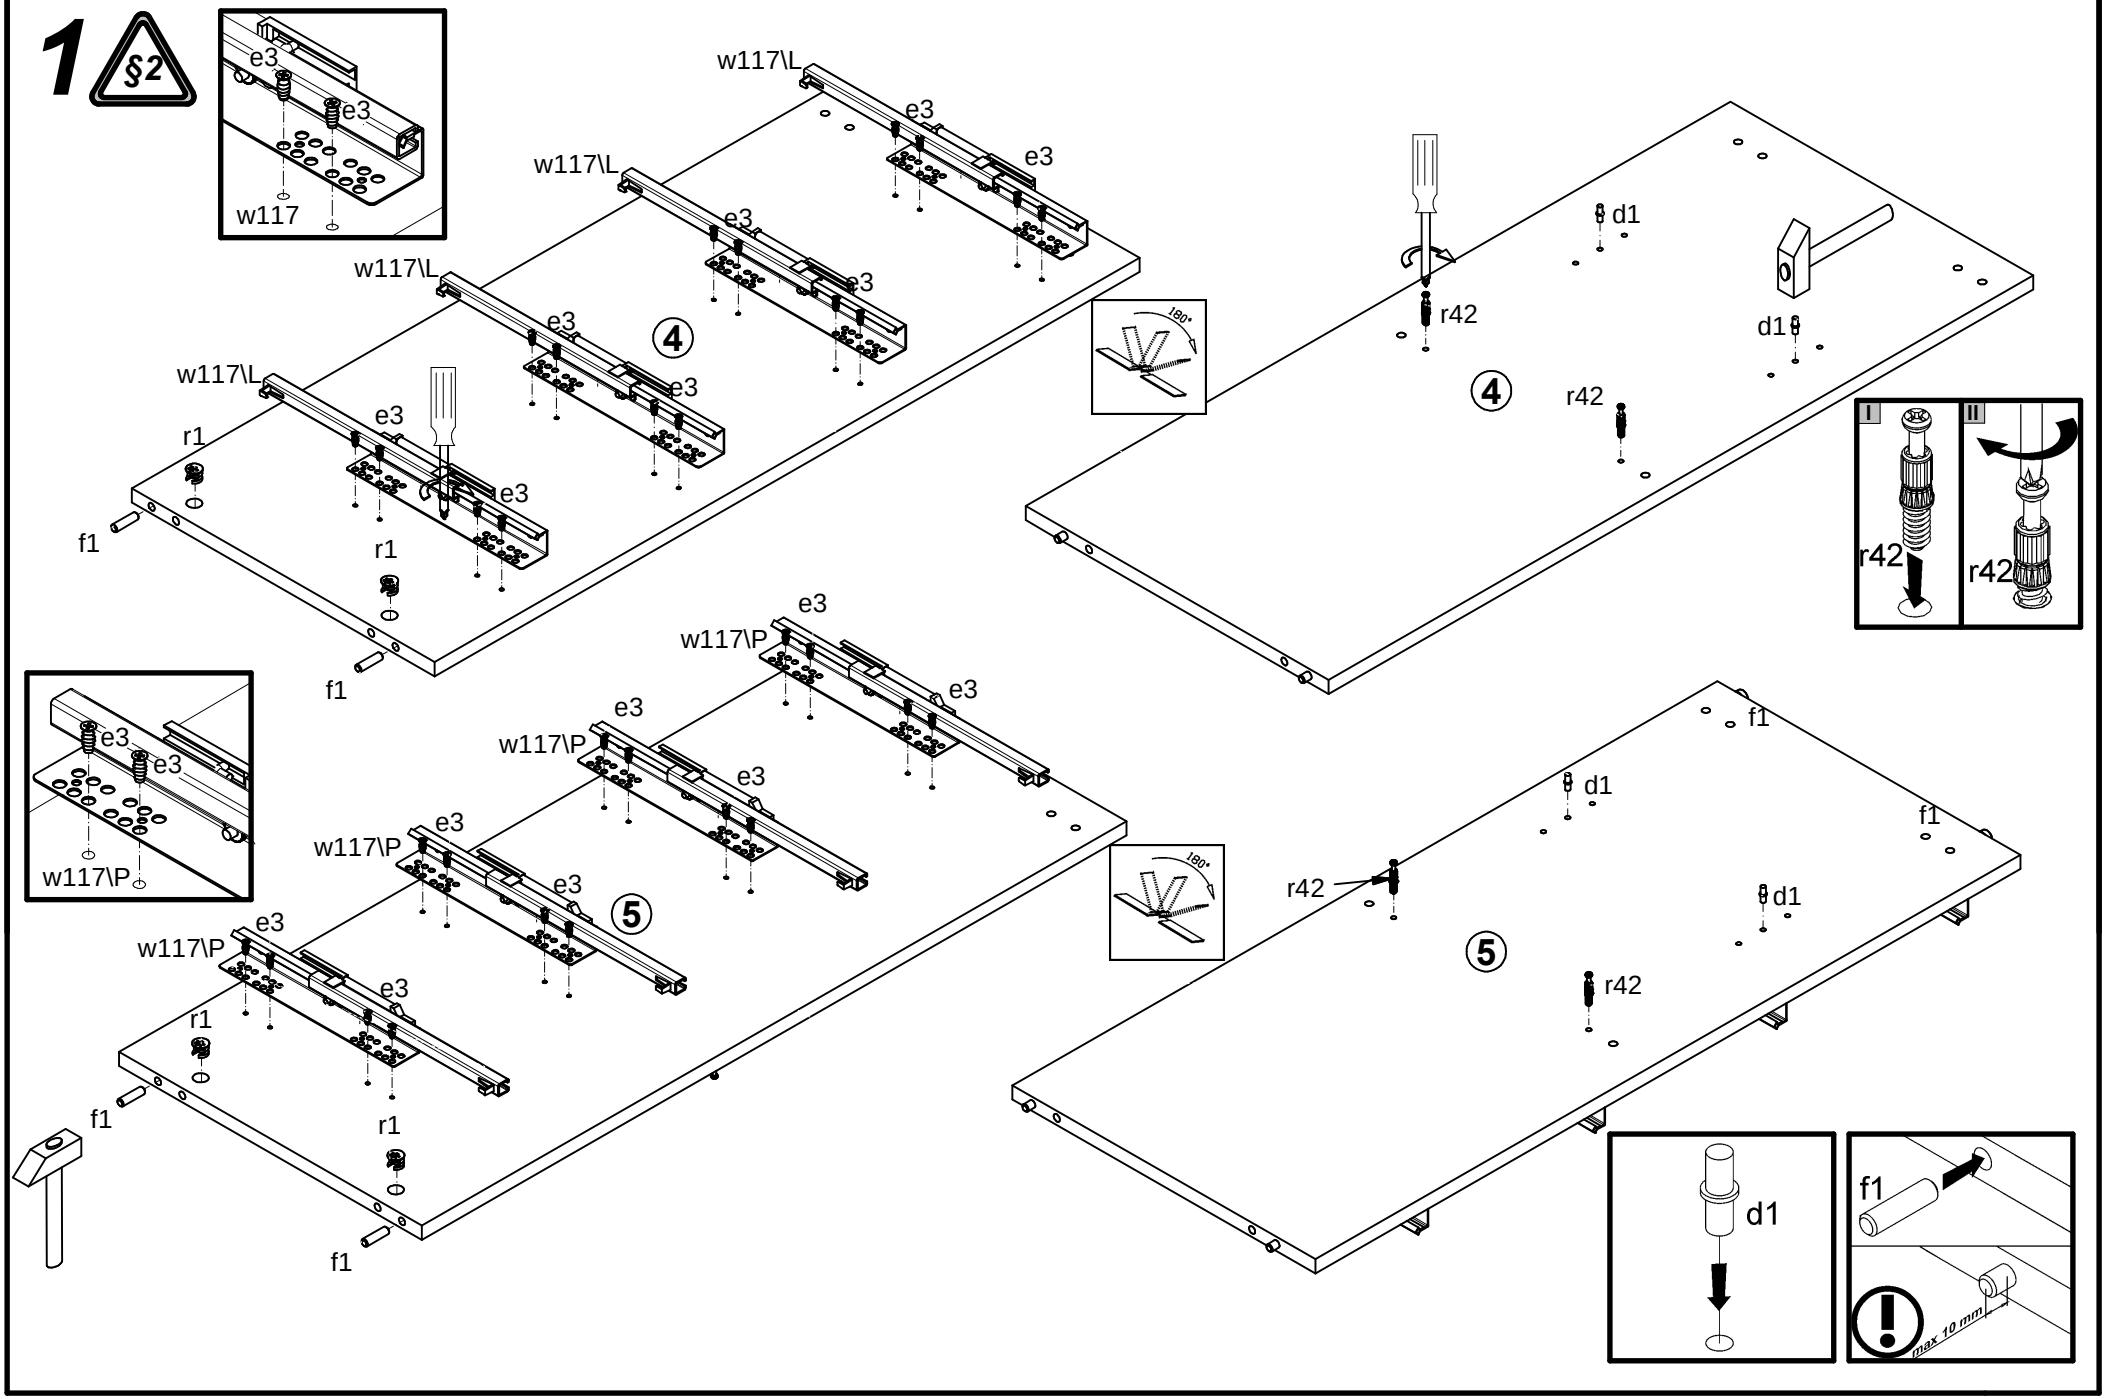
1
§2
e3
w117
w117\L
w117\P
r1
f1
d1
r42
4
5
180°
I
II
max 10 mm

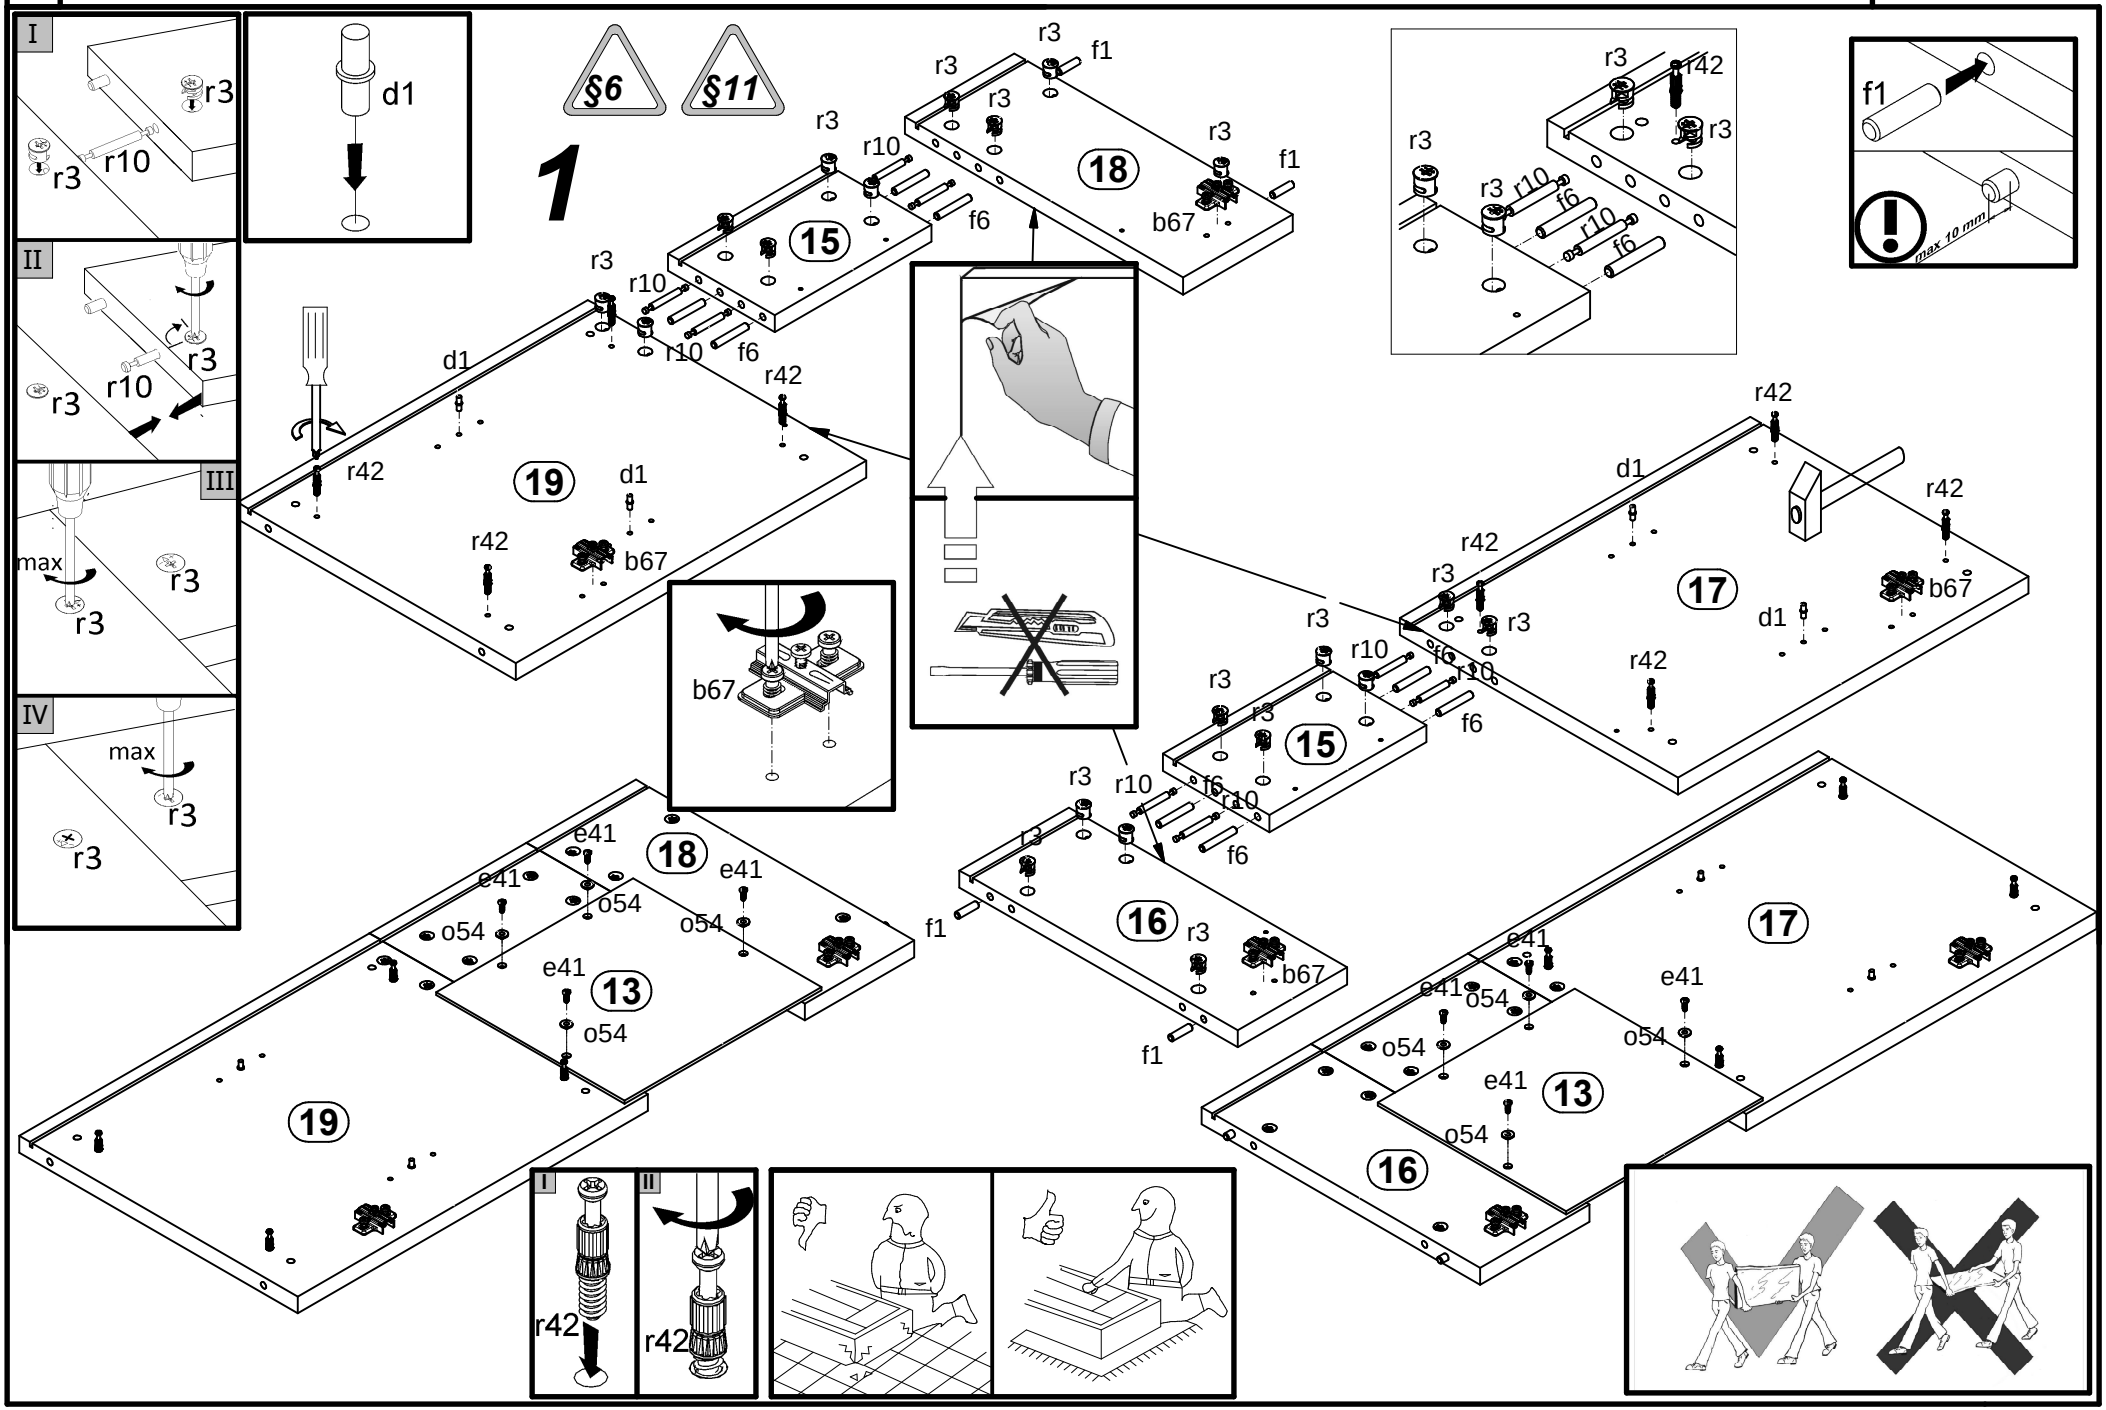
I
II
III
IV
r3
r10
d1
max
§6
§11
1
15
18
19
17
16
13
r42
b67
f6
f1
e41
o54
max 10 mm

1 §2

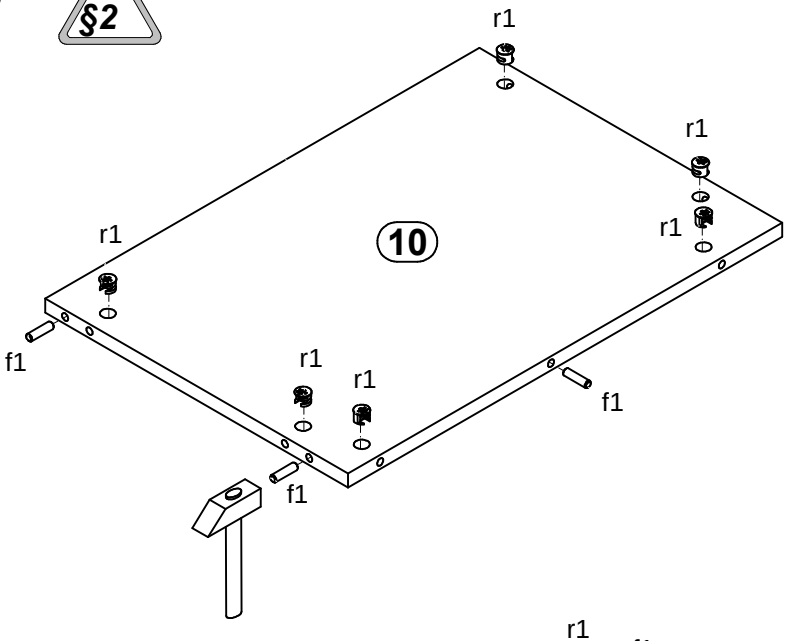
r1
r1
r1
r1
10
f1
r1
r1
f1
f1

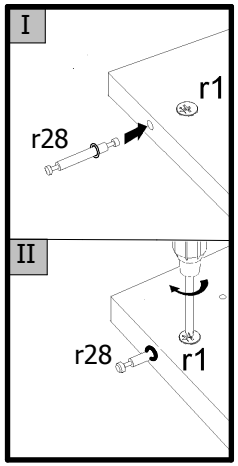
I
r1
r28
II
r28
r1

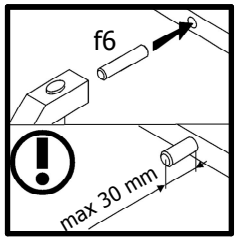
f6
max 30 mm

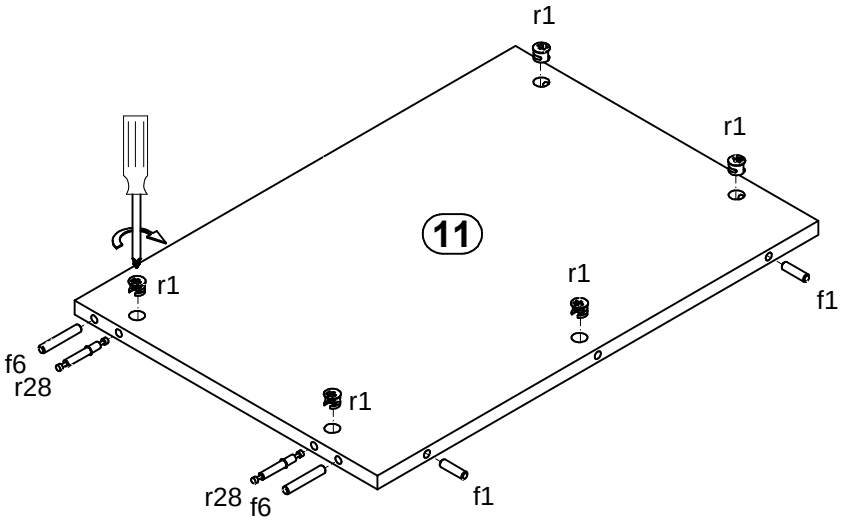
r1
r1
11
r1
r1
f1
f6
r28
r1
r28
f6
f1

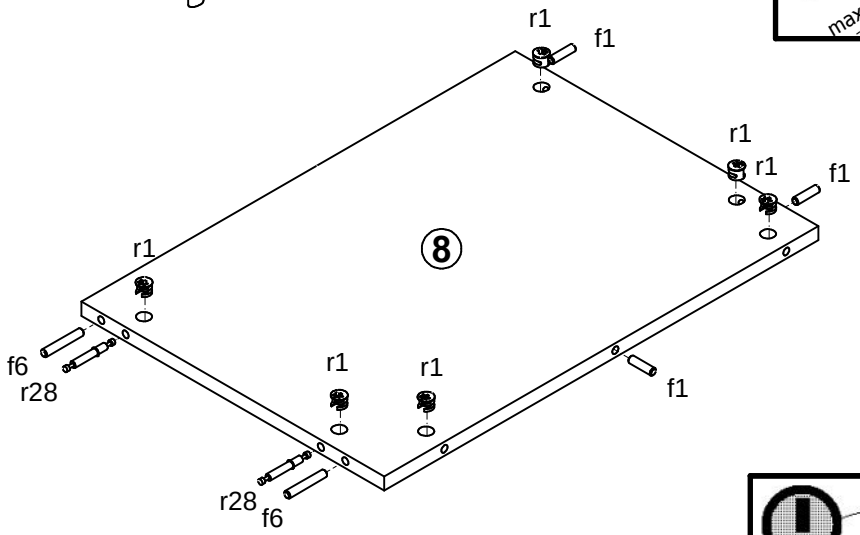
r1
f1
r1
r1
f1
8
r1
f6
r28
r1
r1
f1
r28
f6

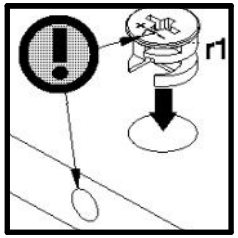
r1

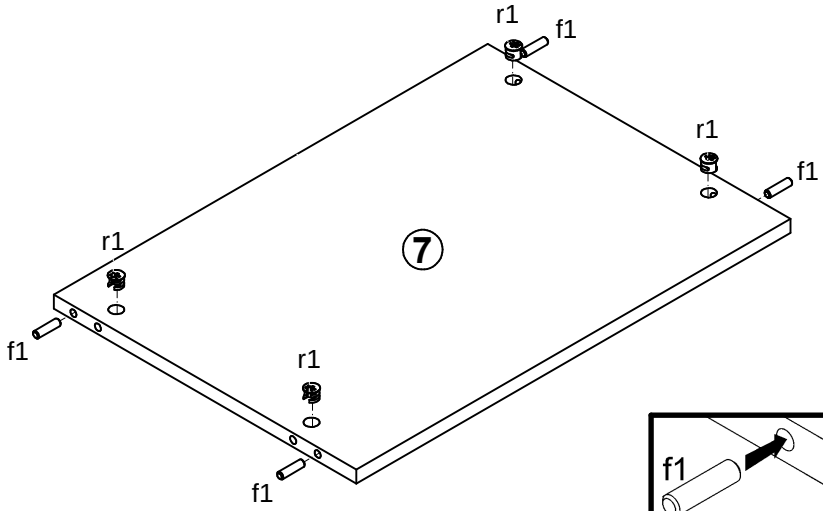
r1
f1
r1
f1
7
r1
f1
r1
f1

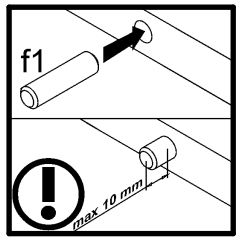
f1
max 10 mm

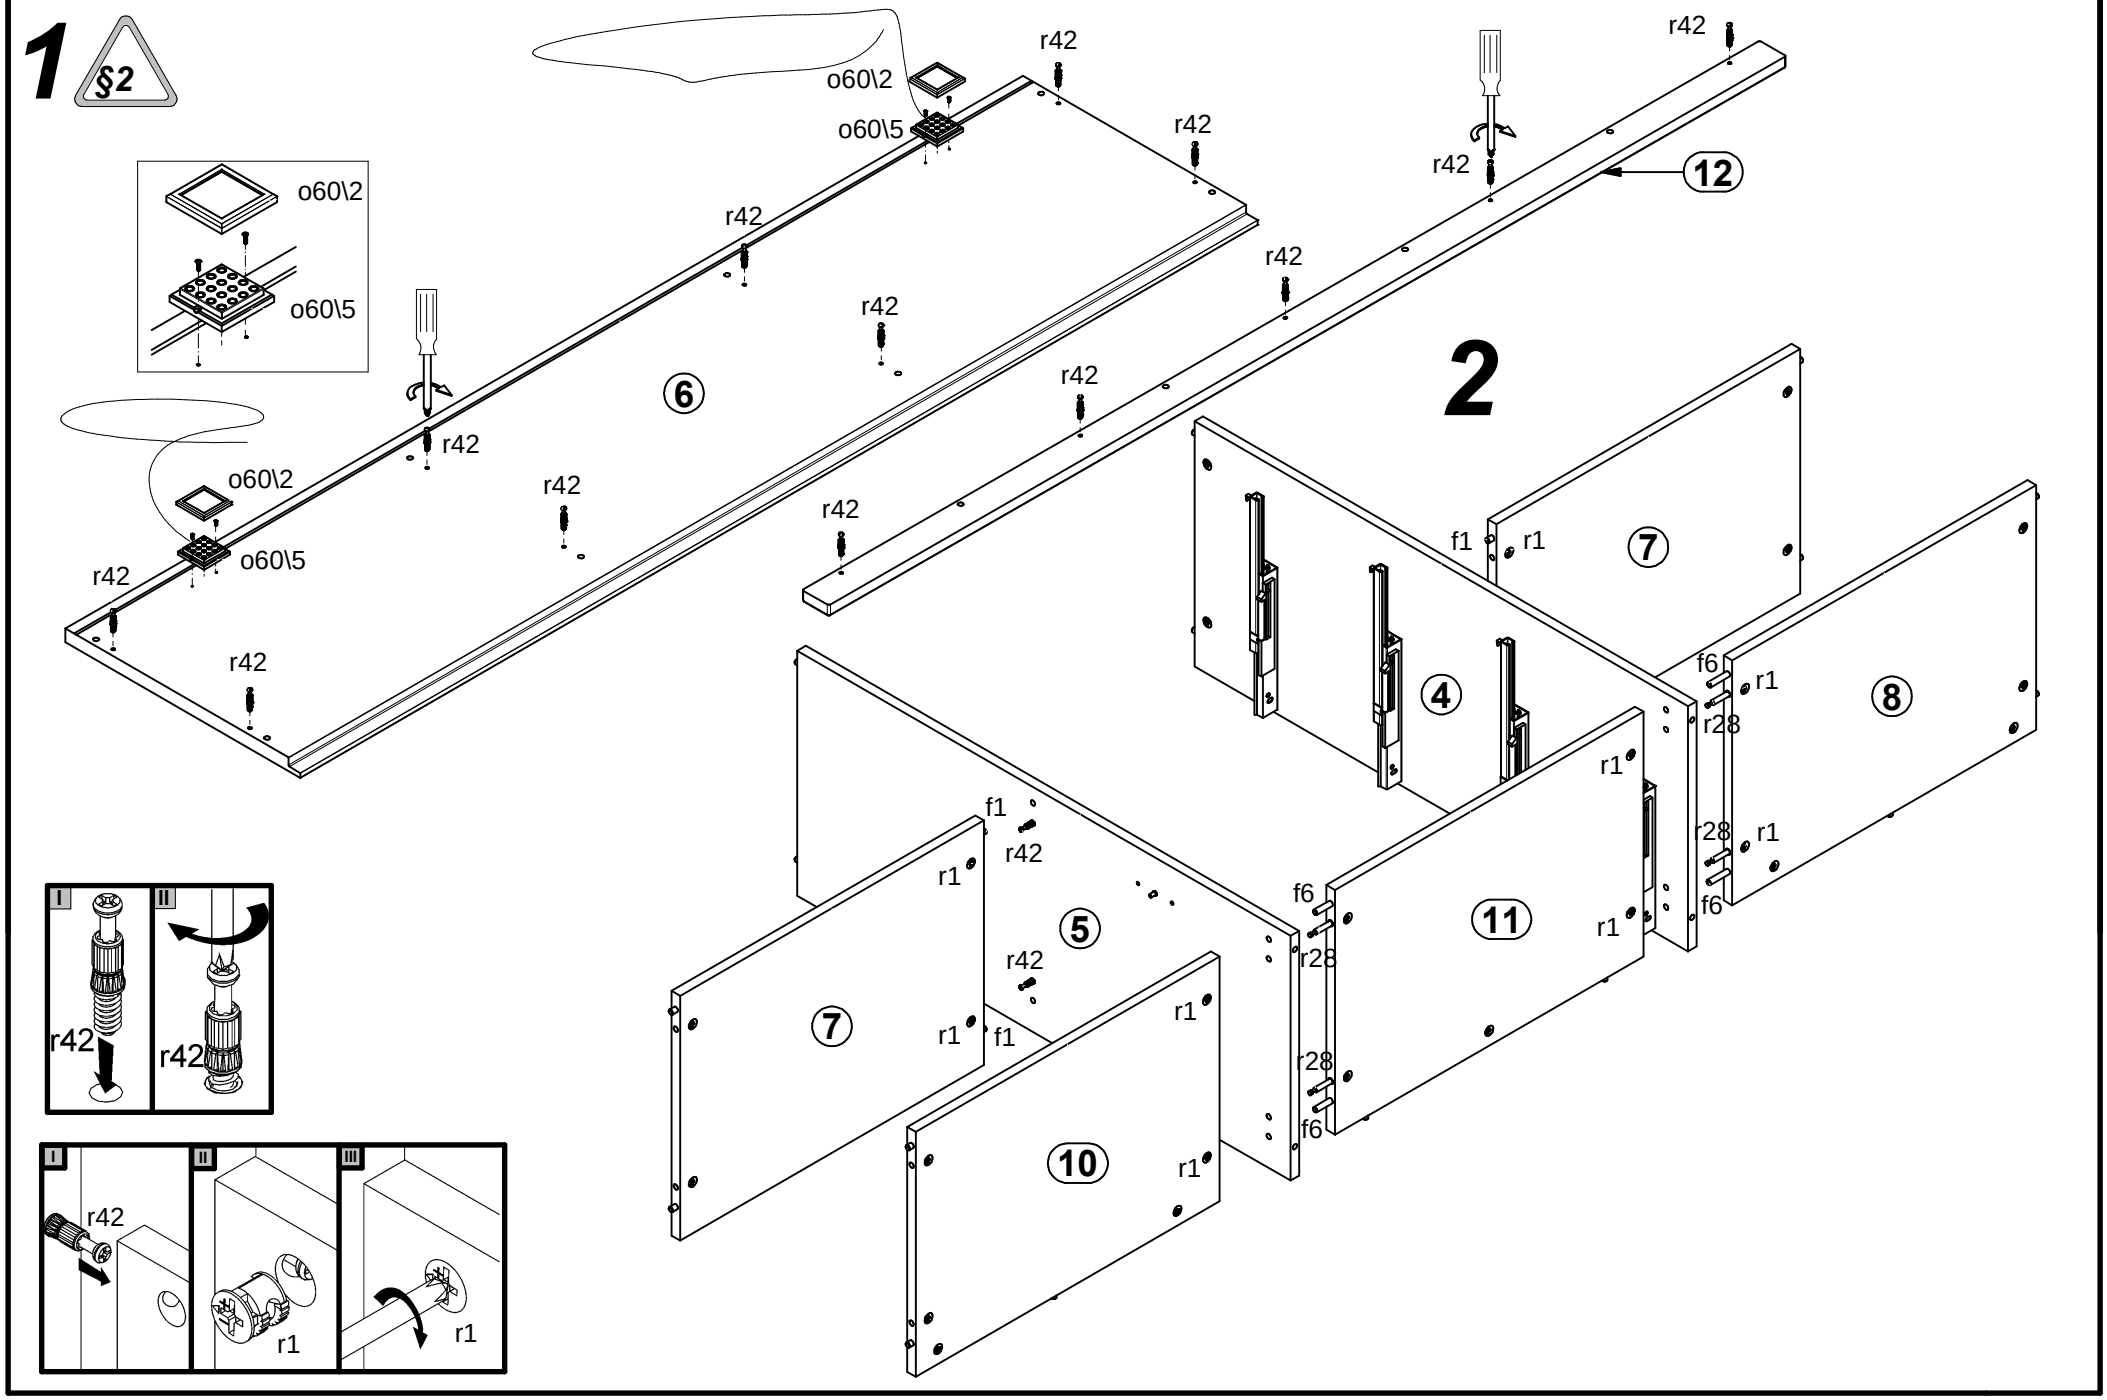
1
§2
o60\2
o60\5
r42
6
12
2
7
f1
r1
4
8
f6
r28
5
11
10
I
II
III

§6 §11

3

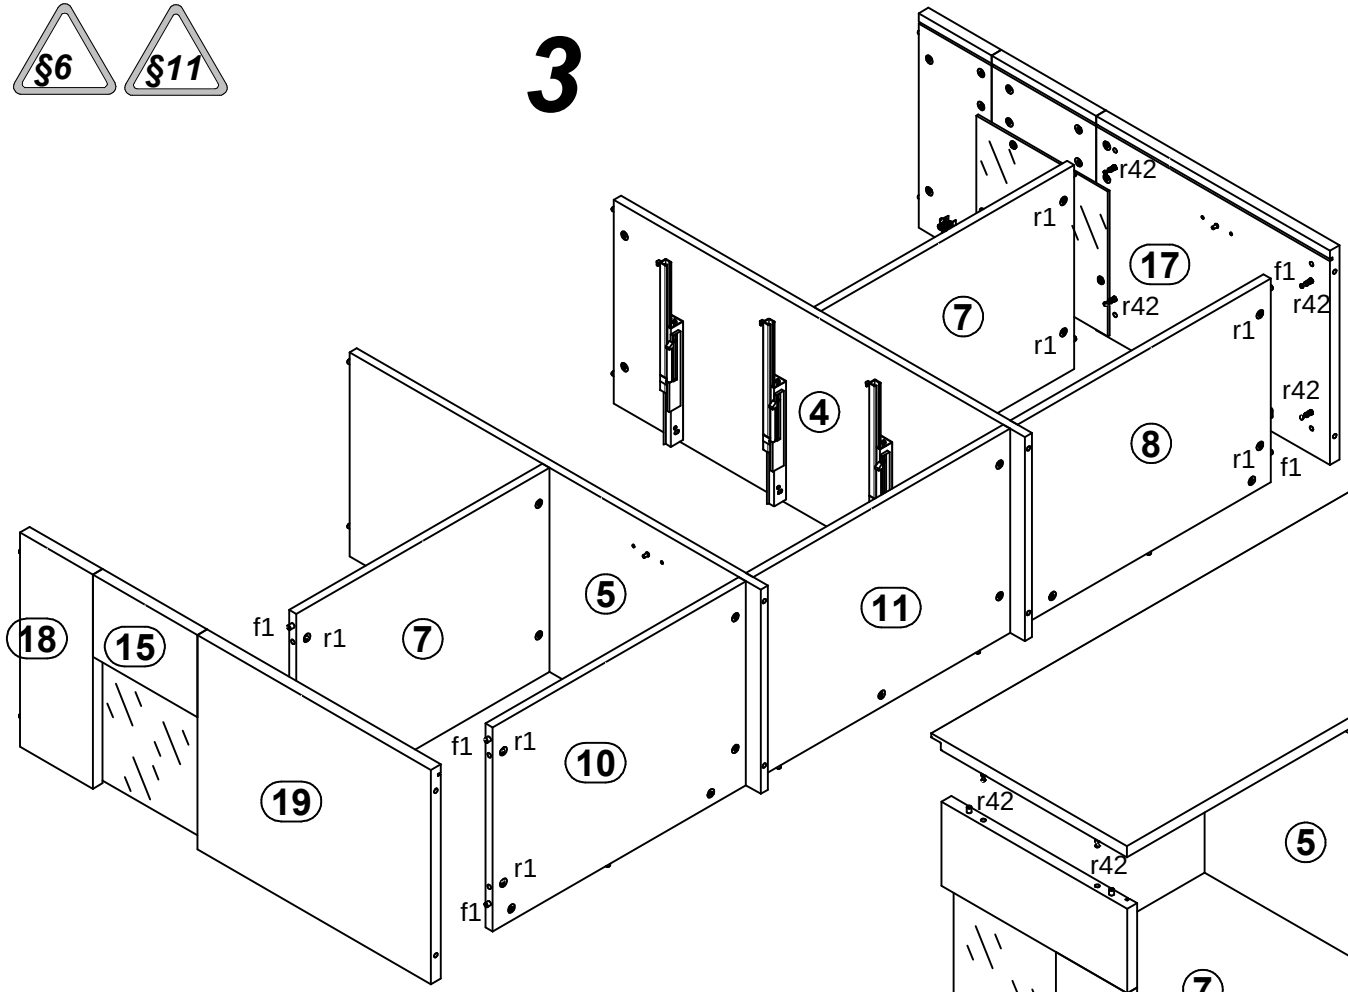
r42
r1
17
f1
7
4
8
5
11
18
15
19
10

4

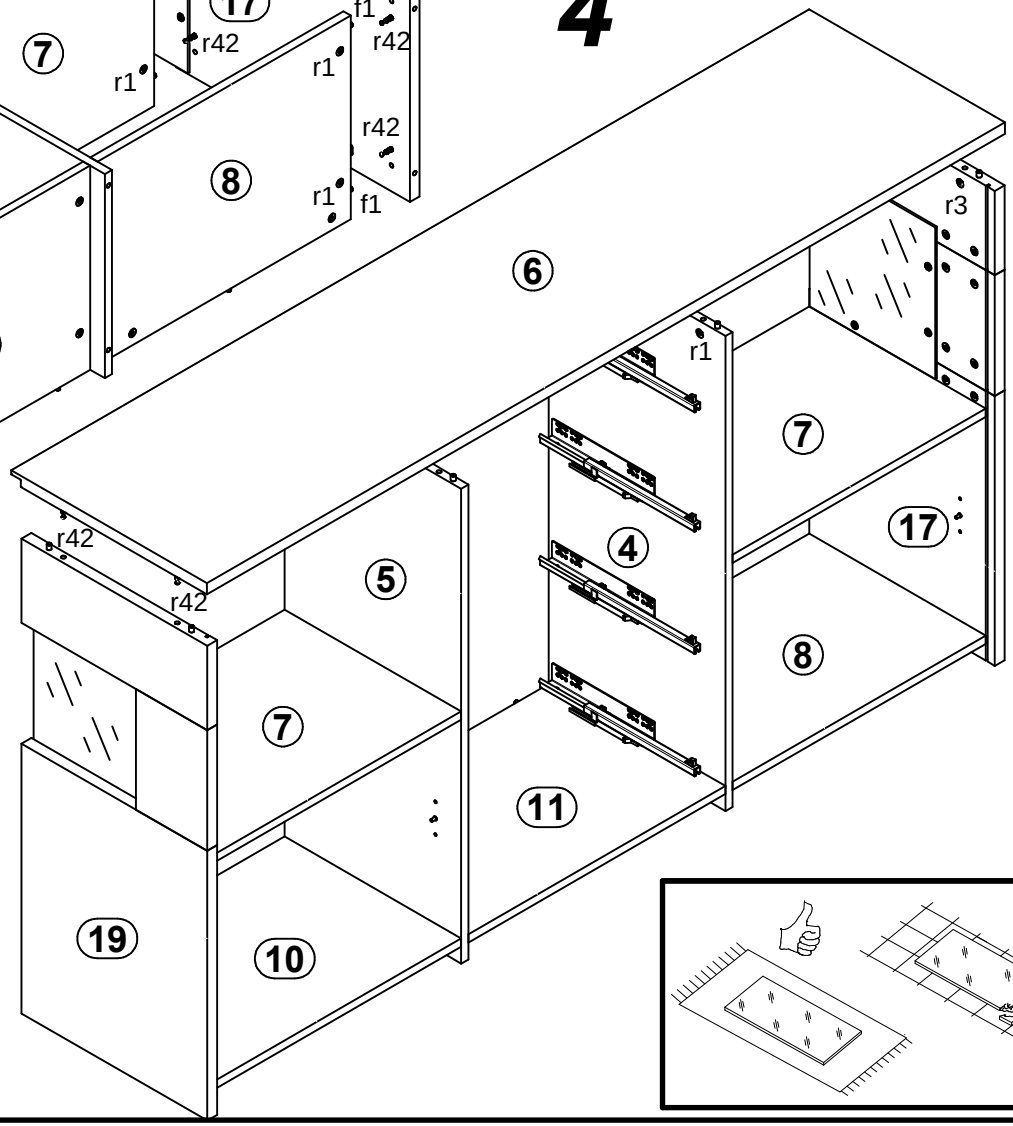
6
r3
r1
7
17
4
r42
5
8
11
19
10

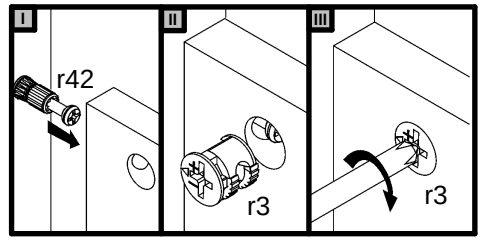
I
II
III
r42
r3
r3

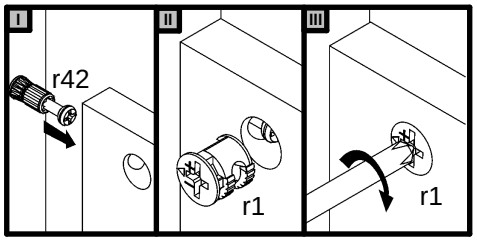
I
II
III
r42
r1
r1

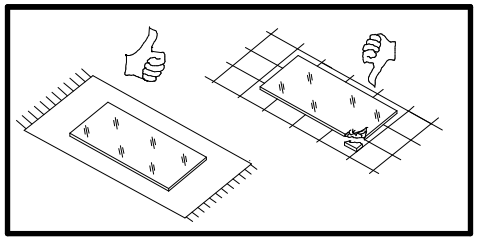

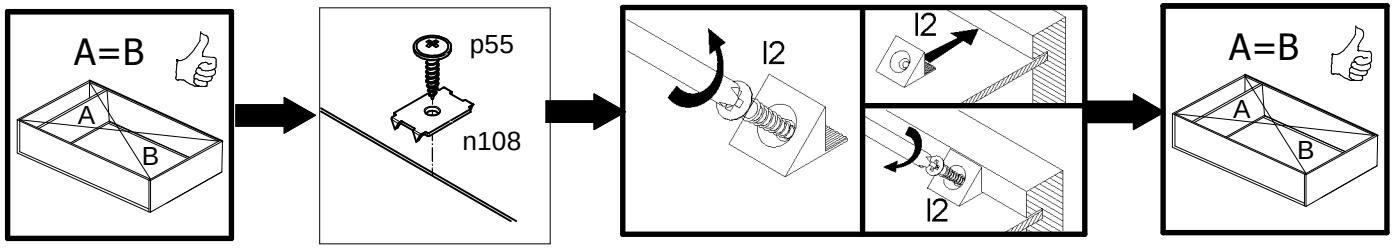
A=B
A
B
p55
n108
l2
l2
l2
A=B
A
B

§6 §11

5

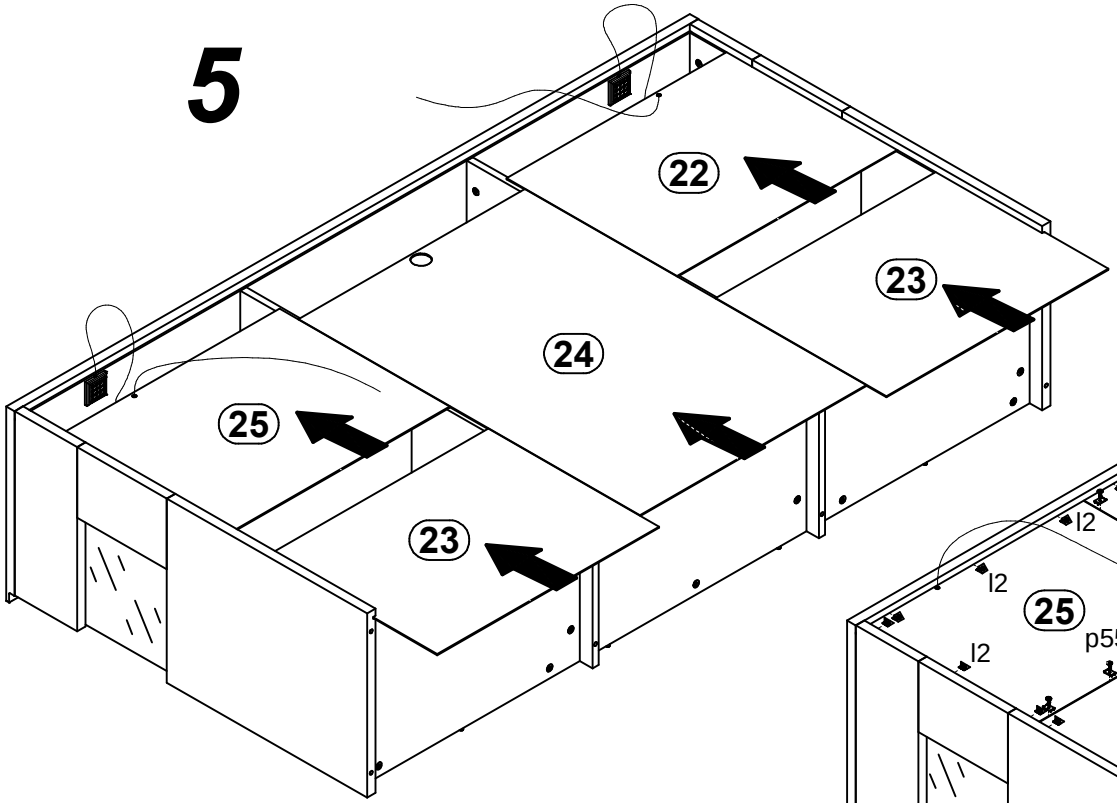
22
23
24
25
23

6

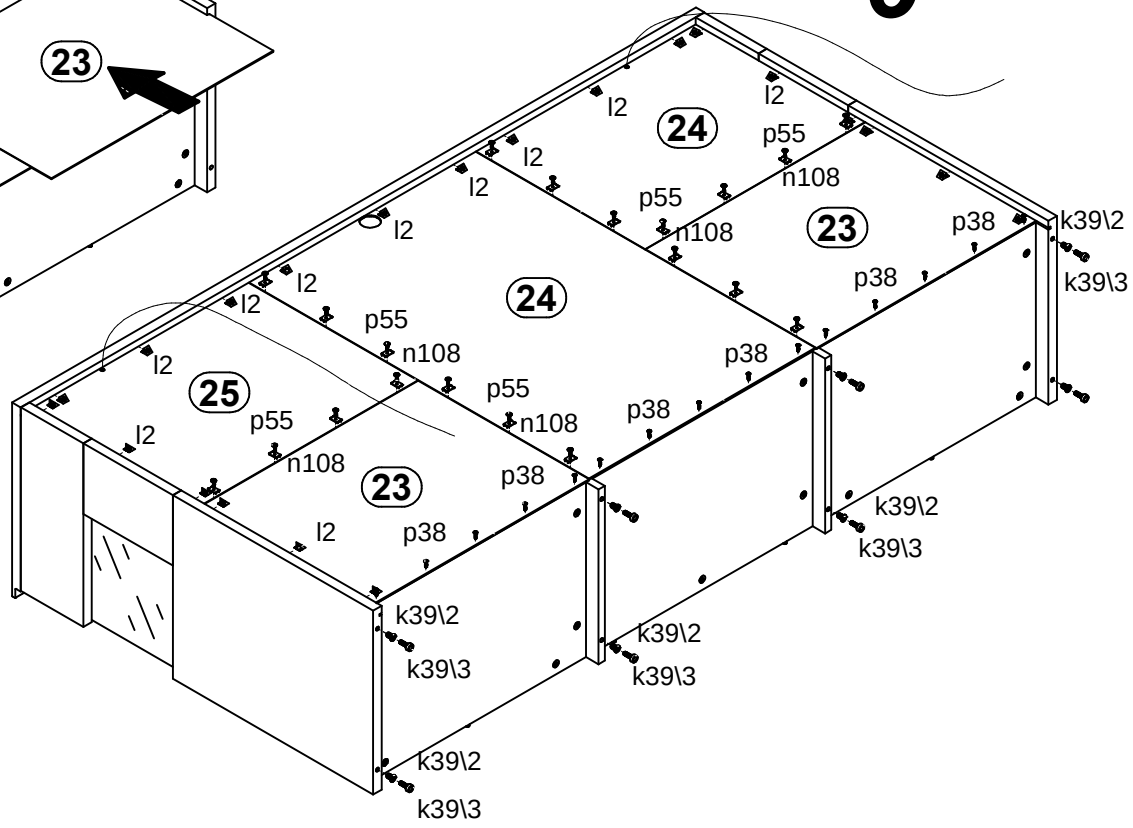
l2
24
p55
n108
23
p38
k39\2
k39\3
25
k39\2
k39\3

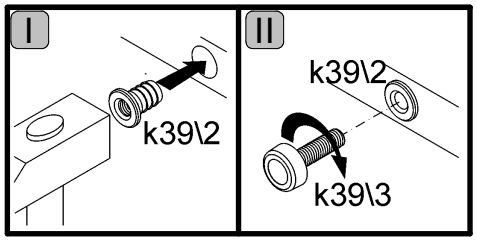
I
II
k39\2
k39\2
k39\3

§6 §11

7

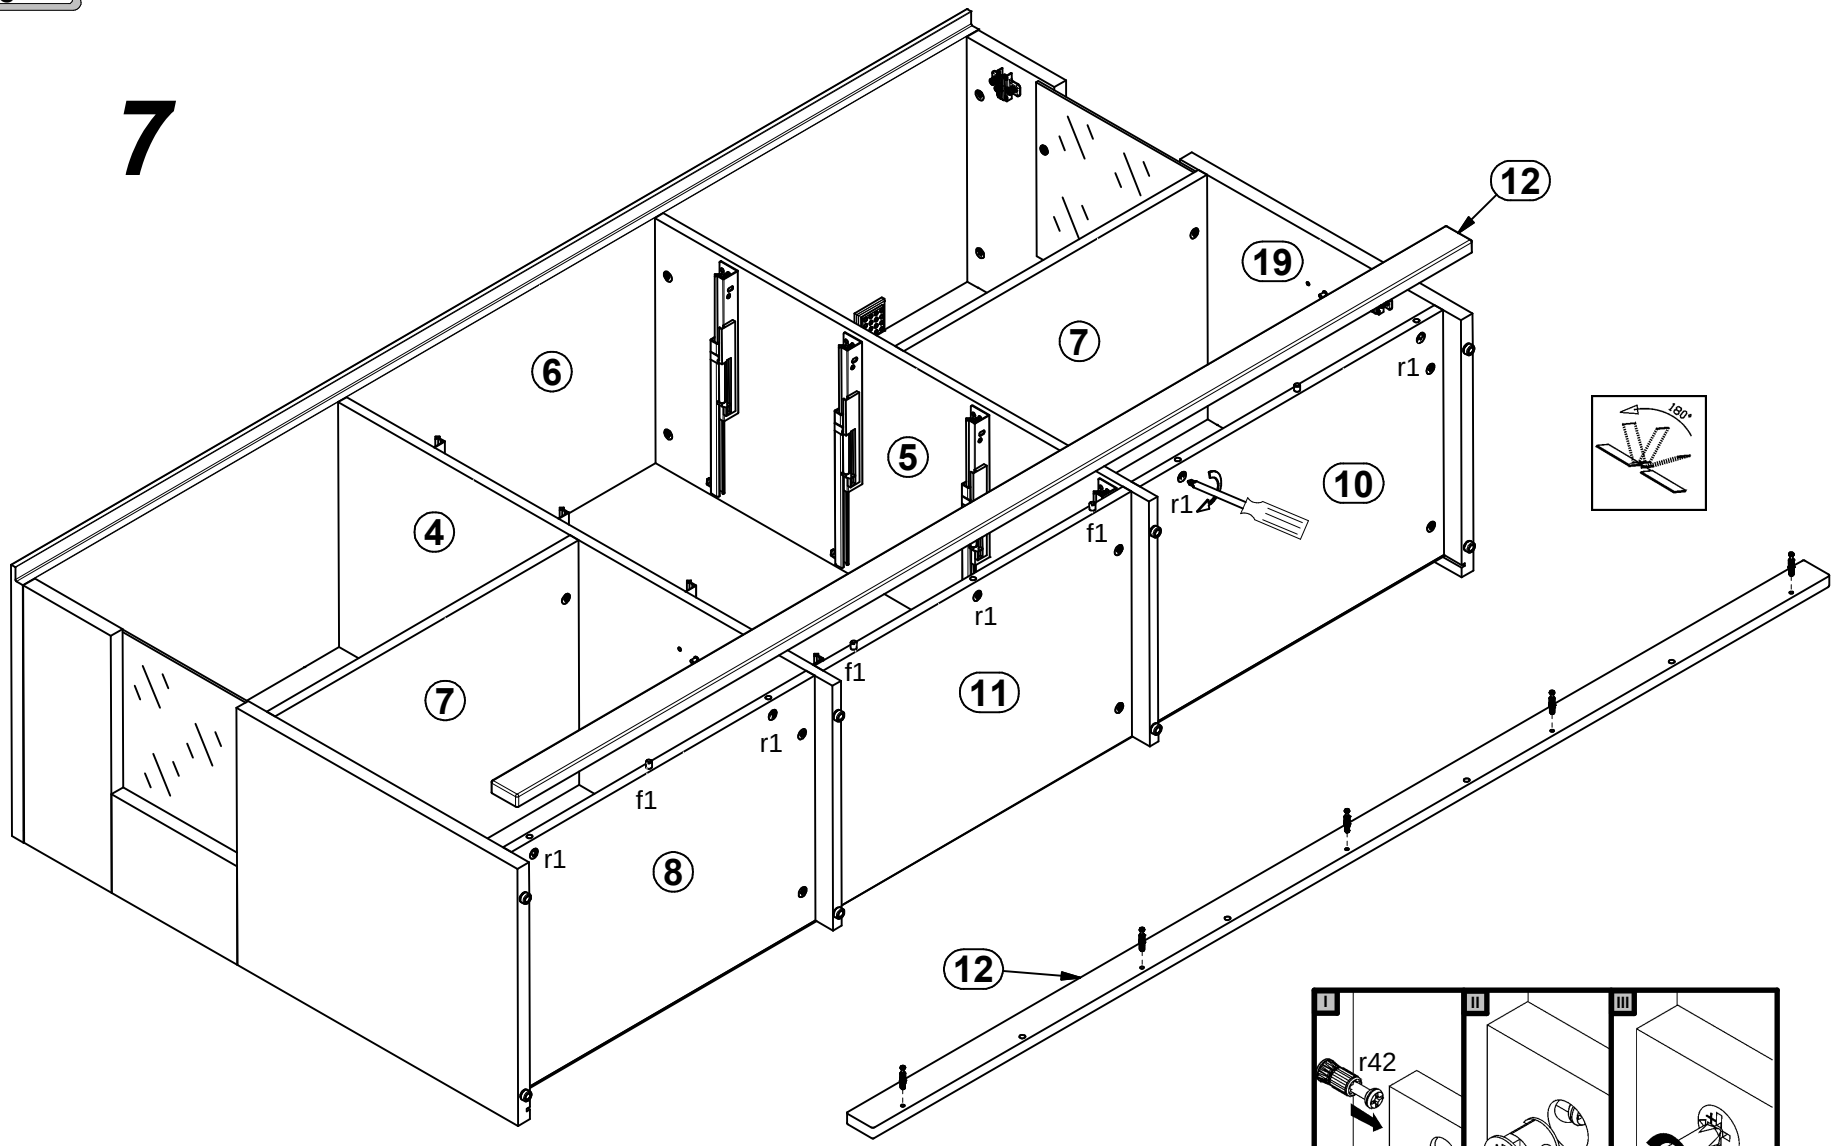

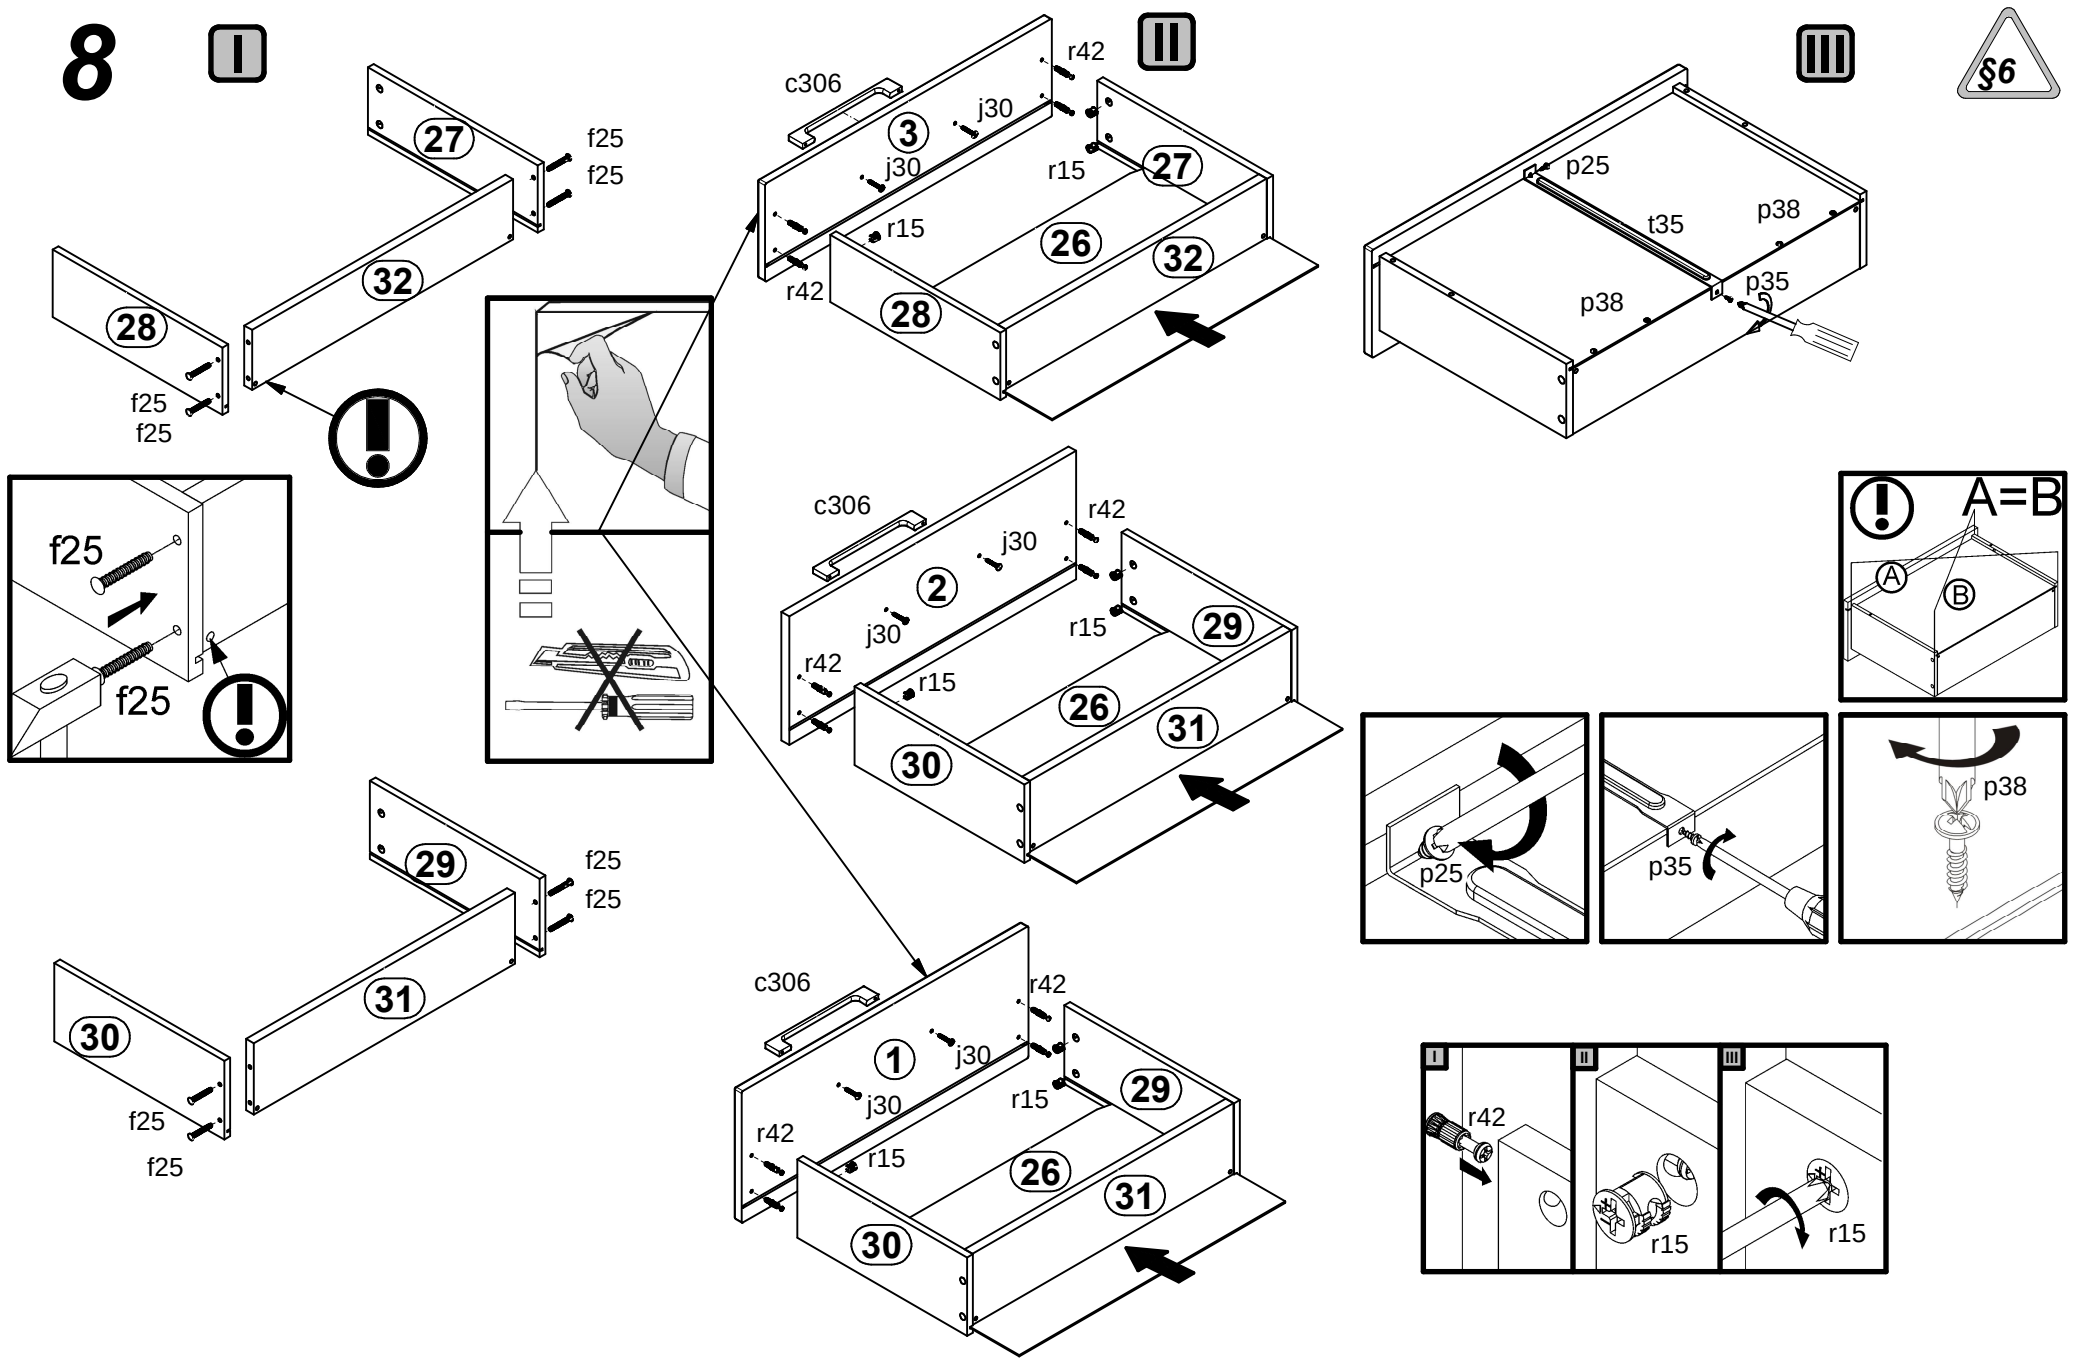
8
I
II
III
§6
27
32
28
f25
f25
f25
f25
c306
3
j30
j30
r42
r15
r15
r42
27
26
32
28
p25
t35
p38
p38
p35
f25
f25
A=B
A
B
c306
2
j30
j30
r42
r15
r42
r15
29
26
31
30
p25
p35
p38
29
31
30
f25
f25
f25
c306
1
j30
j30
r42
r15
r42
r15
29
26
31
30
r42
r15
r15

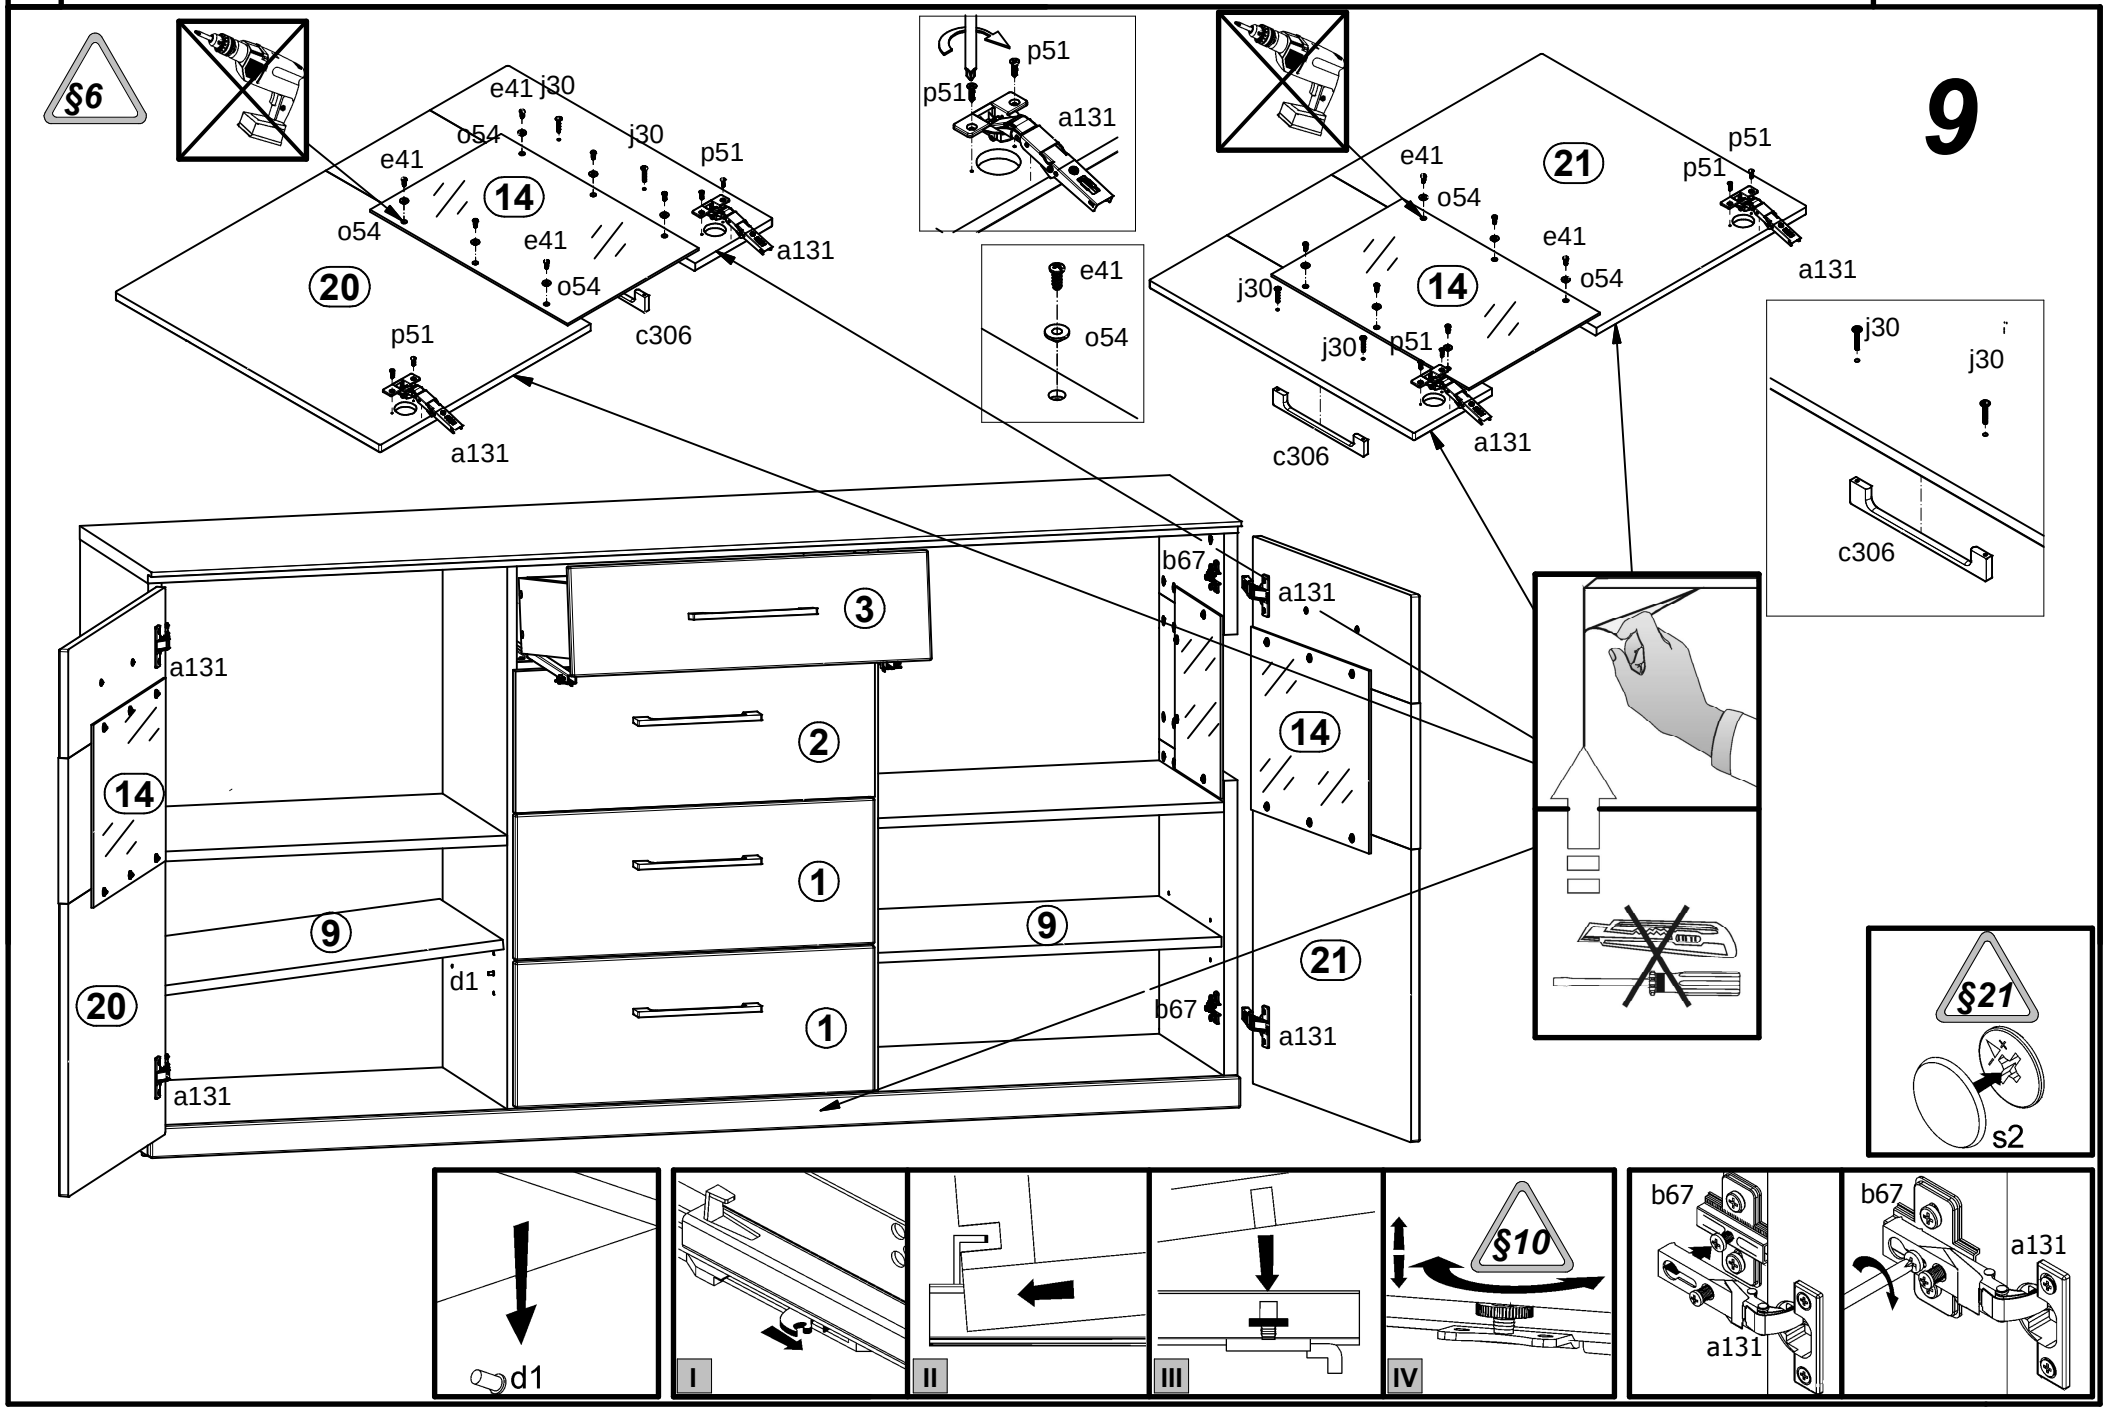
9
§6
e41
j30
o54
p51
a131
14
20
c306
21
3
2
1
9
d1
b67
§21
s2
§10
I
II
III
IV

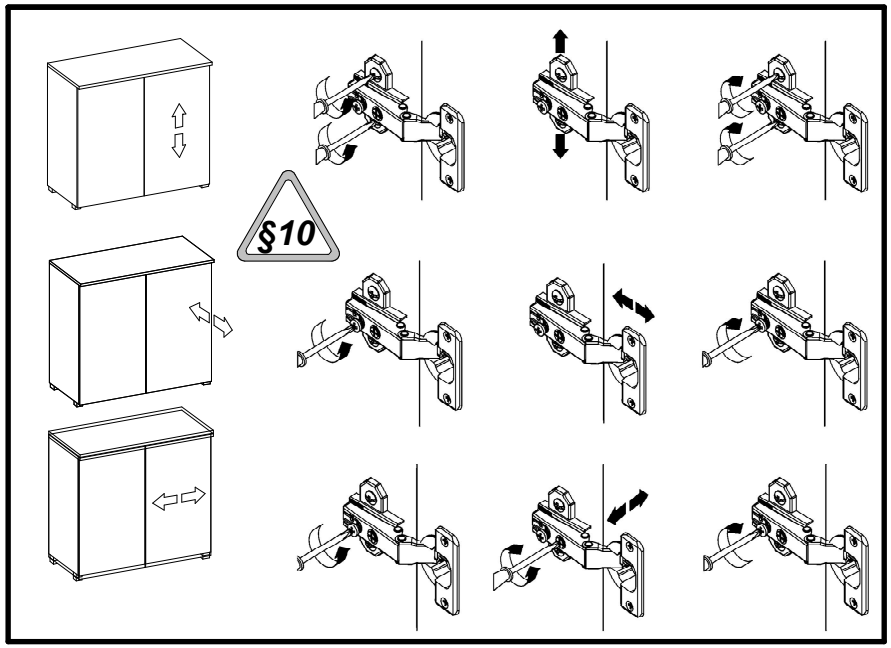

§11 **10**

I

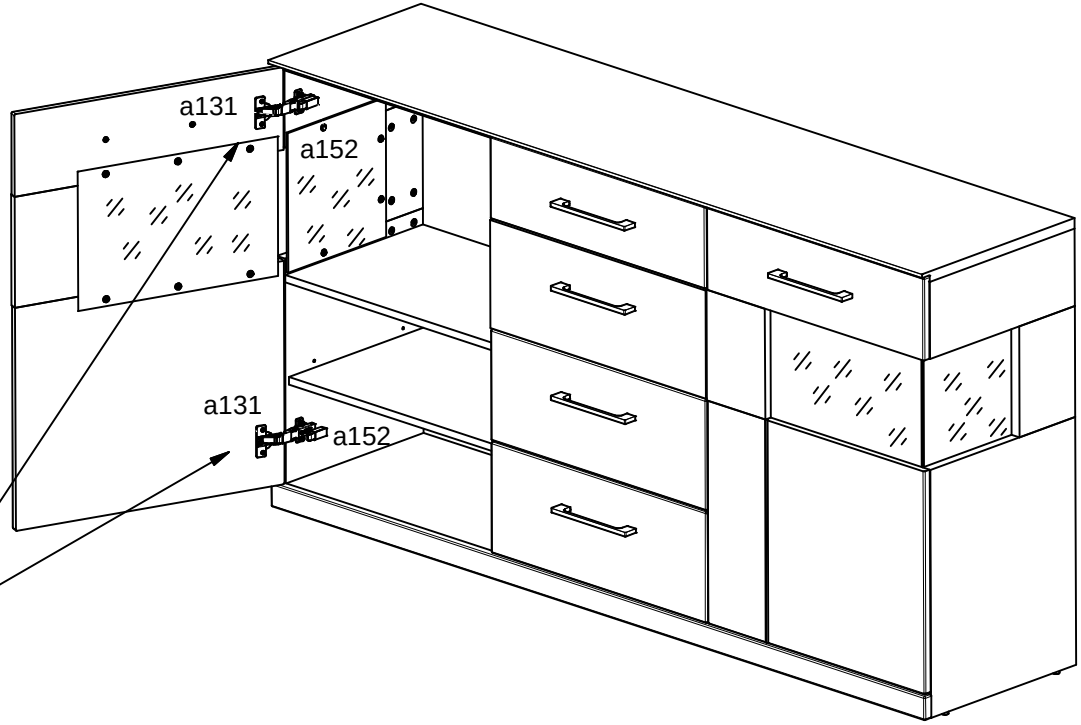

II

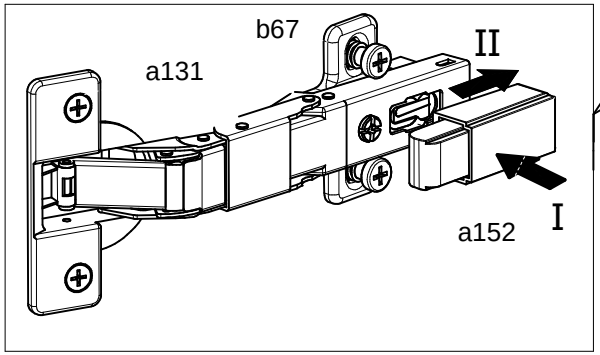
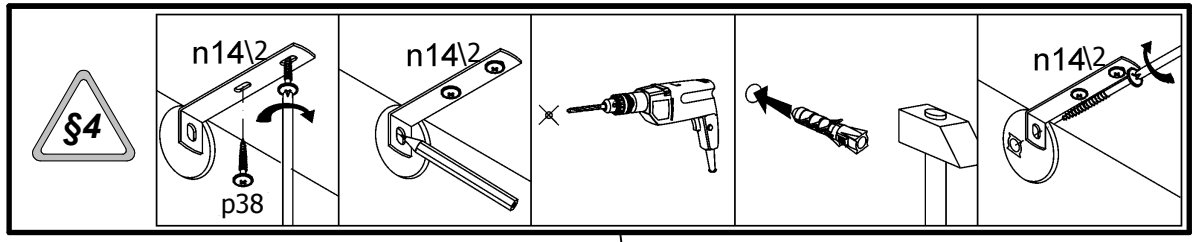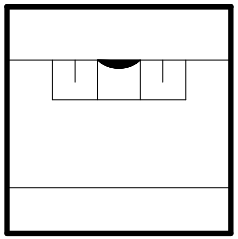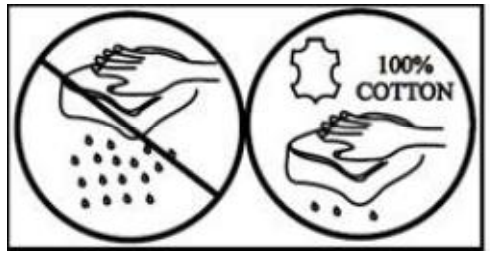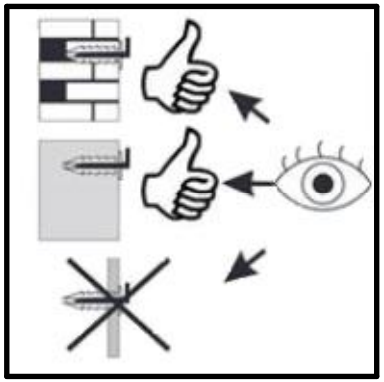
11